



Arepa Maker

Model No. AR-136



Operating and Safety Instructions

FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING – To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:

- This appliance is not intended for use by children. Keep the appliance out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.
- Do not leave the appliance unattended while it is in use. Always unplug the appliance from the electrical outlet when not in use.
- Do not immerse or expose the Base, Power Cord, or Plug of this appliance in water or other liquids.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs when handling product. Use protective oven mitts or gloves when opening the Lid or handling to avoid burns or personal injury.
- This appliance generates heat and steam during use. Please take the proper precautions to avoid burns, fire, and personal or property damage.
- Do not use attachments not recommended or sold by the Manufacturer as it may cause fire, electric shock or injury. Attachments, when furnished, may become hot during use. Allow any attachments to cool before handling them.
- Do not place appliance on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Use extreme caution when moving an appliance containing food or liquids.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Use appliance on a table or sturdy flat surface.
- Keep the appliance away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
- This appliance is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in cooking of food for human consumption; do not use the product outdoors.
- Do not operate the appliance empty.
- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled.
- Do not allow cord to touch hot surfaces.
- Do not operate the appliance if it has a damaged power cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the motor housing is dropped in or exposed to water.

- This appliance has no user-serviceable parts.
- Do not attempt to examine or repair this appliance yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the appliance, as the power cord could fray and break.
- This appliance does not have an “OFF” feature, to shut off please disconnect from power supply.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:

- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product.
- If the product is of a 3-prong grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
- Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.




**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**

Before First Use

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

- Before your first use wipe down all surfaces with a damp cloth and then dry.

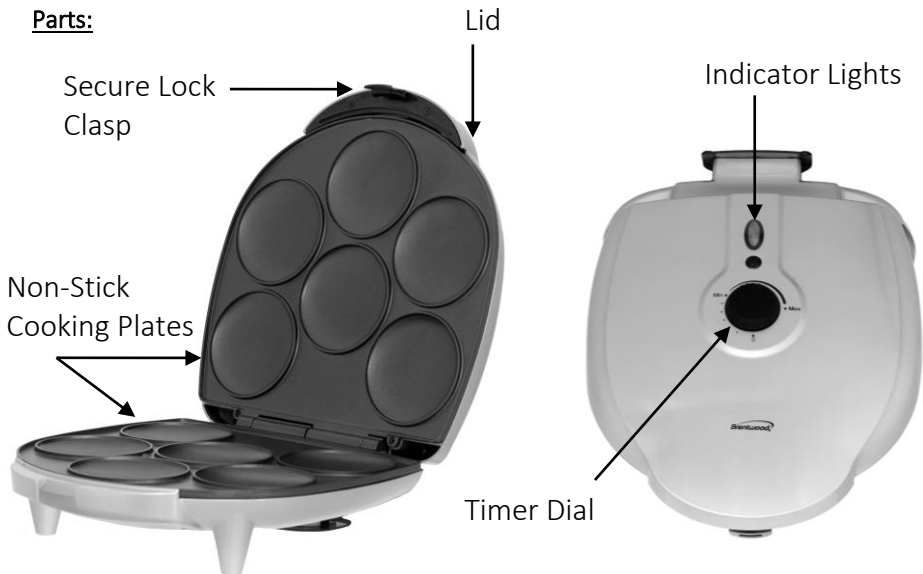

Using Your Arepa Maker:

WARNING: Avoid contact with hot parts.

1. Place your Arepa maker on a sturdy and clean flat surface.
2. You can lightly coat the non-stick cooking plates with a small amount of vegetable oil. You can use a lightly coated paper towel or pastry brush. This helps to prolong the life of your non-stick.
3. Plug the product into a standard AC electrical outlet, and preheat the appliance by closing the lid and turning the control dial to its maximum setting

Attention: *First use may cause a slight odor or small smoking upon heating, it is normal. This is a result of the heating element chemical reaction. It quickly goes away.*

4. When the Power is on, the red power light will come on to indicate the appliance is preheating. Preheat your appliance for a minimum of 7 minutes. The Green light indicates the appliance has preheated and is ready to cook.
5. While the appliance preheats, you can prepare your dough.
6. Once appliance has preheated, Green light has turned on, raise the lid using an oven mitt to prevent any burns.
7. Roll dough into portions and place one (1) in each non-stick cavity.

CAUTION: Do not overfill the product or operate it when empty.

8. Close the lid using the oven mitt and secure lock clasp in position.

NOTE: *Steam may be released from the appliance during cooking. Only handle the appliance using kitchen gloves to avoid burns.*

9. Set control dial to desired time. Cooking time generally ranges from 6-9 minutes and can vary depending on taste.

10. Once they have finished cooking raise the lid with the oven mitt. Remove the arepas using a plastic or wooden spoon, do not use metal utensils as they may scratch and damage the non-stick cooking surface.
11. If you are cooking more than one batch of arepas in a session, after the first batch lower the lid to maintain the heat level until its ready to cook the next batch.
12. As soon as you are finished cooking your batch of arepas, unplug the appliance and allow it to cool.

Cleaning Your Arepa Maker:

WARNING: Always unplug the product and allow it to cool before cleaning or storing it.

NOTICE: Never immerse the Arepa maker, plug or cord in water or any other liquid.

- Disconnect the Arepa maker from the electrical outlet.
- Make sure the appliance is completely cooled before handling.
- Clean the upper and lower non-stick plates using a damp nonabrasive cloth.

NOTE: NEVER IMMERSER THE AREPA MAKER

- Exterior of Arepa maker can be cleaned with a damp cloth as well.
- Wrap the cord in the cord storage below the appliance.
- Dry all parts thoroughly before storing or using again.
- Store in a cool, dry place. Away from reach of children.

Recipe:

Ingredients:	
1 2/3 cups	Luke Warm Water
1 tsp.	Salt
12 oz. (1 ½ cups)	Corn Meal Flour
<p>Pour the wáter in a bowl and add salt. Slowly pour in the flour into the wáter and knead until it is soft and firm.</p> <p>With the palms of you hand, roll a protion of the dough making it round and flat, about 1 inch thick and 3 inches wide so they can fit even on the to plate.</p> <p>Cook from 7- 20 minutes. If you wish for a dark toast, it may remain on the machine for more time.</p>	

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, WHEN THIS APPLIANCE IS OPERATED AND MAINTAINED PER INSTRUCTIONS FURNISHED WITH THE PRODUCT, BRENTWOOD APPLIANCES, INC. WILL REPLACE THE PRODUCT WITH AN EQUIVALENT UNIT OR A NEW UNIT, SOLELY AT OUR OPTION.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND TROUBLESHOOTING INFORMATION:

Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

BRENTWOOD will not pay for:

1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace house fuses or correct house wiring, or to replace light bulbs.
2. Repairs when your appliance is used in other than normal, single-family household use.
3. Pickup and delivery
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, or use of products not approved by Brentwood Appliances.
5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
6. Service or warranty support for units located and/or operated outside the United States.

NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY FOR A PURPOSE, OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE SHALL APPLY. MANUFACTURER FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. NO OTHER EXPRESS PRODUCTS SHALL BE BINDING ON BRENTWOOD APPLIANCES, INC. REPAIR OR REPLACEMENT IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. BRENTWOOD APPLIANCES, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOT WITHSTANDING THE FOREGOING CONSUMERS RECOVERY AGAINST BRENTWOOD SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY BRENTWOOD. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE.

Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damage or allow limitations on warranties, so limitation or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to province. **Outside the 50 United States, this warranty does not apply. Contact your authorized Brentwood Dealer to determine if another warranty applies.**

Keep this Warranty and your sales slip together for future references. You must provide proof of purchase for in-warranty service.

Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and number label / plate.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____

Model No.: _____ Serial No.: _____



Fabricante de Arepa

Model No.: AR-135



Instrucciones de Operación y Seguridad

-SOLO PARA USO DOMESTICO-

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando niños están presentes.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠️ ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños a la propiedad, por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- Este producto no está destinado para su uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños.
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente y se deja enfriar antes de montar, desmontar, trasladar o limpiar.
- No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- No sumerja la base, el cable de alimentación o el enchufe de este producto ni exponga el cable o el enchufe al agua u otros líquidos.
- No utilice accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto. Adjuntos, cuando amueblada, pueden calentarse durante el uso. Permita que los productos s que se enfríen antes de manipularlos.
- No coloque electrodoméstico sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, en un horno caliente, u otras superficies calientes.
- Tenga mucho cuidado cuando mueva un aparato que contiene alimentos, agua u otros líquidos.
- Utilice el producto en un área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4-6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Utilizar aparato sobre una mesa o superficie plana.
- Mantenga el producto lejos de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina, u otros materiales inflamables.
- No enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Este producto está destinado exclusivamente para el uso no comercial, no industrial, hogar de cocción de los alimentos para el consumo humano, no use el producto en exteriores o para cualquier otro propósito.
- No utilice el producto vacío.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador donde se puede tropezar con él ni tirar. No permita que el cable toque superficies calientes.
- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación dañado o cortado o el enchufe, si los cables están expuestos, en caso de mal funcionamiento, si se ha caído o dañado, o si la armadura del motor se ha caído o este expuestos al agua.
- Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar.

- No trate de examinar o reparar este producto usted mismo. Sólo el personal de servicio cualificado realice reparaciones, lleve el producto a la tienda de reparación de electrodomésticos de su elección para su inspección y reparación.
- No ponga presión sobre el cable de alimentación que se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y se rompa.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Un cable de suministro eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si se debe utilizar:

- El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto
- Si el producto es de un tipo de conexión a tierra de 3 patas, el cable de extensión debe ser un cable de toma de tierra de 3 hilos
- Organice el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa donde alguien se pueda tropezar con él ni tirar.

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilice nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.




**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
COMO REFERENCIA**

Antes del primer uso

IMPORTANTE: Por favor, revise todo el material de embalaje con cuidado antes de desecharlo ya que puede haber accesorios en el material de embalaje.

- Antes del primer uso limpie todas las superficies con un paño húmedo y luego secar.

Partes:

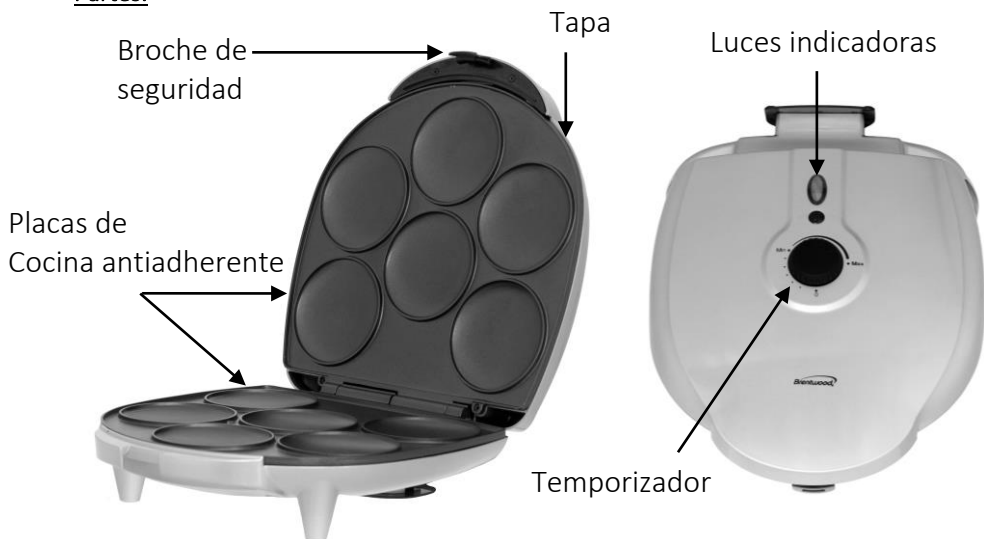

Uso del fabricante de Arepa:

ADVERTENCIA: Evite el contacto con las partes calientes.

1. Coloca el fabricante de Arepa en una superficie plana, sólida y limpia.
2. Usted puede cubrir ligeramente las placas de cocción antiadherentes con una pequeña cantidad de aceite vegetal. Puede utilizar una toalla de papel ligeramente mojada o con brocha de cocina. Esto ayuda a prolongar la vida de su antiadherente.
3. Conecte el producto a una toma de corriente estándar AC, y precalentar el aparato cerrando la tapa.

Atención: *En el primer uso puede haber un ligero olor o pequeño humo tras el calentamiento, es normal. Este es un resultado de la reacción química elemento de calentamiento. Rápidamente se irá.*

4. Cuando el aparato está encendido, la luz de encendido rojo se encenderá para indicar que el aparato esté precalentando. Precalentar el aparato por un mínimo de 7 minutos. La luz verde indica que el aparato ya precalentó y está listo para cocinar.
5. Mientras el aparato precalienta usted puede preparar su masa.
6. Una vez que el aparato haya precalentado, la luz verde se encenderá, levante la tapa usando un guante de cocina para evitar quemaduras.

7. Estirar la masa en porciones y colocar uno (1) en cada cavidad antiadherente

PRECAUCIÓN: No llene demasiado de producto o funcionar vacío.

8. Cierre la tapa con el guante de cocina y asegure el cierre de bloqueo en su posición.

NOTA: El vapor puede ser liberado del aparato durante la cocción. Sólo manejar el aparato con guantes de cocina para evitar quemaduras.

9. El tiempo de cocción varía generalmente 6-9 minutos y puede variar según el gusto.
10. Una vez que hayan terminado de cocinar levantar la tapa con el guante de cocina. Retire las arepas utilizando un plástico o una cuchara de madera, no use

utensilios de metal, ya que pueden rayar y dañar la superficie de cocción antiadherente.

11. Si usted está cocinando más de un lote de arepas en una sesión, después de que el primer lote bajar la tapa para mantener el nivel de calor hasta que esté listo para cocinar el siguiente lote.
12. Tan pronto como haya terminado de cocinar su lote de arepas, desenchufe el aparato y deje que se enfríe.

Limpiar su fabricante de Arepa:

ADVERTENCIA: Desconecte siempre el producto y deje que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

AVISO: Nunca sumerja el fabricante de arepa, el enchufe o el cable en agua o cualquier otro líquido.

- Desconecte el fabricante de Arepa de la toma eléctrica.
- Asegúrese de que el aparato se haya enfriado completamente antes de manipularla.
- Limpie las placas antiadherentes superior e inferior con un paño no abrasivo húmedo.

NOTA: NUNCA SUMERJA EL FABRICANTE DE AREPA

- Exterior del fabricante de Arepa también se puede limpiar con un paño húmedo.
- Enrolle el cable en el almacenamiento del cable por debajo del aparato.
- Seque bien todas las piezas antes de almacenar o utilizar de nuevo.
- Almacenar en un lugar fresco y seco. Lejos del alcance de los niños.

Recipe / Receta

Ingredientes:	
1 2/3 Tazas	Agua a temperatura ambiente
1 cucharadita	Sal
12 onzas	Harina de maizen polvo
En un tazón vierta el agua y agregue la sal, lentamente vierta la harina dentro del tazón y luego vaya amasando hasta que ponga suave y firme. Usando las palmas de la mano, enrolle porciones de masa y vaya aplastándolas suavemente de forma redonda de 1 pulgada de espesor y 3 pulgadas de ancho. Cocine de 7 to 20 minutos. Si desea un dorado mas oscuro, puede deharlo en la maquina por mas tiempo.	

Model No.: AR-135



Consignes de sécurité et de fonctionnement

-POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT-

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit:

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux. Redoublez de prudence lorsque vous utilisez cet appareil à proximité d'enfants.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique et laissez-le refroidir avant de l'assembler, le démonter, le déplacer ou le nettoyer.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonction. Débranchez-le toujours s'il n'est pas utilisé.
- N'immergez pas la base de l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche et n'exposez pas le cordon ou la fiche à l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par le fabricant. Les accessoires fournis peuvent devenir très chauds durant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four chaud ou sur toute autre surface chaude.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'eau ou tout autre liquide chaud.
- Utilisez ce produit dans un endroit bien aéré. Gardez au moins 4 à 6 pouces d'espace tout autour de l'appareil afin de permettre une circulation d'air adéquate.
- Utilisez l'appareil sur une surface plane ou une table.
- Gardez l'appareil éloigné des rideaux, tentures, vêtements, torchons ou autres matériaux inflammables.
- Ne branchez ni ne débranchez le produit avec les mains mouillées.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel, mais uniquement à un usage domestique pour la consommation d'aliments. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à d'autres fins que celles prévues.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans aliments à l'intérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir où l'on pourrait s'y suspendre ou trébucher. Évitez que le cordon touche les surfaces chaudes.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou coupés, si les fils sont à découvert, s'il fonctionne mal, s'il a subi une chute ou est endommagé, ou si le boîtier du moteur est tombé par terre ou a été exposé à l'eau.

- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne tentez pas d'examiner ou de réparer ce produit vous-même. Seul un technicien qualifié doit effectuer les réparations; apportez l'appareil à l'atelier de réparation de votre choix pour inspection et réparation.
- N'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation là où il se connecte à l'appareil, car il pourrait s'effiloche ou se briser.
- Cet appareil n'est pas muni d'une fonction d'arrêt ("OFF"). Pour l'éteindre, veuillez le débrancher de la prise murale.

RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES :

Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire les risques de s'enchevêtrer ou de trébucher dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle doit être utilisée :

- La puissance nominale indiquée sur la corde doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil;
- Si le cordon de l'appareil est relié à la terre à 3 fils, la corde de rallonge doit aussi être reliée à la terre à 3 fils.
- Installer la rallonge de façon à ce qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table où l'on pourrait s'y accrocher ou trébucher.

AVERTISSEMENT: Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une broche est plus large que l'autre). Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche doit être insérée d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge, à moins de pouvoir l'insérer parfaitement dans la rallonge. Ne tentez pas de modifier la fiche polarisée et respectez à la lettre cette mesure de sécurité.




CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE

Avant la première utilisation

IMPORTANT: vérifiez soigneusement tous les matériaux d'emballage avant de les jeter, car il peut y avoir des pièces accessoires contenues dans le matériau d'emballage.

- Avant votre première utilisation, essayez toutes les surfaces avec un chiffon humide puis séchez.

Pièces:

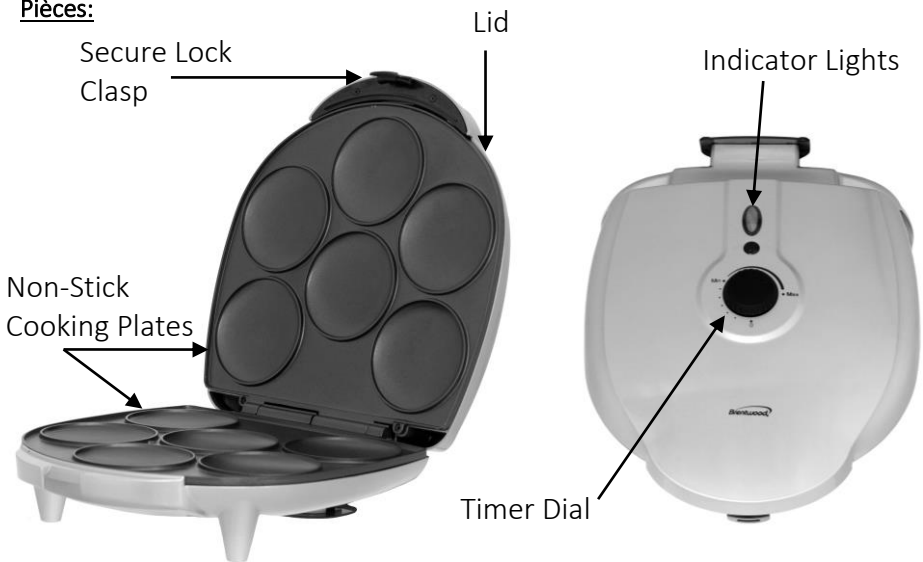

Utilisation de votre fabricant Arepa:

AVERTISSEMENT: Eviter le contact avec les pièces chaudes.

1. Placez votre fabricant Arepa sur une surface plane robuste et propre.
2. Vous pouvez légèrement habiller les plaques de cuisson antiadhésives avec une petite quantité d'huile végétale. Vous pouvez utiliser une serviette en papier légèrement revêtue ou une brosse à pâtisserie. Cela aide à prolonger la vie de votre anti-adhésif.
3. Branchez le produit dans une prise secteur standard et préchauffez l'appareil en fermant le couvercle et en tournant la molette de commande à son réglage maximal

Attention: la première utilisation peut provoquer une légère odeur ou un petit tabagisme lors du chauffage, c'est normal. Ceci est le résultat de la réaction chimique de l'élément chauffant. Il disparaît rapidement.

4. Lorsque l'appareil est sous tension, le voyant d'alimentation rouge s'allume pour indiquer que l'appareil est en préchauffage. Préchauffez votre appareil pendant au moins 7 minutes. Le voyant vert indique que l'appareil a été préchauffé et qu'il est prêt à cuire.
5. Pendant que l'appareil se préchauffe, vous pouvez préparer votre pâte.
6. Une fois l'appareil préchauffé, le voyant vert s'allume, élève le couvercle à l'aide d'un gant de four pour éviter toute brûlure.
7. Rouler la pâte en portions et placer une (1) dans chaque cavité antiadhésive.

ATTENTION: Ne pas trop remplir le produit ou l'utiliser lorsqu'il est vide.

8. Fermez le couvercle à l'aide du gant du four et fixez le fermoir en position.

REMARQUE: La vapeur peut être libérée de l'appareil pendant la cuisson. Manipulez l'appareil à l'aide de gants de cuisine pour éviter les brûlures.

9. Réglez la molette de commande à l'heure souhaitée. Le temps de cuisson varie généralement de 6-9 minutes et peut varier en fonction du goût.

10. Une fois qu'ils ont terminé la cuisson, soulevez le couvercle avec le gant du four. Retirez les arepas à l'aide d'une cuillère en plastique ou en bois, n'utilisez pas d'ustensiles en métal car ils risquent d'endommager la surface de cuisson antiadhésive.
11. Si vous cuisinez plus d'un lot d'arepas dans une session, après le premier lot, abaissez le couvercle pour maintenir le niveau de chaleur jusqu'à ce qu'il soit prêt à cuire le prochain lot.
12. Dès que vous avez fini de cuire votre lot d'arepas, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.

Nettoyage de votre fabricant Arepa:

AVERTISSEMENT: toujours débrancher le produit et laisser refroidir avant de le nettoyer ou le ranger.

AVIS: Ne plongez jamais le fabricant d'Arepa, la fiche ou le cordon dans l'eau ou tout autre liquide.

- Débranchez le fabricant Arepa de la prise électrique.
- Assurez-vous que l'appareil est complètement refroidi avant la manipulation.
- Nettoyez les plaques antiadhésives supérieures et inférieures à l'aide d'un chiffon non abrasif humide.

REMARQUE: NE JAMAIS IMMERSER LE FABRICANT AREPA

- L'extérieur du fabricant Arepa peut également être nettoyé avec un chiffon humide.
- Enroulez le cordon dans le rangement du cordon sous l'appareil.
- Sécher complètement toutes les pièces avant de les ranger ou de les utiliser à nouveau.
- À conserver dans un endroit frais et sec. Loin de la portée des enfants.

Recipe:

Ingrédients:	
1 2/3 tasses	Eau tiède
1 cuillère à café.	Sel
12 oz. (1 ½ tasse)	Farine de farine de maïs
<p>Verser le verre dans un bol et ajouter du sel. Verser lentement la farine dans le fourreau et pétrir jusqu'à ce qu'il soit doux et ferme.</p> <p>Avec les paumes de votre main, roulez une proposition de la pâte en la faisant tourner et à plat, d'environ 1 pouce d'épaisseur et 3 pouces de large, de sorte qu'elles puissent s'adapter même sur la plaque.</p> <p>Cuire de 7 à 20 minutes. Si vous souhaitez un toast sombre, il peut rester sur la machine pour plus de temps.</p>	