

Brentwood[®] Appliances

ENGLISH

Omelet Maker

Model No.: TS-255



Safety Instructions & recipes

FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

▲ WARNING-To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:

- This product is not intended for use by children. Keep the product out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.
- **Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.**
- Do not immerse the Base, Power Cord, or Plug of this product in or expose the Power Cord or Plug to water or other liquids.
- Do not place in Dishwasher or use abrasive sponges or cloths to clean the appliance.
- Do not touch hot surfaces. Use protective oven mitts or gloves when removing the Lid
- Take proper precautions to prevent burns, fire, personal or property damage as this appliance generates heat and steam during use.
- Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Use extreme caution when moving an appliance containing hot food, water, or other liquids.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the product from the electrical outlet with a wet hand.
- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in cooking of food for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Do not operate the product empty.
- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled.
- Do not allow cord to touch hot surfaces.
- Do not operate the product if it has a damaged or cut Power Cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the Motor Housing is dropped in or exposed to water. This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to

repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to the appliance repair shop of your choice for inspection and repair.

- Do not overload wall outlet, extension cords, or integral convenience holders, as this can result in a fire or electric shock.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning and allow appliance to cool before cleaning or adding and removing parts.
- **EGGS WILL BE VERY HOT. USE A NON-METAL SPOON TO CAREFULLY REMOVE THEM**
- Always plug cord into wall outlet before operation. There is no on or off switch. To turn off, remove plug from wall outlet. Allow unit to cool before storing.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:

- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product;
- If the product is of a 3-prong grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
- Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.



Before First Use


IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

- Before first use, wipe down all surfaces with a damp cloth and dry.

Attention: *First use may cause a slight odor or small smoking upon heating, it is normal. This is a result of the heating element chemical reaction. It quickly goes away.*

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**

Parts:

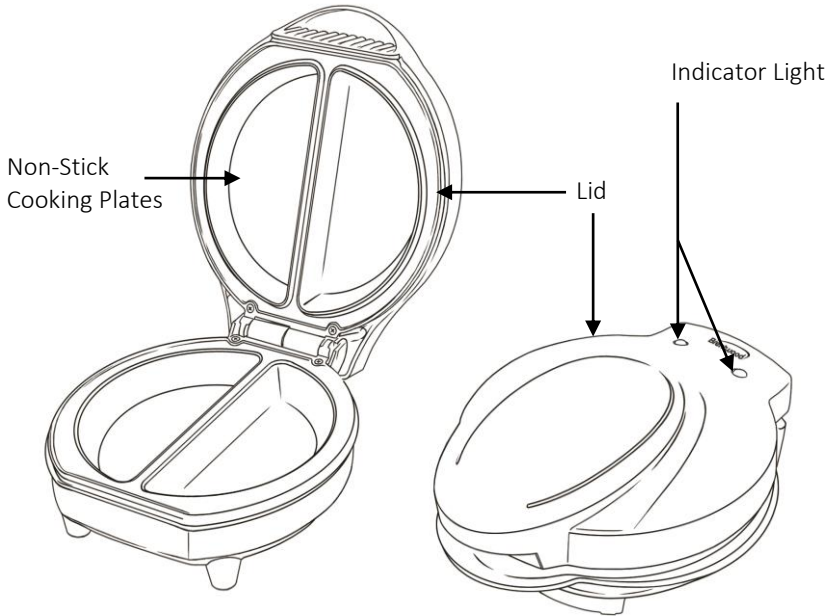

HOW TO USE

1. Before first use, wipe down all surfaces with a damp cloth and dry.
2. Find a dry, suitable, level surface near an electrical outlet.
3. Plug the cord into a power outlet. The Red Indicator Light will illuminate, signaling that the Omelet Maker is heating up.
4. Whisk 2 eggs in a separate bowl. Or 4 egg whites or 6-8 tablespoons of an egg substitute.
5. Once the Cooking Surface reaches the optimal cooking temperature, the Green Indicator Light will also turn on.
6. Carefully lift the Cover by the Handle and spray both Cooking Surfaces with a little cooking spray. Place toppings on cooking surface and gently stir with a heat-resistant nylon or silicone cooking utensil until toppings are cooked through or warm.
7. Pour the eggs onto the Cooking Surface, add cheese or other toppings, and close the Cover. Lock the Latch.

⚠️ Steam may be released from appliance during cooking. For your safety, avoid contact with steam, as it is very hot and can cause burns.

8. Halfway through cooking (approx. 1-2 minutes after pouring in the eggs).
9. Once food is cooked to your preference, carefully unlock the Latch and lift the Cover. Remove the omelet from the Cooking Surface with a heat resistant nylon or silicone cooking utensil. Do not use metal utensils to remove or place food on the Cooking Surface

as this will damage the non-stick surface. When you have finished cooking, unplug your Omelet Maker and allow to cool before moving or cleaning.

HELPFUL TIPS

NEVER leave the unit unattended while operating.

During first use, you may notice slight smoking or a slight odor; this is normal with most new appliances. The smoking and odor is caused by the residues burning off the Nonstick Cooking Surface and the Heating Element. Allow the appliance to preheat until smoke and odor no longer exists.

CLEANING & MAINTENANCE

- Disconnect from the electrical outlet by unplugging the appliance.
- Make sure the appliance is cool before cleaning.
- Clean the upper and lower Cooking Surface with a damp, non-abrasive cloth and dry.
- Wipe the exterior with a damp, non-abrasive cloth and dry.

RECIPIES

<p>Denver Omelet 2 Large Eggs 2 tbsp. Water Dash of Salt and Pepper 1/3 Cup - Diced Ham, Green Bell Pepper, White Onion and Shredded Cheddar Jack Cheese</p>
<p>California Omelet 2 Large Eggs 2 tbsp. Water Dash of Salt and Pepper 1/3 Cup – Chopped Bacon, White Onion, Anaheim Peppers and Shredded Cheddar Jack Cheese Pour ½ Cup Choice Salsa over the omelet Place ½ Sliced Avocado Pieces on top of omelet</p>
<p>Spinach Jack Cheese Omelet 2 Large Eggs 2 tbsp. Water Dash of Salt and Pepper 1/3 Cup – Chopped Spinach and Shredded Jack Cheese</p>
<p>Veggie Omelet 2 Large Eggs 2 tbsp. Water Dash of Salt and Pepper 1/3 Cup – Diced Broccoli, Tomato, Mushrooms, White Onion, Red Bell Pepper and Shredded Cheddar Jack Cheese</p>

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, WHEN THIS APPLIANCE IS OPERATED AND MAINTAINED PER INSTRUCTIONS FURNISHED WITH THE PRODUCT, BRENTWOOD APPLIANCES, INC. WILL REPLACE THE PRODUCT WITH AN EQUIVALENT UNIT OR A NEW UNIT, SOLELY AT OUR OPTION.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND TROUBLESHOOTING INFORMATION:

Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

BRENTWOOD will not pay for:

1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace house fuses or correct house wiring, or to replace light bulbs.
2. Repairs when your appliance is used in other than normal, single-family household use.
3. Pickup and delivery
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, or use of products not approved by Brentwood Appliances.
5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
6. Service or warranty support for units located and/or operated outside the United States.

NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY FOR A PURPOSE, OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE SHALL APPLY. MANUFACTURER FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. NO OTHER EXPRESS PRODUCTS SHALL BE BINDING ON BRENTWOOD APPLIANCES, INC. REPAIR OR REPLACEMENT IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. BRENTWOOD APPLIANCES, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOT WITHSTANDING THE FOREGOING CONSUMERS RECOVERY AGAINST BRENTWOOD SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY BRENTWOOD. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE.

Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damage or allow limitations on warranties, so limitation or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to province. **Outside the 50 United States, this warranty does not apply. Contact your authorized Brentwood Dealer to determine if another warranty applies.**

Keep this Warranty and your sales slip together for future references. You must provide proof of purchase for in-warranty service.

Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and number label / plate.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____

Model No.: _____ Serial No.: _____

Brentwood[®] Appliances

ESPAÑOL

Maquina Para Pastelitos

MODEL: TS-255



Instrucciones de Seguridad y Recetas

-SOLO PARA USO DOMESTICO -

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga las precauciones básicas de seguridad, especialmente en presencia de niños.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ ADVERTENCIA-Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, o lesiones personales graves:

- Este producto no está destinado para uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños.
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente y se deja enfriar antes de montar, desmontar, trasladar o limpiarlo.
- **No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.**
- No sumerja la base, el cable de alimentación o el enchufe de este producto ni exponga el cable o el enchufe al agua u otros líquidos.
- No coloque en el lavaplatos o utilice esponjas abrasivas o paños para limpiar el aparato.
- No toque las superficies calientes. Use guantes protectores o guantes de horno al retirar la tapa.
- Tome las debidas precauciones para evitar quemaduras, incendios o daños personales o materiales como este aparato genera calor y vapor durante el uso.
- No utilice accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto.
- No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, en un horno caliente, u otras superficies calientes.
- Utilice el producto en un área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4-6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Este producto está destinado exclusivamente para el uso no comercial, no industrial, hogar de cocción de los alimentos para el consumo humano, no use el producto en exteriores o para cualquier otro propósito.
- No utilice el producto vacío.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador donde se puede tropezar con él ni tirar. No permita que el cable toque superficies calientes.
- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación dañado o cortado o el enchufe, si los cables están expuestos, en caso de mal funcionamiento, si se ha caído o dañado, o si la carcasa del motor se ha caído o expuestos al agua. Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No trate de examinar o

reparar este producto usted mismo. Sólo el personal de servicio cualificado realice reparaciones, lleve el producto a la tienda de reparación de electrodomésticos de su elección para su inspección y reparación.

- Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo y deje que enfríe antes de limpiarlo o agregar y quitar partes.
- USE UNA CUCHARA (NO METAL) PARA RETIRAR LOS CON CUIDADO
- Conecte siempre el cable a la toma de corriente antes de la operación. No hay interruptor de encendido o apagado. Para apagarlo, desconecte el enchufe del tomacorriente. Permita que la unidad se enfríe antes de guardarla.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

Un cable de suministro eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si se debe utilizar:

- El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto
- Si el producto es de un tipo de conexión a tierra de 3 patas, el cable de extensión debe ser un cable de toma de tierra de 3 hilos
- Organice el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa donde alguien se pueda tropezar con él ni tirar.

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilice nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.



Antes del Primer Uso:


IMPORTANTE: Por favor, compruebe todo el material de embalaje con cuidado antes de desechar, ya que puede haber piezas accesorias contenidas en el material de embalaje.

- Antes del primer uso, limpie todas las superficies con un paño húmedo y seco.

Atención: El primer uso puede causar un ligero olor o un pequeño humo al calentarlo, es normal. Esto es un resultado de la reacción química del elemento calentador. Rápidamente desaparece.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES COMO
REFERENCIA**

Parts:

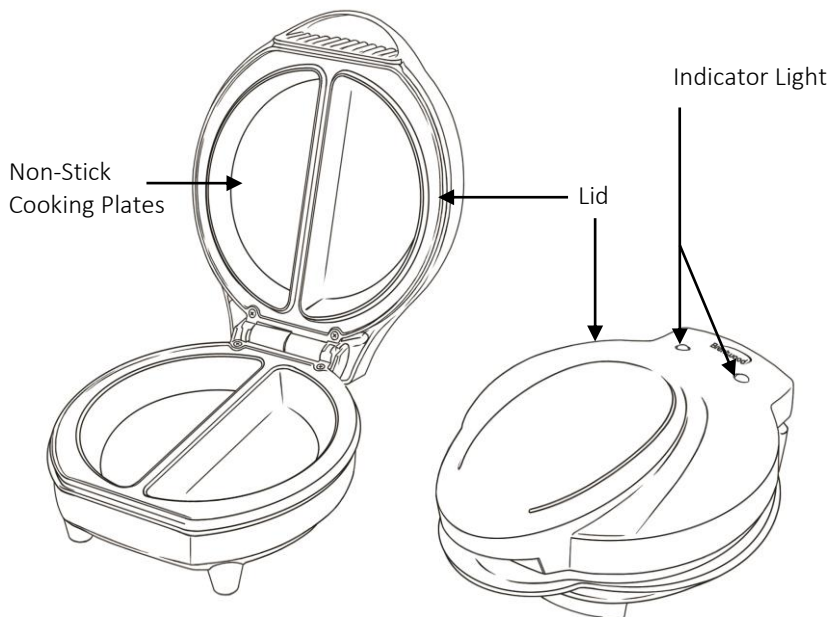

MODO DE EMPLEO

1. Antes del primer uso, limpie todas las superficies con un paño húmedo y seco.
 2. Encuentre una superficie nivelada seca, cerca de una toma de corriente.
 3. Conecte el cable a una toma de corriente. La luz indicadora roja se iluminará, indicando que Omelet Maker se está calentando.
 4. Batir 2 huevos en un recipiente aparte. O 4 claras de huevo o 6-8 cucharadas de un sustituto de huevo.
 5. Una vez que la superficie de cocción alcanza la temperatura de cocción óptima, la luz indicadora verde también se encenderá.
 6. Levante con cuidado la tapa por la manija y rocíe ambas superficies de cocción con un poco de aerosol para cocinar. Coloque los ingredientes sobre la superficie de cocción y revuelva suavemente con un utensilio de cocina de nylon o silicona resistente al calor hasta que los ingredientes estén cocidos o calientes.
 7. Vierta los huevos en la superficie de cocción, agregue queso u otras coberturas y cierre la tapa. Bloquee el pestillo.
- ⚠ El vapor puede liberarse del artefacto durante la cocción. Para su seguridad, evite el contacto con el vapor, ya que está muy caliente y puede causar quemaduras.
8. A la mitad de la cocción (aproximadamente 1-2 minutos después de verter los huevos).
 9. Una vez que los alimentos estén cocinados según su preferencia, desbloquee cuidadosamente el pestillo y levante la cubierta. Retire el omelet de la superficie de

cocción con un utensilio de cocina de nylon o silicón resistente al calor. No use utensilios metálicos para quitar o colocar alimentos en la superficie de cocción ya que esto dañará la superficie antiadherente. Cuando haya terminado de cocinar, desenchufe su Omelet Maker y deje que se enfríe antes de moverlo o limpiarlo.

CONSEJOS ÚTILES

NUNCA deje el aparato desatendido durante el funcionamiento.

Durante el primer uso, podrá notar un poco de humo o un olor leve, esto es normal en la mayoría de los nuevos aparatos. El humo y el olor es causado por la quema de los residuos de la superficie de cocción antiadherente y la resistencia. Deje que el aparato se caliente hasta que ya no existe humo y olor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte de la red eléctrica desenchufando el aparato.
- Asegúrese de que el aparato se frío antes de limpiarlo.
- Limpie la Superficie de cocción antiadherente superior e inferior con un paño no abrasivo húmedo y seco.
- Limpie el exterior con un paño no abrasivo húmedo y seco.

Brentwood[®] Appliances

FRANCAIS

Machine à mini-gâteaux

MODEL: TS-255



Consignes de sécurité et recettes

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation ou de tout autre appareil électrique, respectez toujours les précautions élémentaires de sécurité, en particulier lorsque des enfants sont présents.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

⚠ AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou des blessures graves:

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par les enfants. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Redoublez de prudence est nécessaire lors de l'utilisation de cet appareil à proximité d'enfants.
- Toujours s'assurer que le produit est débranché de la prise électrique et le laisser refroidir avant de l'assembler, le démonter, le déplacer ou le nettoyer.
- **Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il est en usage. Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.**
- Ne pas plonger le socle, le cordon d'alimentation ou la prise de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne mettez pas l'appareil dans le lave-vaisselle et n'utilisez pas d'éponges ou de chiffons abrasifs pour le nettoyer.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des gants de cuisine ou des maniques lorsque vous ouvrez le couvercle.
- Prendre les précautions nécessaires pour éviter les brûlures, un incendie ou des dommages corporels ou matériels, car cet appareil génère de la chaleur et de la vapeur pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant du produit.
- Ne pas placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four chaud ou sur toute autre surface chauffée. Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de la nourriture chaude, de l'eau ou d'autres liquides.
- Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé. Laissez au moins 4-6 pouces d'espace tout autour de l'appareil afin de permettre une circulation d'air adéquate.
- Gardez le produit loin des rideaux, revêtements muraux, des vêtements, torchons ou tout autre matériau inflammable.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil de la prise électrique avec les mains mouillées.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou industrielles, mais strictement à un usage domestique lors de la cuisson d'aliments; ne pas l'utiliser à l'extérieur ni à d'autres fins que celles prévues.
- Ne pas utiliser le produit sans aliments à l'intérieur.
- Ne pas laisser le cordon pendre d'un comptoir ou d'une table où l'on pourrait s'y suspendre ou trébucher. Ne pas laisser le cordon toucher des surfaces chaudes.

- Ne pas utiliser le produit si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou coupés, si les fils sont exposés à l'air, si l'appareil est dysfonctionnel, est tombé ou endommagé ou si le socle motorisé a touché ou est tombé dans l'eau. Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne tentez pas de le réparer vous-même. Seul un personnel qualifié doit effectuer les réparations. Apportez l'appareil dans un centre de service de votre choix pour le faire vérifier et/ou réparer.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer et le laisser refroidir avant de le nettoyer ou d'ajouter et de retirer des pièces.
- UTILISEZ UNE CUILLÈRE NON MÉTALLIQUE POUR LES RETIRER
- Toujours brancher le cordon dans la prise murale avant l'opération. Cet appareil n'est pas muni d'un interrupteur. Pour l'éteindre, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de le ranger.

RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES :

Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire les risques de s'enchevêtrer ou de trébucher dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle doit être utilisée :

- La puissance nominale indiquée sur la corde doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil;
- Si le cordon de l'appareil est relié à la terre à 3 fils, la corde de rallonge doit aussi être reliée à la terre à 3 fils.
- Installer la rallonge de façon à ce qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table où l'on pourrait s'y accrocher ou trébucher.

AVERTISSEMENT: Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une broche est plus large que l'autre). Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche doit être insérée d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge, à moins de pouvoir l'insérer parfaitement dans la rallonge. Ne tentez pas de modifier la fiche polarisée et respectez à la lettre cette mesure de sécurité.



Avant la première utilisation


IMPORTANT: Veuillez vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage avant de le jeter, car il peut y avoir des pièces accessoires contenues dans le matériau d'emballage.

- Avant la première utilisation, nettoyez toutes les surfaces avec un chiffon humide et sec.

Attention: La première utilisation peut causer une légère odeur ou une petite fumée lors du chauffage, elle est normale. Ceci est le résultat de la réaction chimique de l'élément chauffant. Il disparaît rapidement.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
À TITRE DE RÉFÉRENCE**

Parts:

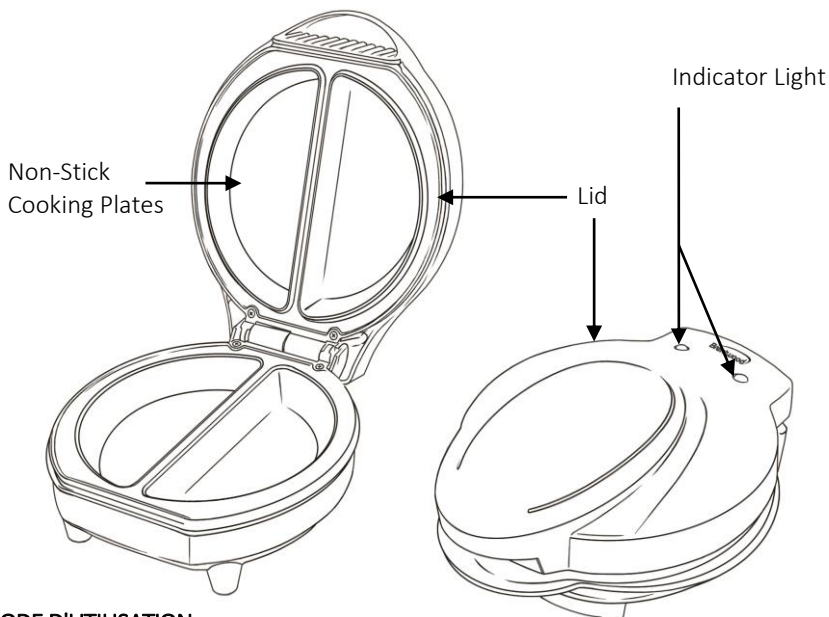

MODE D'UTILISATION

1. Avant la première utilisation, nettoyez toutes les surfaces avec un chiffon humide et sec.
 2. Utilisez l'appareil sur une surface sèche, adéquate et de niveau, à proximité d'une prise électrique.
 3. Branchez le cordon dans une prise de courant. Le voyant rouge s'allume, indiquant que le fabricant d'omelettes est en train de chauffer.
 4. Fouetter 2 oeufs dans un autre bol. Ou 4 blancs d'oeuf ou 6-8 cuillères à soupe d'un substitut d'œuf.
 5. Une fois que la surface de cuisson atteint la température de cuisson optimale, le voyant vert s'allume également.
 6. Soulevez délicatement le couvercle par la poignée et vaporisez les deux surfaces de cuisson avec un peu d'aérosol de cuisson. Placer les garnitures sur la surface de cuisson et remuer délicatement avec un ustensile de cuisson en nylon ou en silicone résistant à la chaleur jusqu'à ce que les garnitures soient bien cuites ou chaudes.
 7. Versez les œufs sur la surface de cuisson, ajoutez du fromage ou d'autres garnitures et fermez le couvercle. Verrouillez le verrou.
- ⚠ De la vapeur peut s'échapper de l'appareil pendant la cuisson. Pour votre sécurité, évitez le contact avec la vapeur, car il fait très chaud et peut causer des brûlures.
8. À mi-cuisson (environ 1 à 2 minutes après la cuisson des œufs).
 9. Une fois que la nourriture est cuite selon vos préférences, déverrouillez avec précaution le loquet et soulevez le couvercle. Retirez l'omelette de la surface de cuisson avec un

ustensile de cuisson en nylon ou en silicone résistant à la chaleur. N'utilisez pas d'ustensiles en métal pour retirer ou placer des aliments sur la surface de cuisson car cela endommagerait la surface antiadhésive. Lorsque vous avez fini de cuisiner, débranchez votre omelette et laissez-le refroidir avant de le déplacer ou de le nettoyer.

CONSEILS PRATIQUES

NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant le fonctionnement.

Lors de la première utilisation, vous remarquerez peut-être un peu de fumée ou une odeur se dégageant de l'appareil; ce qui est normal pour la plupart des nouveaux appareils. La fumée et l'odeur sont dues aux résidus laissés sur la surface de cuisson antiadhésive et l'élément chauffant. Laissez l'appareil préchauffer jusqu'à ce que la fumée et l'odeur disparaissent.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour l'entretien de votre MACHINE À MINI-GÂTEAUX, suivez les instructions et mesures de sécurité suivantes. Le nettoyage se fera en un clin d'œil.

- Éteignez l'appareil en le débranchant de la prise murale.
- Assurez-vous que l'appareil est refroidi avant de le nettoyer.
- Nettoyez la partie supérieure et inférieure de la surface de cuisson antiadhésive avec un chiffon humide et non abrasif, puis séchez.
- Essuyez l'extérieur avec un chiffon humide et non abrasif, puis séchez