



Electric Carving Knife

Model No.: TS-1010



Operating and Safety Instructions

FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠️ WARNING- To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:

- Keep this product out of the reach of children and pets. This product is not intended for use by children. Extra caution and close supervision are necessary when this product is used near children.
- Do not put the Motor Housing, Power Cord, or Plug in water or other liquid. Do not operate the product in water or under running water.
- Unplug the Power Cord from the electrical outlet when the product will not be in use, before putting on or taking off parts, and before relocating or cleaning it.
- Avoid contacting moving parts.
- Blades are sharp. Handle them carefully. Always handle Blades with hands away from the cutting edge. Always store Blades with the cutting edge directed away from you.
- Never place the product where it may fall into a sink or other water/liquid-filled container. If the product falls into water or other liquid, immediately unplug it from the electrical outlet. Do not touch or reach into the water/liquid.
- Do not plug or unplug the product into/from an electrical outlet with a wet hand.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Take the product to an appliance repair shop of your choice for examination, repair, or adjustment.
- Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer.

⚠️ CAUTION: To reduce the risk of personal injury:

- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, indoor household use in the cutting of cooked foods for human consumption. Do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Do not allow the Power Cord to hang over the edge of a table or counter, where it may be tripped over or pulled, and do not allow the Power Cord to touch a hot surface, including a stove.


NOTICE: To reduce the risk of product and/or property damage:

- To disconnect the product from the electrical outlet, pull directly on the Plug; do not pull on the Power Cord.


SPECIAL INSTRUCTIONS:

- To avoid a circuit overload when using this product, do not operate another high-wattage product on the same electrical circuit.
- A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:
 - The marked electrical rating must be at least as great as that of the product.
 - If the product is of a 3-prong grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.



Parts

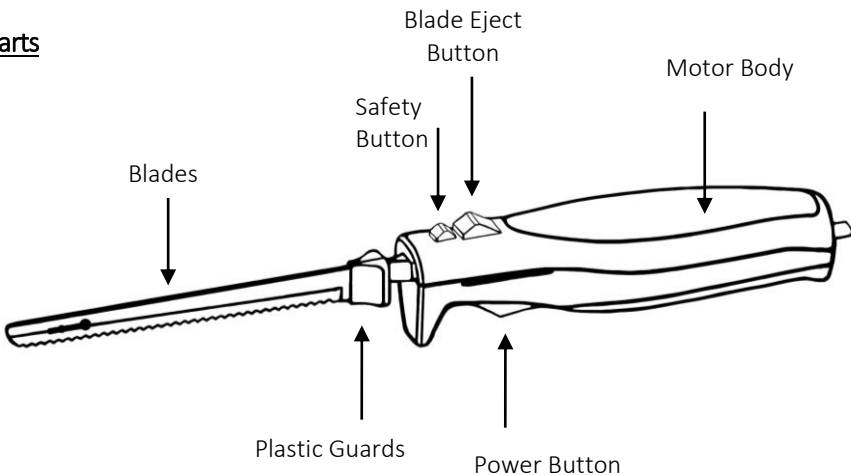

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**

Before First Use


CAUTION: Blades are SHARP. Handle them very carefully.

1. Remove the Blades from the Plastic Sheath.
2. Separate the Blades by holding them by the Plastic Guards, aligning the Rivet on one Blade with the Keyhole in the other Blade (see Fig. 1) and then pulling them apart.
3. Wash the Blades in hot, soapy water using a soft cloth. Rinse and thoroughly dry the Blades.

NOTE: *The Blades can be washed in the top rack of a dishwasher.*

4. Wipe the Motor Housing and Power Cord with a soft, water-dampened cloth. Dry thoroughly.

Fig. 1

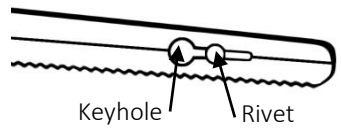


To Assemble and Use

1. Attach the Blades by holding them by the Plastic Guard and sliding the Rivet on one Blade into the Keyhole of the other so that the Blades are flat against each other.
2. Connect the Blades to the Motor Housing by holding the Blades by the Plastic Guards (cutting edge facing down) and sliding the Blades into the Motor Housing until they securely click into place. (Fig 2)
3. Plug the Power Cord into a standard 120-volt AC electrical outlet.
4. To activate the Blades, press and hold the Power Button.
5. To stop the Blades, release the Power Button.

NOTE: *For short bursts of activation, press and release the Power Button as necessary.*

6. Unplug the product from the electrical outlet when not in use and before leaving it unattended.

Fig. 2

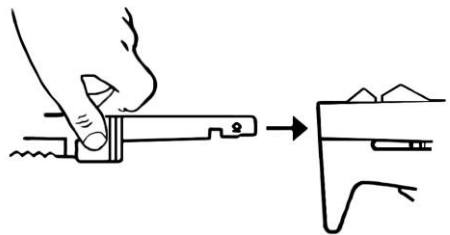

Hints for Better Cutting Results:

- Move the Blades through the food using a smooth, steady motion. Do not use a back and forth sawing motion.
- Before slicing, let food stand for about 15 minutes after cooking.
- Do not attempt to slice through a bone or frozen foods.
- **Do not attempt to sharpen the serrated Blades.**


Care and Maintenance

To Disassemble and Clean:

1. First, slide the Safety Button forward; press and hold the Blade Eject Button. Grasp and pull the Blades by the Plastic Guards to remove them from the Motor Housing (see Fig. 3).
2. Follow steps 2-4 in the “Before First Use” section to separate the Blades and clean and dry the product.

To Store:

1. Place the Blades into the provided Plastic Sheath.
2. Loosely wrap the Power Cord around the Motor Housing and store in a cool, dry location.

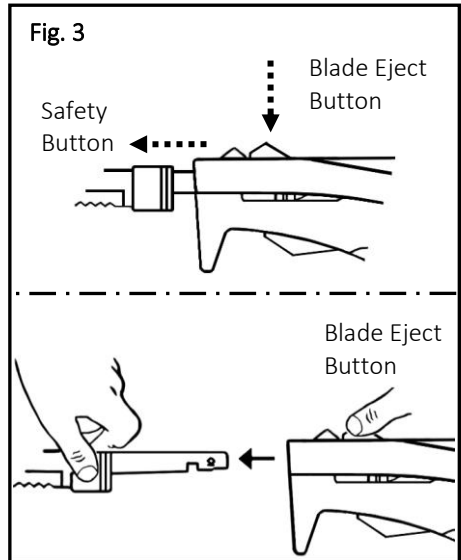

Electrical Specifications

Voltage	Frequency	Wattage
120VAC	60Hz	110W

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, WHEN THIS APPLIANCE IS OPERATED AND MAINTAINED PER INSTRUCTIONS FURNISHED WITH THE PRODUCT, BRENTWOOD APPLIANCES, INC. WILL REPLACE THE PRODUCT WITH AN EQUIVALENT UNIT OR A NEW UNIT, SOLELY AT OUR OPTION.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND TROUBLESHOOTING INFORMATION:

Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

BRENTWOOD will not pay for:

1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace house fuses or correct house wiring, or to replace light bulbs.
2. Repairs when your appliance is used in other than normal, single-family household use.
3. Pickup and delivery
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, or use of products not approved by Brentwood Appliances.
5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
6. Service or warranty support for units located and/or operated outside the United States.

NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY FOR A PURPOSE, OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE SHALL APPLY. MANUFACTURER FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. NO OTHER EXPRESS PRODUCTS SHALL BE BINDING ON BRENTWOOD APPLIANCES, INC. REPAIR OR REPLACEMENT IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. BRENTWOOD APPLIANCES, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOT WITHSTANDING THE FOREGOING CONSUMERS RECOVERY AGAINST BRENTWOOD SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY BRENTWOOD. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE.

Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damage or allow limitations on warranties, so limitation or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to province. **Outside the 50 United States, this warranty does not apply. Contact your authorized Brentwood Dealer to determine if another warranty applies.**

Keep this Warranty and your sales slip together for future references. You must provide proof of purchase for in-warranty service.

Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and number label / plate.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____

Model No.: _____ Serial No.: _____



Cuchillo de talla eléctrica

Modelo : TS-1010



Instrucciones de Seguridad

-SOLO PARA USO DOMESTICO -

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando los niños están presentes.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠️ ADVERTENCIA -Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños materiales por favor, tenga en cuenta lo siguiente:

- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Este producto no está destinado para ser utilizado por niños. Se necesita precaución adicional y supervisión cercana cuando este producto se usa cerca de niños.
- No coloque la carcasa del motor, el cable de alimentación ni el enchufe en agua u otro líquido. No opere el producto en agua o bajo agua corriente.
- **Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando el producto no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas, y antes de reubicarlo o limpiarlo.**
- Evite el contacto con partes móviles.
- Las cuchillas son filosas. Manéjalos con cuidado. Siempre maneje las cuchillas con las manos alejadas del filo. Siempre almacene las cuchillas con el filo dirigido lejos de usted.
- Nunca coloque el producto donde pueda caer en un fregadero u otro recipiente lleno de agua / líquido. Si el producto cae en agua u otro líquido, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente. **No toque ni alcance el agua / líquido.**
- No enchufe ni desenchufe el producto en / desde un tomacorriente con la mano húmeda.
- No opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañado o después de que el artefacto funcione mal o se haya dañado de alguna manera. Lleve el producto a un taller de reparación de electrodomésticos de su elección para examinarlo, repararlo o ajustarlo.
- No use accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto.

⚠️ PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones personales:


- Este producto está destinado exclusivamente para uso doméstico no comercial, no industrial, en interiores, en el corte de alimentos cocinados para el consumo humano. No use el producto al aire libre o para cualquier otro propósito.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o mostrador, donde se pueda tropezar o jalar, y no permita que el cable de alimentación toque una superficie caliente, incluida una estufa.
- **AVISO:** para reducir el riesgo de daños al producto y / o a la propiedad:

- Para desconectar el producto de la toma de corriente, tire directamente del Enchufe; no tire del cable de alimentación.


INSTRUCCIONES ESPECIALES:

- Para evitar una sobrecarga de circuito al usar este producto, no opere otro producto de alta potencia en el mismo circuito eléctrico.
- Un cable de suministro eléctrico es corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si uno se debe utilizar asegúrese de lo siguiente:
 - El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto;
 - Si el producto es de un tipo de conexión a tierra de 3 patas, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con toma de tierra.
 - Organizar el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde alguien se pueda tropezar con él ni tirar.

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilizar nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.



Parts

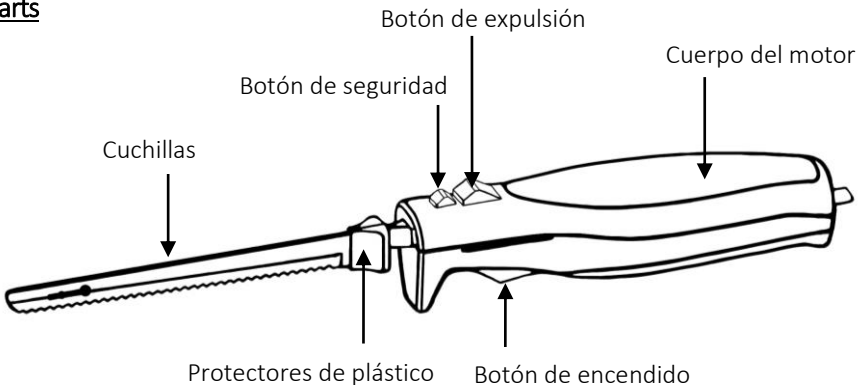

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA


Antes del Primer Uso:

PRECAUCIÓN: las cuchillas son SHARP.

Manéjalos con mucho cuidado.

1. Retire las cuchillas de la funda de plástico (incluida).
2. Separe las cuchillas sujetándolas por los protectores plásticos, alineando el remache de una cuchilla con el ojo de la cerradura en la otra cuchilla (vea la Fig. 1) y sepárelas.
3. Lave las cuchillas con agua caliente y jabón con un paño suave. Enjuague y seque bien las cuchillas.
4. NOTA: Las cuchillas se pueden lavar en la rejilla superior de un lavavajillas.
5. Limpie la carcasa del motor y el cable de alimentación con un paño suave humedecido con agua. Secar completamente


Fig. 1

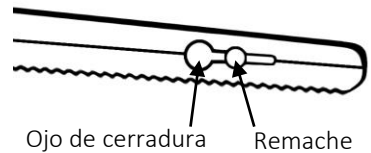

Para ensamblar y usar

1. Sujete las cuchillas sujetándolas con el protector plástico y deslizando el remache de una cuchilla en el ojo de la cerradura del otro para que las cuchillas queden planas una contra la otra.
 2. Conecte las cuchillas a la carcasa del motor sujetando las cuchillas juntas con las protecciones de plástico (los bordes de corte hacia abajo) y deslizando las cuchillas en la carcasa del motor hasta que hagan clic de forma segura en su lugar.
 3. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de CA de 120 voltios estándar.
 4. Para activar las cuchillas, mantenga presionado el botón de encendido.
 5. Para detener las cuchillas, suelte el botón de encendido.
- NOTA:** Para ráfagas cortas de activación, presione y suelte el botón de encendido según sea necesario.
6. Desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de dejarlo desatendido.

Fig. 2

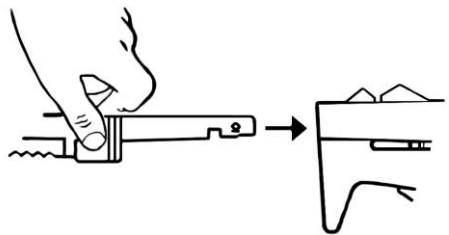

Sugerencias para mejores resultados de corte:

- Mueva las cuchillas a través de la comida con un movimiento suave y constante. No use un movimiento de aserrado hacia adelante y hacia atrás.

- Antes de cortar, deje reposar los alimentos durante aproximadamente 15 minutos después de cocinar.
- No intente cortar a través de un hueso de carne o alimentos congelados.
- No intente afilar las cuchillas dentadas.

Cuidado y mantenimiento


Desmontar y limpiar:

1. Deslice el botón de seguridad hacia adelante; presione y sostenga el botón de expulsión de la cuchilla. Sujete y tire de las cuchillas por los protectores de plástico para quitarlas de la carcasa del motor (consulte la Fig. 3).
2. Siga los pasos 2 a 4 en la sección "Antes del primer uso" para separar las cuchillas y limpiar y secar el producto.

Almacenar:

1. Coloque las cuchillas en la funda de plástico provista.
2. Envuelva sin apretar el cable de alimentación alrededor de la carcasa del motor y guárdelo en un lugar fresco y seco.

Fig. 3

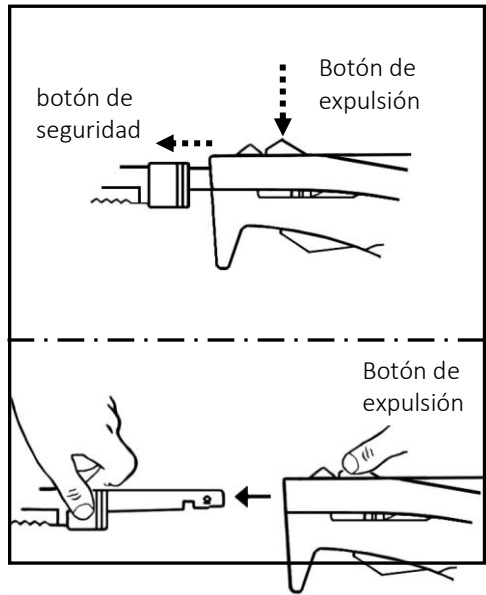

Especificaciones Electricas

Voltage	Frequency	Wattage
120VAC	60Hz	110W

Couteau à découper électrique

Mode: TS-1010



Consignes de Sécurité et de fonctionnement

POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

⚠ AVERTISSEMENT- Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit:

- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Des précautions supplémentaires et une surveillance étroite sont nécessaires lorsque ce produit est utilisé à proximité d'enfants.
- Ne placez pas le boîtier du moteur, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou un autre liquide. Ne pas utiliser le produit dans l'eau ou sous l'eau courante.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique lorsque le produit ne doit pas être utilisé, avant de mettre ou de retirer des pièces, et avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- Évitez de toucher les pièces mobiles.
- Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec soin. Toujours manipuler les lames avec les mains éloignées du tranchant. Toujours stocker les lames avec le tranchant dirigé loin de vous.
- Ne placez jamais le produit à un endroit où il pourrait tomber dans un évier ou un autre contenant rempli d'eau ou de liquide. Si le produit tombe dans l'eau ou un autre liquide, débranchez-le immédiatement de la prise électrique. Ne pas toucher ni atteindre l'eau / le liquide.
- Ne branchez pas ou ne débranchez pas le produit d'une prise électrique avec une main mouillée.
- N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la prise est endommagé ou après que l'appareil a mal fonctionné ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Apportez le produit à un atelier de réparation d'appareils de votre choix pour un examen, une réparation ou un ajustement.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant du produit.

ATTENTION: Pour réduire le risque de blessure corporelle:

- Ce produit est destiné uniquement à un usage domestiqué, non commercial et non industriel, pour la découpe d'aliments cuits destinés à la consommation humaine. N'utilisez pas le produit à l'extérieur ou à d'autres fins.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre par-dessus le bord d'une table ou d'un comptoir, où il risque d'être renversé ou tiré, et ne laissez pas le cordon d'alimentation toucher une surface chaude, y compris un poêle.

AVIS: Pour réduire le risque de dommages aux produits et / ou aux biens:

- Pour déconnecter le produit de la prise électrique, tirez directement sur le connecteur; Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.

RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES:


- Pour éviter une surcharge du circuit lors de l'utilisation de ce produit, n'utilisez pas un autre produit de forte puissance sur le même circuit électrique.
- Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire les risques de s'enchevêtrer ou de trébucher dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle doit être utilisée:
 - La puissance nominale indiquée sur la corde doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil;
 - Si le cordon de l'appareil est relié à terre à 3 fils, le corde de rallonge doit aussi être reliée à la terre à 3 fils.
 - Installer la rallonge de façon à ce qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table ou l'on pourrait s'y accrocher ou trébucher.

AVERTISSEMENT: Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une broche est plus large que l'autre). Il s'agit là d'une mesure de sécurité.

Pour réduire la risque d'électrocution, la fiche doit être insérée d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'lisez jamais la fiche avec une rallonge, a moins de pouvoir l'insérer parfaitement dans la rallonge. Ne tentez pas de modifier la fiche polarisée et respectez a la lettre cette mesure de sécurité.



Parts

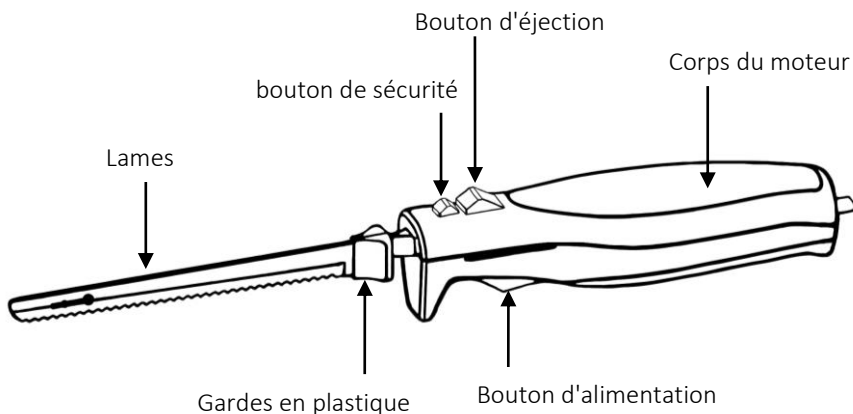


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCES

Avant la première utilisation

ATTENTION: Les lames sont SHARP. Manipulez-les très attentivement.

1. Retirez les lames de la gaine en plastique (fournie).
2. Séparer les lames en les tenant par les gardes en plastique, en alignant le rivet sur une lame avec le trou de la serrure dans l'autre lame (voir fig. 1) et en les écartant.
3. Lavez les lames à l'eau chaude savonneuse avec un chiffon doux. Rincer et bien sécher les lames.
4. REMARQUE: Les lames peuvent être lavées dans la grille supérieure d'un lave-vaisselle.
5. Essuyez le boîtier du moteur et le cordon d'alimentation avec un chiffon doux imbibé d'eau. Sécher soigneusement.


Fig. 1

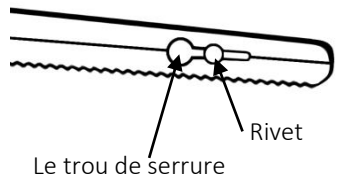

Assembler et utiliser

1. Fixez les lames en les tenant par le protecteur en plastique et en faisant glisser le rivet sur une lame dans le trou de la serrure de l'autre afin que les lames soient plates l'une contre l'autre.
 2. Connectez les lames au carter du moteur en maintenant les lames ensemble par les protections en plastique (les bords de coupe vers le bas) et faites glisser les lames dans le carter du moteur jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent fermement.
 3. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique standard de 120 volts CA.
 4. Pour activer les lames, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé.
 5. Pour arrêter les lames, relâchez le bouton d'alimentation.
- REMARQUE:** Pour de courtes périodes d'activation, appuyez et relâchez le bouton d'alimentation si nécessaire.
6. Débranchez le produit de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le laisser sans surveillance.

Fig. 2

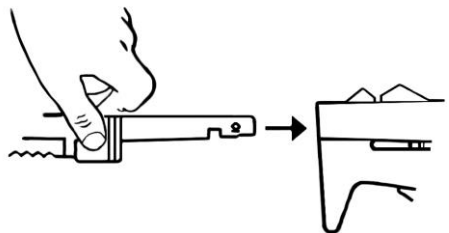

Conseils pour de meilleurs résultats de coupe:

- Déplacez les lames à travers les aliments en utilisant un mouvement régulier et régulier. N'utilisez pas un mouvement de sciage d'avant en arrière.
- Avant de trancher, laissez les aliments reposer pendant environ 15 minutes après la cuisson.
- N'essayez pas de trancher un os de viande ou des aliments congelés.
- N'essayez pas d'aiguiser les lames dentelées.

Entretien et maintenance


Pour démonter et nettoyer:

1. Faites glisser le bouton de sécurité vers l'avant; Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'éjection de la lame. Saisir et tirer les lames par les protections en plastique pour les retirer du carter du moteur (voir Fig. 3).
2. Suivez les étapes 2 à 4 de la section «Avant la première utilisation» pour séparer les lames et nettoyer et sécher le produit.

Ranger:

1. Placez les lames dans la gaine en plastique fournie.
2. Enroulez sans le serrer le cordon d'alimentation autour du carter du moteur et rangez-le dans un endroit frais et sec.

Fig. 3

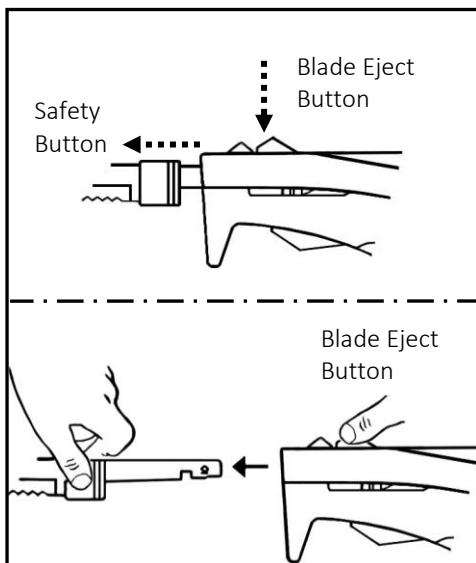

Spécifications électriques

Voltage	Frequency	Wattage
120VAC	60Hz	110W