



PERSONAL BLENDER

Model No.: JB-191



Operating and Safety Instructions

-FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY-

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

⚠ WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:

- This product is not intended for use by children. Keep the product out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.
- **Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.**
- Do not immerse the Base, Power Cord, or Plug of this product in or expose the Power Cord or Plug to water or other liquids.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs when handling product. Use protective oven mitts or gloves when removing the Lid or handling hot containers to avoid burns or personal injury.
- Take proper precautions to prevent burns, fire, or personal or property damage as this appliance generates heat and steam during use.
- Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer. Attachments, when furnished, may become hot during use. Allow any attachments to cool before handling them.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Use extreme caution when moving an appliance containing hot food, water, or other liquids.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Use appliance on a table or flat surface.
- Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the product from the electrical outlet with a wet hand.
- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in cooking of food for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Do not operate the product empty.

- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled. Do not allow cord to touch hot surfaces.
- Do not operate the product if it has a damaged or cut Power Cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the Motor Housing is dropped in or exposed to water.
- This product has no user-serviceable parts.
- Do not attempt to examine or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to the appliance repair shop of your choice for inspection and repair.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.

SPECIAL INSTRUCTIONS:


- Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to the blender or a personal injury. A scraper may be used but only when blender is not running.
- Blades are very sharp. Handle Carefully.
- To reduce the risk of injury, never place cutter assembly blades on base without jar properly attached and with cover in place.
- A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:
 - The marked electrical rating must be at least as great as that of the product;
 - If the product is of a 3-prong grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.



**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE**

Parts:

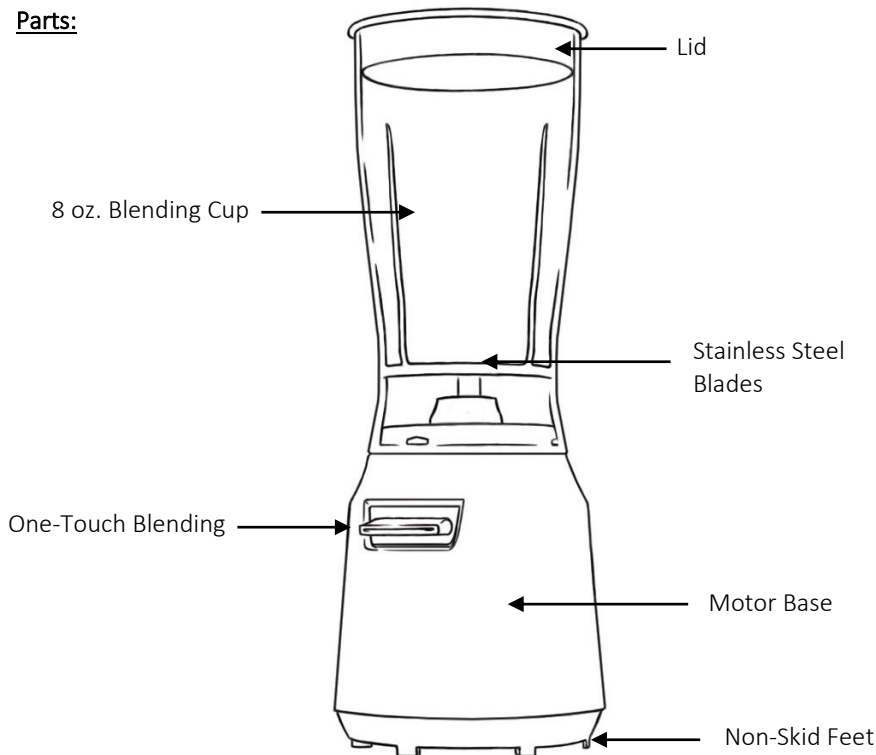

Before First Use

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

- Carefully wash all the parts and accessories before first use.
- We recommend to pre-chop any large pieces of food before blending. Inserting large pieces may cause damage to the blender.

Attention: First use may cause a slight odor or small smoking upon heating, it is normal. This is a result of the heating element chemical reaction. It quickly goes away.

Using Your Personal Blender:

WARNING: Avoid contact with moving parts.

1. Place Blender base on a flat stable surface.

Note: Your Personal Blender has a SAFE MODE which means it will only run if the Blending Cup is properly placed on the motor block.

2. Place the Blender Cup on the motor base properly.
3. Insert the food you wish to blend; Pre-chopping any large items before. Do not exceed the 400-ml capacity.

Note: When blending fruit remember to remove the pit and peel.

4. Lock Blending Cup in place and place lid on the cup.

5. Connect the power plug and blend using the One-Touch Blending. This blender will blend while holding down the green lever.

Note: One Touch Feature is perfect for Milkshakes, Smoothies, Sorbets, Sauces, Cocktails, etc...

6. When blending is complete, release the lever and then unplug the product from the electrical outlet.

WARNING: Always unplug the product from the electrical outlet when it is not in use or will be left unattended.

Cleaning Your Personal Blender:

WARNING: Always unplug the product and allow it to cool before cleaning or storing.

NOTICE: To avoid damaging the product, do not use abrasive cleaners or scoring pads.

- Remove the Blending cup from the Motor Base.
- Blending Cup, Blades, and Lid can all be washed with warm soapy water and a nonabrasive sponge.
- To clean the Base, wipe the surfaces with a soft, damp cloth. Do not immerse Motor Base in water or any other liquid.
- Dry all parts thoroughly before storing or using again.

RECIPES:

Breakfast Smoothie

Ingredients:

2/3 Cup Fresh or Frozen Blueberries

½ Cup Organic Vanilla Yogurt

1 Banana, sliced

½ Cup Cold Fruit Juice, Your Choice

1 Tablespoon Wheat Germ

Directions:

Load all ingredients into Blending cup and blend with cross blade until smooth.

Protein Shake

Ingredients:

1 Cup Low Fat Milk

½ Cup Plain Low Fat Yogurt

¼ cup Natural Berry Juice

1 Banana, sliced

2Tbsp. Protein Powder

1tsp. Wheat Germ

1Tbsp. Honey

Pinch of Nutmeg (Optional)

Directions:

Load all ingredients into Blending cup and blend with Cross Blade until smooth

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, WHEN THIS APPLIANCE IS OPERATED AND MAINTAINED PER INSTRUCTIONS FURNISHED WITH THE PRODUCT, BRENTWOOD APPLIANCES, INC. WILL REPLACE THE PRODUCT WITH AN EQUIVALENT UNIT OR A NEW UNIT, SOLEY AT OUR OPTION.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND TROUBLESHOOTING INFORMATION:

Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

BRENTWOOD will not pay for:

1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace house fuses or correct house wiring, or to replace light bulbs.
2. Repairs when your appliance is used in other than normal, single-family household use.
3. Pickup and delivery
4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, or use of products not approved by Brentwood Appliances.
5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
6. Service or warranty support for units located and/or operated outside the United States.

NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY FOR A PURPOSE, OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE SHALL APPLY. MANUFACTURER FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. NO OTHER EXPRESS PRODUCTS SHALL BE BINDING ON BRENTWOOD APPLIANCES, INC. REPAIR OR REPLACEMENT IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. BRENTWOOD APPLIANCES, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOT WITHSTANDING THE FOREGOING CONSUMERS RECOVERY AGAINST BRENTWOOD SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY BRENTWOOD. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE.

Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damage or allow limitations on warranties, so limitation or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to province. **Outside the 50 United States, this warranty does not apply. Contact your authorized Brentwood Dealer to determine if another warranty applies.**

Keep this Warranty and your sales slip together for future references. You must provide proof of purchase for in-warranty service.

Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and number label / plate.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____

Model No.: _____ Serial No.: _____

LICUADORA BLEND-TO-GO

Modelo: JB-191



Instrucciones de Operación y Seguridad

-SOLO PARA USO DOMESTICO -

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando niños están presentes.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠️ ADVERTENCIA– Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños a la propiedad, por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- Este producto no está destinado para su uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños.
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente y se deja enfriar antes de montar, desmontar, trasladar o limpiar.
- No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- No sumerja la base, el cable de alimentación o el enchufe de este producto ni exponga el cable o el enchufe al agua u otros líquidos.
- No utilice accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto. Adjuntos, cuando amueblada, pueden calentarse durante el uso. Permita que los productos s que se enfríen antes de manipularlos.
- No coloque electrodoméstico sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, en un horno caliente, u otras superficies calientes.
- Tenga mucho cuidado cuando mueva un aparato que contiene alimentos, agua u otros líquidos.
- Utilice el producto en un área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4-6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Utilizar aparato sobre una mesa o superficie plana.
- Mantenga el producto lejos de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina, u otros materiales inflamables.
- No enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Este producto está destinado exclusivamente para el uso no comercial, no industrial, hogar de cocción de los alimentos para el consumo humano, no use el producto en exteriores o para cualquier otro propósito.
- No utilice el producto vacío.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador donde se puede tropezar con él ni tirar. No permita que el cable toque superficies calientes.
- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación dañado o cortado o el enchufe , si los cables están expuestos , en caso de mal funcionamiento , si se ha caído o dañado, o si la armadura del motor se ha caído o este expuestos al agua .
- Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar.

- No trate de examinar o reparar este producto usted mismo. Sólo el personal de servicio cualificado realice reparaciones, lleve el producto a la tienda de reparación de electrodomésticos de su elección para su inspección y reparación.
- No ponga presión sobre el cable de alimentación que se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y se rompa.
- Esta licuadora no tiene función de apagado porque es controlador por pulso. Para apagar por completo, desconéctelo de la red eléctrica.
- Un rascador se puede usar solo cuando la licuadora no este encendida.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el conjunto de cuchillas en la base sin asegurar adecuadamente.
- No mezcle líquidos calientes.
- No utilice la botella si esta dañada.
- Mantenga las manos y utensilios alejados de la licuadora mientras está en uso para reducir el riesgo de lesiones
- Las cuchillas son muy afiladas. Manéjese con cuidado.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:


- No utilice para picar hielo solamente. Asegúrese de que ay por lo menos 1 taza de líquido antes de añadir solidos congelados.
- No llene en exceso o agregué mucho hielo o frutas congeladas. Esto puede hacer que la botella se quebré.
- Un cable de suministro eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si se debe utilizar:
 - El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto
 - Si el producto es de un tipo de conexión a tierra de 3 patas , el cable de extensión debe ser un cable de toma de tierra de 3 hilos
 - Organice el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa donde alguien se pueda tropezar con él ni tirar.

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad . El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente , intente invertir el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilice nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.



**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
COMO REFERENCIA**

Partes:

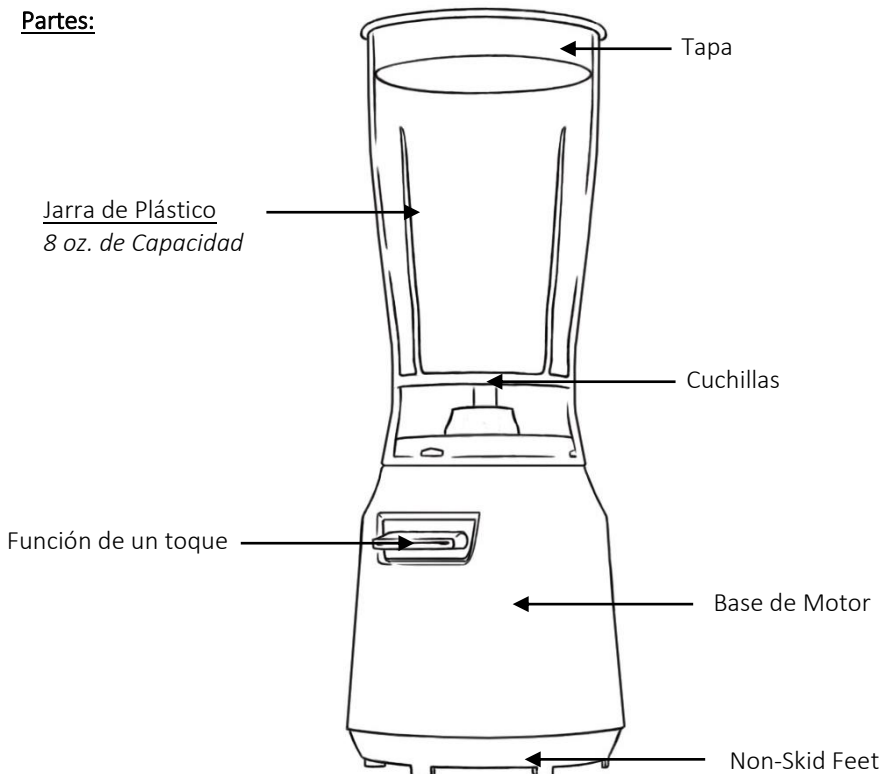

Antes del Primer Uso:

IMPORTANTE: Por favor, revise todo el material de empaque con cuidado antes de tirar ya que puede haber partes accesorias contenidas en el material de empaque.

- Lavar cuidadosamente todas las piezas y accesorios antes de usarlo por primera vez.
- Se recomienda cortar previamente cualquier tipo de alimento grande antes de mezclarlo. Insertar piezas grandes puede dañar la licuadora.

Atención: El primer uso puede causar un ligero olor o un pequeño humo al calentarlo, es normal. Esto es un resultado de la reacción química del elemento calentador. Rápidamente desaparece.

Cómo utilizar su mezclador personal:

ADVERTENCIA: Evite el contacto con partes móviles.

1. Placez la base du mélangeur sur une surface plane et stable.

Remarque: Votre mélangeur personnel a un MODE SÛR, ce qui signifie qu'il ne fonctionnera que si la Coupe mélangeuse est correctement placée sur le bloc moteur.

2. Placez la cuve du mélangeur sur la base du moteur correctement.

3. Insérez les aliments que vous souhaitez mélanger; Pré-hacher tous les gros articles avant. Ne dépassez pas la capacité de 400 ml.

Remarque: Lorsque vous mélangez des fruits, n'oubliez pas de retirer la fosse et de peler.

4. Verrouiller la tasse de mélange en place et placer le couvercle sur la tasse.

5. Branchez la prise d'alimentation et mélangez-la à l'aide du mélange monotouche.

Ce mélangeur se mélangera tout en maintenant le levier vert enfoncé.

Note: La fonction One Touch est parfaite pour les Milkshakes, Smoothies, Sorbets, Sauces, Cocktails, etc ...

6. Lorsque le mélange est terminé, relâchez le levier, puis débranchez le produit de la prise électrique.

AVERTISSEMENT: Débranchez toujours le produit de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé ou s'il est laissé sans surveillance.

Cómo limpiar Personal Blender:

ADVERTENCIA: Siempre desconecte el producto y deje que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

NOTA: Nunca sumerja la base, cuerda, o enchufe en agua u otro líquido.

- Retire la copa mezcladora de la base del motor.
- La taza de mezcla, las cuchillas y la tapa pueden lavarse con agua tibia y jabón y una esponja no abrasiva.
- Para limpiar la base, limpie las superficies con un paño suave y húmedo. No sumerja la base del motor en agua ni en ningún otro líquido.
- Seque completamente todas las piezas antes de guardarlas o volverlas a usar.

MÉLANGEUR DE VOYAGE

Mode: JB-191



Consignes de sécurité et de fonctionnement
-POUR USAGE DOMESTIQUE
INTÉRIEUR SEULEMENT-

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

⚠ AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit:

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux. Redoublez de prudence lorsque vous utilisez cet appareil à proximité d'enfants.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique et laissez-le refroidir avant de l'assembler, le démonter, le déplacer ou le nettoyer.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonction. Débranchez-le toujours s'il n'est pas utilisé.
- N'immergez pas la base de l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche et n'exposez pas le cordon ou la fiche à l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par le fabricant. Les accessoires fournis peuvent devenir très chauds durant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four chaud ou sur toute autre surface chaude.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'eau ou tout autre liquide chaud.
- Utilisez ce produit dans un endroit bien aéré. Gardez au moins 4 à 6 pouces d'espace tout autour de l'appareil afin de permettre une circulation d'air adéquate.
- Utilisez l'appareil sur une surface plane ou une table.
- Gardez l'appareil éloigné des rideaux, tentures, vêtements, torchons ou autres matériaux inflammables.
- Ne branchez ni ne débranchez le produit avec les mains mouillées.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel, mais uniquement à un usage domestique pour la consommation d'aliments. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à d'autres fins que celles prévues.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans aliments à l'intérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir où l'on pourrait s'y suspendre ou trébucher. Évitez que le cordon touche les surfaces chaudes.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou coupés, si les fils sont à découvert, s'il fonctionne mal, s'il a subi une chute ou est endommagé, ou si le boîtier du moteur est tombé par terre ou a été exposé à l'eau.

- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne tentez pas d'examiner ou de réparer ce produit vous-même. Seul un technicien qualifié doit effectuer les réparations; apportez l'appareil à l'atelier de réparation de votre choix pour inspection et réparation.
- N'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation là où il se connecte à l'appareil, car il pourrait s'effiloche ou se briser.
- Cet appareil n'est pas muni d'une fonction d'arrêt ("OFF"). Il est contrôlé par impulsions (PULSE). Pour l'éteindre, veuillez le débrancher de la prise murale.
- Une spatule peut être utilisée, mais uniquement lorsque le mélangeur de fonctionne pas.
- Pour réduire le risque de blessure, assurez-vous que l'assemblage de lames est installé correctement et sécurisé dans la base du gobelet.
- Ne mélangez pas de liquides chauds.
- N'utilisez pas le mélangeur si le gobelet a été endommagé
- Gardez les mains et les ustensiles loin de la Blender en cours d'utilisation pour réduire le risque de blessure
- Les lames sont extrêmement tranchantes. Manipuler avec soin.

RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES :


- N'utilisez pas le mélangeur pour concasser les glaçons. Assurez-vous qu'il y a au moins 1 tasse de liquide avant d'ajouter les glaçons ou fruits congelés.
- Ne pas surcharger ou ajouter trop de glaçons ou fruits congelés dans le gobelet, car il pourrait se fragmenter ou se briser.
- Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire les risques de s'enchevêtrer ou de trébucher dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle doit être utilisée :
 - La puissance nominale indiquée sur la corde doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil;
 - Si le cordon de l'appareil est relié à la terre à 3 fils, la corde de rallonge doit aussi être reliée à la terre à 3 fils.
 - Installer la rallonge de façon à ce qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table où l'on pourrait s'y accrocher ou trébucher.

AVERTISSEMENT: Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une broche est plus large que l'autre). Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche doit être insérée d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge, à moins de pouvoir l'insérer parfaitement dans la rallonge. Ne tentez pas de modifier la fiche polarisée et respectez à la lettre cette mesure de sécurité.



**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
À TITRE DE RÉFÉRENCE**

Pièces:

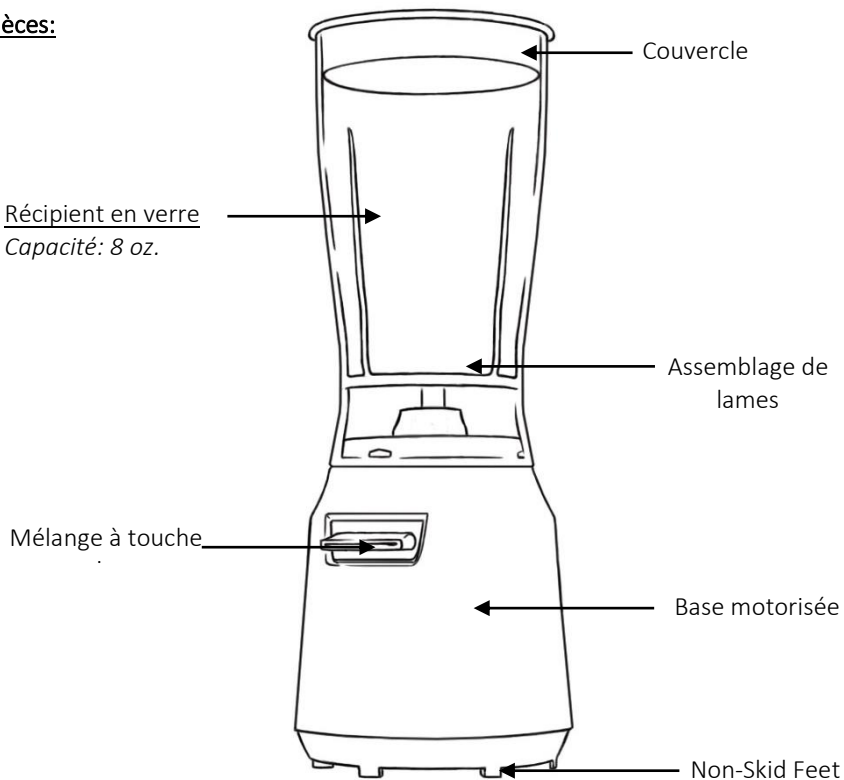

Avant la première utilisation

IMPORTANT: Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage avant de les jeter, car il peut y avoir des pièces accessoires contenues dans le matériau d'emballage.

- Lavez soigneusement toutes les pièces et accessoires avant la première utilisation.
- Nous recommandons de pré-hacher tout grand morceau de nourriture avant de mélanger. L'insertion de gros morceaux peut endommager le mélangeur.

Attention: La première utilisation peut causer une légère odeur ou une petite fumée lors du chauffage, elle est normale. Ceci est le résultat de la réaction chimique de l'élément chauffant. Il disparaît rapidement.

Utilisation de votre mélangeur personnel:

AVERTISSEMENT: Évitez de toucher les pièces en mouvement.

1. Placez la base motorisée sur une surface propre et plane.
2. Mettez les ingrédients dans le gobelet jusqu'à un minimum de 2,5 cm (1 po) du bord et n'exécédez pas la ligne MAX indiquée. Cela permettra d'insérer l'assemblage de lames sans que le contenu déborde.

ATTENTION: Ne pas surcharger l'appareil ou le faire fonctionner sans aliments à l'intérieur.

3. Installez l'assemblage de lames et tournez-le en sens horaire pour bien le serrer, jusqu'à ce qu'il soit complètement sécurisé.
4. Inversez le gobelet et insérez l'assemblage de lames dans la base motorisée jusqu'à ce que les encoches du contour soient en place.
5. Tournez le gobelet en sens horaire pour le verrouiller. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant AC standard de 120 volts, à proximité de l'appareil.
6. Mélangez par impulsions jusqu'à consistance désirée.

ATTENTION: Ne pulsez jamais plus d'une minute à la fois et laissez le moteur reposer 3 minutes avant de reprendre le mélange. Une minute suffit pour faire surchauffer le moteur.

Attention : *Une légère odeur ou un peu de fumée peuvent se dégager de l'appareil lors de la première utilisation. Cela est normal et est causé par la réaction chimique de l'élément chauffant. Le tout se résorbera rapidement.*

7. Dès que vous aurez terminé le mélange, débranchez l'appareil et tournez le gobelet en sens antihoraire pour le dégager de la base motorisée.
8. Soulevez le gobelet, remettez-le à la verticale et retirez délicatement l'assemblage de lames et le couvercle de voyage.
9. Nettoyez et rangez l'assemblage de lames loin de la portée des enfants.

Nettoyage de votre mélangeur personnel:

AVERTISSEMENT: Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou le ranger.

REMARQUE: N'immergez jamais la base motorisée, la fiche ou le cordon dans l'eau ou tout autre liquide.

- Retirez la cuve de mélange de la base du moteur.
- La tasse de mélange, les lames et le couvercle peuvent être lavés avec de l'eau chaude savonneuse et une éponge non abrasive.
- Pour nettoyer la base, essuyez les surfaces avec un chiffon doux et humide. Ne pas plonger la base du moteur dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Séchez soigneusement toutes les pièces avant de les ranger ou de les remettre en marche.

NOTE: NE JAMAIS IMMERGER LA BASE MOTORISÉE.