



Collapsible Travel Kettle

Models: KT-1508BK, KT-1508BL, KT-1508W



Operating and Safety Instructions

Instrucciones de Operación y Seguridad

Consignes de sécurité et de fonctionnement

-FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY-

SOLO PARA USO DOMESTICO

POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT

IMPORTANT SAFEGUARDS



When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

WARNING— To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:

- This product is not intended for use by children. Keep the product out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.
- The kettle is only to be used with the stand that has been provided.
- The appliance must be connected to a grounded outlet.
- **Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.**
- Do not immerse the Base, Power Cord, or Plug of this product in or expose the Power Cord or Plug to water or other liquids.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs when handling product to avoid burns or personal injury.
- Take proper precautions to prevent burns, fire, or personal or property damage as this appliance generates heat and steam during use.
- Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer.
- Keep the appliance and the power supply cord away from any wet surface. Do not place on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Turn off the switch before removing the kettle from the base.
- Do not overfill the Kettle. Do not immerse the Kettle or base into water.
- Use extreme caution when moving an appliance containing hot food, water, or other liquids.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Use appliance on a table or flat surface. Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the product from the electrical outlet with a wet hand.
- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in cooking of food for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Do not operate the product empty.
- Do not allow cord to touch hot surfaces. Do not operate the product if it has a damaged or cut Power Cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the Motor Housing is dropped in or exposed to water.
- This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself.

- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.

SPECIAL INSTRUCTIONS: A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:

- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product;
- Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

Before First Use

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

WARNING: Do not place any part of the product in a dishwasher.


Before your first official use we recommend running your Kettle.

- Fill the Kettle to the maximum level mark on the appliance with fresh tap water and bring to boil. Empty the water from the Kettle. Once cooled rinse Kettle with water.
- Repeat process at least 2 times to ensure your Kettle is clean.

Attention: First use may cause a slight odor or small smoking upon heating, it is normal. This is a result of the heating element chemical reaction. It quickly goes away.

Parts:

1. Lid
2. Handle Lock
3. Handle
4. Expandable Body
5. Power Base
6. On/Off Switch
7. Voltage Switch
8. Max Line
9. Min Line

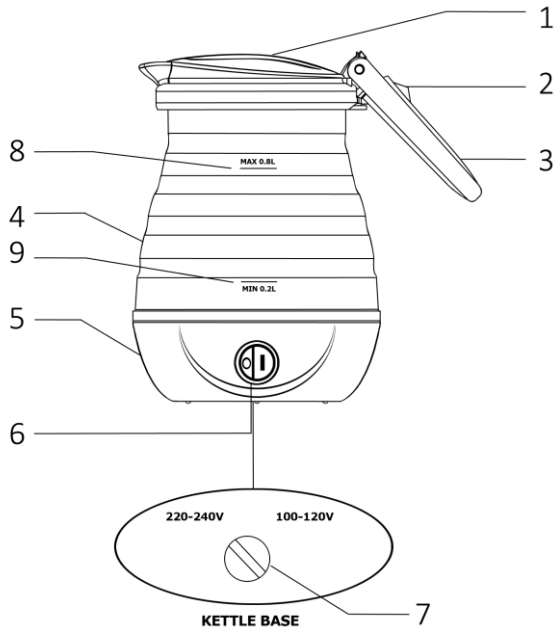

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Using Your Kettle:

Switch to the correct voltage range before use:

This kettle has a dual voltage switch function, select between voltage to 220-240V or 100-120V at the bottom of kettle before use.

- The kettle should always be unplugged when filling in water.
- Fill the kettle with water to the desired level. The water indicating line (MAX or MIN) on kettle’s body will assist you to measure the correct amount of water.
- Do not fill over the maximum capacity (MAX 0.8L) to prevent overflow during boiling.
- Do not fill less than the lowest capacity (MIN 0.2L) to prevent the kettle running dry while operating.
- Please make sure that the lid is closed before you turn on the ON/OFF switch.

Basic operation :

- After filling in the water, put the kettle on a dry and flat surface, then insert the plug to the wall outlet, switch on the ON/OFF switch, then the power indicator light will be on, the kettle starts to work.
- After the water boils, the kettle will stop working automatically, the indicator light will go off.
- Make sure the plug is removed when pouring out the water.

Cleaning and Maintenance


- Make sure the kettle is cool and disconnect from the power outlet.
- Wipe the exterior of the kettle with a soft sponge. Do not use abrasive scouring pads or powder. **Never immerse the kettle in water or other liquid.**

Descaling

It is recommended to descale the kettle regularly. With normal use, at least twice a year.

1. Fill the kettle with a mixture of one part white vinegar and two parts of water to “Max” line. Switch on the kettle and start boiling.
2. After boiling, keep the mixture inside the kettle for 12 hours.
3. Pour out the mixture then fill the kettle with clean water to “Max” line and boil again.
5. Pour out the boiled water and remaining scale.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY


 Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____


Model/Item No: _____

THIS WARRANTY APPLIES TO PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE U.S. ONLY. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse.


 **THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER. KEEP THE ORIGINAL SALES RECEIPT, AS PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM.**


This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than that specified on the rating label (E.G., 120V~60Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. To make a warranty claim do not return this appliance to the store.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND/OR TROUBLESHOOTING INFORMATION:

 Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

 Monday through Friday: 9:00am – 5:00pm PST.

 Email at info@brentwoodus.com

 Go online at www.brentwoodus.com

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando niños están presentes.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

ADVERTENCIA– Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños a la propiedad, por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- Este producto no está destinado para su uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños.
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente y se deja enfriar antes de trasladar o limpiar.
- **No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.**
- No sumerja la base, el cable de alimentación o el enchufe de este producto ni exponga el cable o el enchufe al agua u otros líquidos.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas al manipular el producto para evitar quemaduras o lesiones personales.
- Tome las debidas precauciones para evitar quemaduras, incendios o daños personales o materiales como este aparato genera calor y vapor de agua durante el uso.
- No utilice accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto.
- No coloque electrodoméstico sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, en un horno caliente, u otras superficies calientes.
- Tenga mucho cuidado cuando mueva un aparato que contiene alimentos, agua u otros líquidos.
- Utilice el producto en un área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4-6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Utilizar aparato sobre una mesa o superficie plana. Mantenga el producto lejos de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina, u otros materiales inflamables.
- No enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Este producto está destinado exclusivamente para el uso no comercial, no industrial, hogar de cocción de los alimentos para el consumo humano, no use el producto en exteriores o para cualquier otro propósito.
- No utilice el producto vacío.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador donde se puede tropezar con él ni tirar. No permita que el cable toque superficies calientes.
- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación dañado o cortado o el enchufe, si los cables están expuestos, en caso de mal funcionamiento, si se ha caído o dañado, o si la armadura del motor se ha caído o este expuesto al agua.

- Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No trate de examinar o reparar este producto usted mismo.
- No ponga presión sobre el cable de alimentación que se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y se rompa.


INSTRUCCIONES ESPECIALES: Un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si se debe utilizar:

- El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto;
- Disponga el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa donde alguien se pueda tropezar con él ni tirar.

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilice nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.

Parts:

1. tapa
2. Bloqueo de la manija
3. Manejar
4. Cuerpo expandible
5. Base de energía
6. Interruptor de encendido / apagado
7. Interruptor de voltaje
8. Max Line
9. Min Line

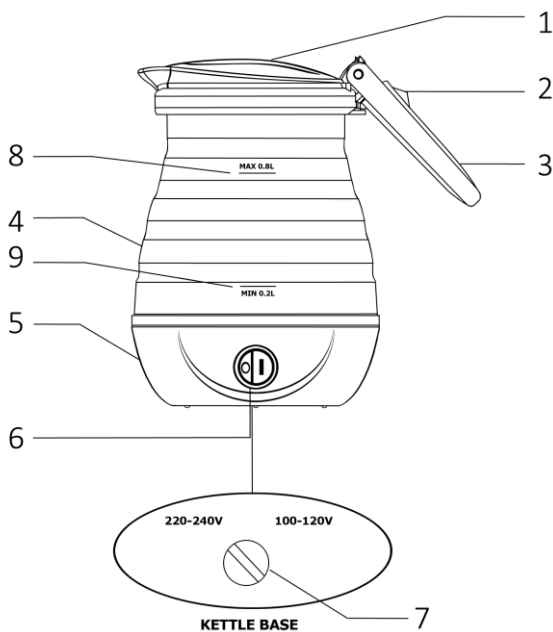

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA FUTURAS REFERENCIAS**

Antes del Primer Uso:

IMPORTANTE: Por favor, revise todo el material de empaque con cuidado antes de desechar ya que puede haber partes accesorias contenidas en el material de empaque.

ADVERTENCIA: No coloque ninguna parte del producto en navajillas.

1. Llene la hervidora hasta la marca de máximo nivel con agua fresca. Espere hasta que hierva el agua.
2. Vacíe el agua de la hervidora. Una vez que se allá enfriado enjuague la hervidora con agua.
3. Repita el proceso por lo menos 2 veces para asegurarse de que su hervidora este limpio.

Atención: El primer uso puede causar un ligero olor o pequeño humo ya que el aparato se caliente. Esto es normal y es resultado de la reacción química de calentamiento. Rápidamente se va

Usando su Hervidora:

- Este hervidor tiene una función de interruptor de doble voltaje, seleccione entre voltaje a 220-240V o 100-120V en la parte inferior del hervidor antes de usarlo.
- El hervidor siempre debe estar desenchufado al llenar el agua.
- Llene el hervidor con agua hasta el nivel deseado. La línea indicadora de agua (MAX o MIN) en el cuerpo de la caldera le ayudará a medir la cantidad correcta de agua.
- No llene la capacidad máxima (MAX 0.8L) para evitar el desbordamiento durante la ebullición.
- No llene menos que la capacidad más baja (MÍNIMO 0.2L) para evitar que el hervidor se seque durante el funcionamiento.
- Asegúrese de que la tapa esté cerrada antes de encender el interruptor ON / OFF.

Operación básica:

- Después de llenar el agua, coloque el hervidor en una superficie seca y plana, luego inserte el enchufe en la toma de corriente de la pared, encienda el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO, la luz indicadora de encendido estará encendida y el hervidor comenzará a funcionar.
- Después de que el agua hierva, el hervidor dejará de funcionar automáticamente, la luz indicadora se apagará.
- Asegúrese de quitar el tapón cuando vierta el agua.

Limpieza de su Hervidora:

- Asegúrese de que el hervidor esté frío y desconéctelo de la toma de corriente.
- Limpie el exterior del hervidor con una esponja suave. No utilice estropajos abrasivos ni polvo. Nunca sumerja el hervidor en agua u otro líquido.

Descalcificación

Se recomienda descalcificar el hervidor regularmente. Con uso normal, al menos dos veces al año.

1. Llene el hervidor con una mezcla de una parte de vinagre blanco y dos partes de agua hasta la línea "Max". Encienda el hervidor y comience a hervir.
2. Después de hervir, mantener la mezcla dentro del hervidor durante 12 horas.
3. Vierta la mezcla, luego llene el hervidor con agua limpia hasta la línea "Max" y vuelva a hervir.
4. Vierta el agua hervida y la balanza restante.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ



Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

⚠️ AVERTISSEMENT-Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit:

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux. Redoublez de prudence lorsque vous utilisez cet appareil à proximité d'enfants.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique et laissez-le refroidir avant de l'assembler, le démonter, le déplacer ou le nettoyer.
- **Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en fonction. Débranchez-le toujours s'il n'est pas utilisé.**
- N'immergez pas la base de l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche et n'exposez pas le cordon ou la fiche à l'eau ou tout autre liquide.
- Pour éviter de vous brûler ou de vous blesser, ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez la poignée pour le manipuler.
- Cet appareil génère de la chaleur et de la vapeur lorsqu'il fonctionne; prenez les précautions qui s'imposent pour prévenir les brûlures, blessures, incendies ou dommages matériels.
- N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par le fabricant.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four chaud ou sur toute autre surface chaude.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant des aliments chauds, de l'eau ou tout autre liquide chaud.
- Utilisez ce produit dans un endroit bien aéré. Gardez au moins 4 à 6 pouces d'espace tout autour de l'appareil afin de permettre une circulation d'air adéquate.
- Gardez l'appareil loin des rideaux, tentures, vêtements, torchons ou autres matériaux inflammables.
- Ne branchez ni ne débranchez le produit avec les mains mouillées.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel, mais uniquement à un usage domestique pour la consommation d'aliments. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à d'autres fins que celles prévues.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans aliments à l'intérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir où l'on pourrait s'y suspendre ou trébucher. Évitez que le cordon touche des surfaces chaudes.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou coupés, si les fils sont à découvert, s'il fonctionne mal, s'il a subi une chute, est endommagé ou a été immergé ou exposé à l'eau.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne tentez pas de vérifier ou réparer ce produit vous-même.

- N'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation là où il se connecte à l'appareil, car il pourrait s'effiloche ou se briser.


RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES : Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire les risques de s'enchevêtrer ou de trébucher dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle doit être utilisée :

- La puissance nominale indiquée sur la corde doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil
- Installer la rallonge de façon à ce qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table où l'on pourrait s'y accrocher ou trébucher.

AVERTISSEMENT: Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une broche est plus large que l'autre). Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche doit être insérée d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge, à moins de pouvoir l'insérer parfaitement dans la rallonge. Ne tentez pas de modifier la fiche polarisée et respectez à la lettre cette mesure de sécurité.

Pièces:

1. couvercle
2. Serrure de poignée
3. Poignée
4. Corps extensible
5. Base de puissance
6. Interrupteur marche / arrêt
7. Commutateur de tension
8. Ligne Max
9. Ligne Min

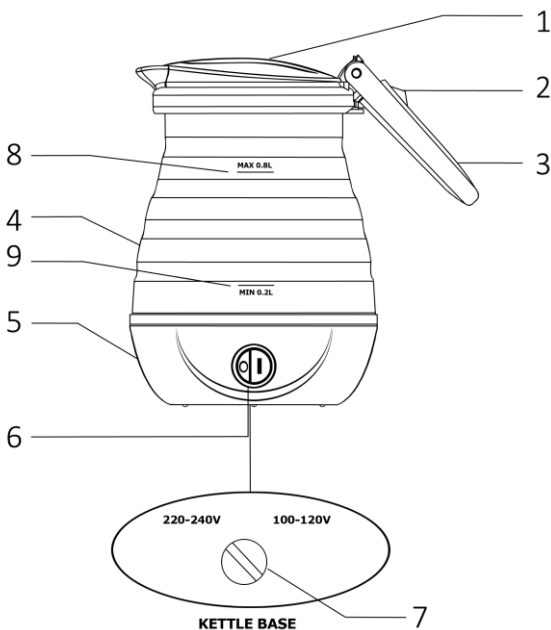

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
À TITRE DE RÉFÉRENCE**

Avant la première utilisation

IMPORTANT: Afin de vous assurer qu'aucun accessoire n'est resté à l'intérieur du matériel d'emballage, veuillez le vérifier attentivement avant de le jeter.

AVERTISSEMENT : Ne mettez aucune pièce de cet appareil dans le lave-vaisselle.

1. Remplissez la bouilloire avec de l'eau froide du robinet jusqu'au niveau maximum indiqué sur l'appareil. Portez à ébullition.
2. Videz la bouilloire. Une fois refroidie, rincez-la à l'eau. Répétez l'opération au moins 2 fois pour vous assurer que la bouilloire est propre.

Attention: Une légère odeur ou un peu de fumée peuvent se dégager de l'appareil lors de la première utilisation. Cela est normal et est causé par la réaction chimique des éléments chauffants. Le tout se résorbera rapidement.

Utilisation de votre bouilloire:

Passez à la plage de tension correcte avant utilisation:

Cette bouilloire a une fonction de commutation de tension double, choisissez une tension entre 220-240V ou 100-120V au fond de la bouilloire avant de l'utiliser.

- La bouilloire doit toujours être débranchée lors du remplissage en eau.
- Remplissez la bouilloire avec de l'eau jusqu'au niveau souhaité. La ligne indiquant l'eau (MAX ou MIN) sur le corps de la bouilloire vous aidera à mesurer la quantité d'eau appropriée.
- Ne remplissez pas au-delà de la capacité maximale (MAX 0,8L) pour éviter tout débordement lors de la cuisson.
- Ne remplissez pas moins que la capacité la plus faible (MIN 0,2L) pour éviter que la bouilloire ne se vide en cours de fonctionnement.
- Assurez-vous que le couvercle est fermé avant d'activer l'interrupteur ON / OFF.

Opération de base:

- Une fois l'eau remplie, placez la bouilloire sur une surface sèche et plane, puis branchez la fiche dans la prise murale, allumez l'interrupteur ON/OFF, le voyant d'alimentation s'allume et la bouilloire commence à fonctionner.
- Une fois que l'eau aura bouilli, la bouilloire cessera de fonctionner automatiquement et le voyant s'éteindra.
- Assurez-vous que le bouchon est retiré lors de la vidange de l'eau.

Nettoyage de votre bouilloire:

- Assurez-vous que la bouilloire est froide et débranchez-la de la prise de courant.
- Essuyez l'extérieur de la bouilloire avec une éponge douce. N'utilisez pas de tampons à récurer abrasifs ni de poudre. Ne plongez jamais la bouilloire dans de l'eau ou dans un autre liquide.

Détartrage : Il est recommandé de détartrer la bouilloire régulièrement. En utilisation normale, au moins deux fois par an.

1. Remplissez la bouilloire avec un mélange d'une partie de vinaigre blanc et de deux parties d'eau jusqu'à la ligne «Max». Allumez la bouilloire et commencez à faire bouillir.
2. Après ébullition, laissez le mélange dans la bouilloire pendant 12 heures.
3. Versez le mélange puis remplissez la bouilloire avec de l'eau propre jusqu'à la ligne «Max» et faites bouillir à nouveau.
4. Versez l'eau bouillie et le tartre restant.

