

Electric Double Burners & Hot Plate (TS-360, TS-362, TS-368, and TS-372)



Operating and Safety Instructions

-FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY -

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE



WARNING-To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:

- This appliance is not intended for use by children. Keep the appliance out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.
- Do not leave the appliance unattended while it is in use. Always unplug the appliance from the electrical outlet when not in use and before cleaning
- Do not immerse or expose the Base, Power Cord, or Plug of this appliance in water or other liquids.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs when handling product. Use protective oven mitts or gloves when removing the Lid or handling hot containers to avoid burns or personal injury.
- This appliance generates heat during use. Please take the proper precautions to avoid burns, fire, and personal or property damage.
- Do not use attachments not recommended or sold by the Manufacturer as it may cause fire, electric shock or injury. Attachments, when furnished, may become hot during use. Allow any attachments to cool before handling them.
- Do not place appliance on or near a hot gas burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Use appliance on a table or sturdy flat surface.
- Keep the appliance away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.

- Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
- This appliance is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in cooking of food for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Do not operate the appliance empty.
- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled. Do not allow cord to touch hot surfaces.
- Do not operate the appliance if it has a damaged power cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the motor housing is dropped in or exposed to water.
- This appliance has no user-serviceable parts.
- Do not attempt to examine or repair this appliance yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing. Take the appliance to the appliance repair shop of your choice for inspection and repair.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the appliance, as the power cord could fray and break.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

- Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other material other than metal or glass.
- A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:
 - The marked electrical rating must be at least as great as that of the product.
 - If the product is of a 3-prong grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.


WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord.



Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Parts:

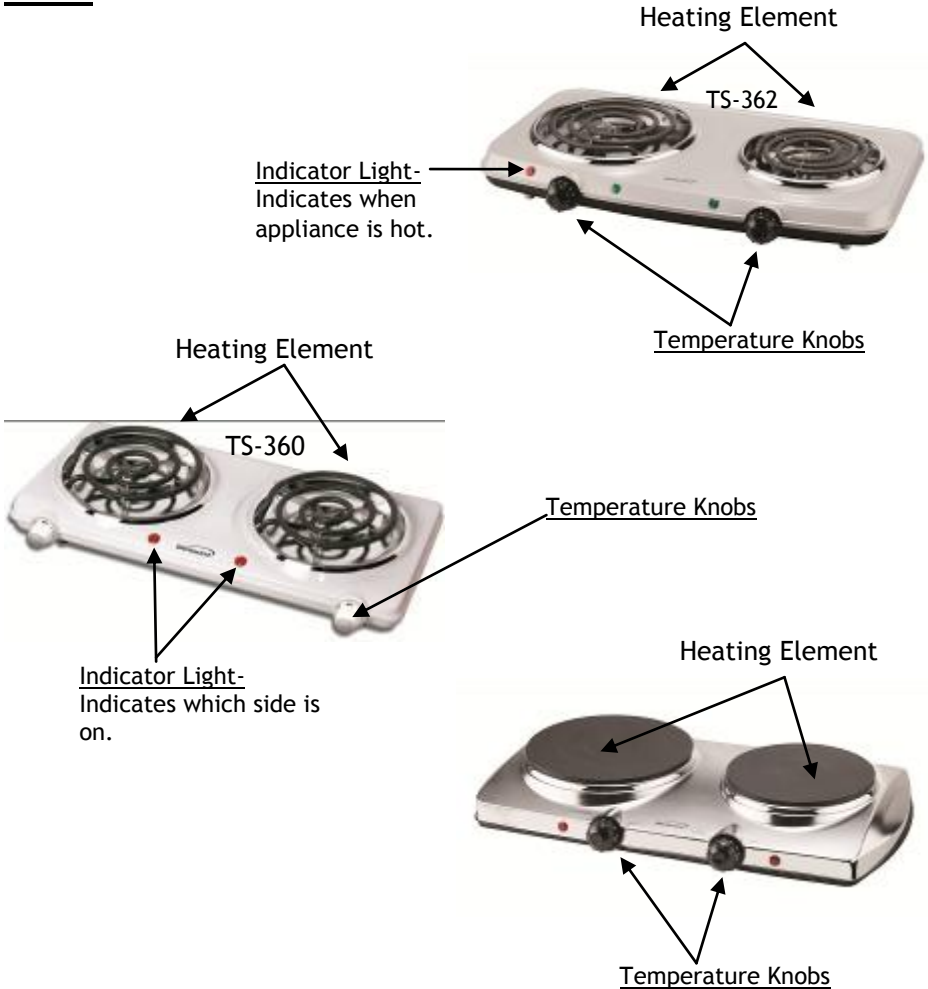

Before First Use

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

WARNING:

- Before plugging in, check to see that the electric circuit is not overloaded with other appliances. This unit should always be operated on a separate 120Volt AC outlet.
- Be certain that your unit is resting on a leveled flat countertop. Avoid using pans that are unstable and easily tipped.

Using Your Electric Burner or Hot Plate:

WARNING: Avoid contact with moving parts.

1. Place pan on heating element.
2. Turn control knob from the “OFF” position to the desired temperature position of “LOW”, “MED” or “HIGH”
3. The heating element will energize and heating will begin immediately.

CAUTION: The whole burner, except the control knob, will become hot. Do not touch while in use.

4. When cooking is complete, turn control knob back to “OFF” position.

TIP: If the burner is not to be in use for a long period of time, it is highly recommended to unplug the unit from the outlet. This prevents any accidental burns or injury.

Cleaning Your Electric Burner or Hot Plate:

WARNING: Always unplug the product and allow it to cool before cleaning or storing it.

NOTICE: Never immerse burner, plug or cord in water or any other liquid.

- Use a damp towel or sponge to clean the surface of burner, the burner ring, the drip pan and the base.
- For easy cleaning of the drip pan, the heating element is designed so that one end can be lifted up. Wipe the drip pan a damp towel or sponge. Do not attempt to remove the entire heating element.
- Never use harsh abrasives or steel wool pads on any part of the unit.

NOTE: NEVER IMMERSE THE BURNER.

Doble quemador eléctrico y hornillas (TS-360, TS-362, TS-368, y TS-372)



Instrucciones de funcionamiento y seguridad.

-SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO EN INTERIORES -

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando niños están presentes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR



▲ ADVERTENCIA-- Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños a la propiedad, por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- Este producto no está destinado para su uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños.
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente y se deja enfriar antes de montar, desmontar, trasladar o limpiar.
- No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- No sumerja la base, el cable de alimentación o el enchufe de este producto ni exponga el cable o el enchufe al agua u otros líquidos.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas al manipular el producto. Use guantes protectores o guantes de horno al retirar la tapa o el manejo de contenedores calientes para evitar quemaduras o lesiones personales.
- Tome las debidas precauciones para evitar quemaduras, incendios o daños personales o materiales como este aparato genera calor y vapor de agua durante el uso.

- No utilice accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto. Adjuntos, cuando amueblada, pueden calentarse durante el uso. Permita que los productos se enfríen antes de manipularlos.
- No coloque electrodoméstico sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, en un horno caliente, u otras superficies calientes.
- Tenga mucho cuidado cuando mueva un aparato que contiene alimentos, agua u otros líquidos.
- Utilice el producto en un área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4-6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Utilizar aparato sobre una mesa o superficie plana.
- Mantenga el producto lejos de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina, u otros materiales inflamables.
- No enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Este producto está destinado exclusivamente para el uso no comercial, no industrial, hogar de cocción de los alimentos para el consumo humano, no use el producto en exteriores o para cualquier otro propósito.
- No utilice el producto vacío.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador donde se puede tropezar con él ni tirar. No permita que el cable toque superficies calientes.
- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación dañado o cortado o el enchufe, si los cables están expuestos, en caso de mal funcionamiento, si se ha caído o dañado, o si la armadura del motor se ha caído o este expuesto al agua.
- Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar.
- No trate de examinar o reparar este producto usted mismo. Sólo el personal de servicio cualificado realice reparaciones, lleve el producto a la tienda de reparación de electrodomésticos de su elección para su inspección y reparación.
- No ponga presión sobre el cable de alimentación que se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y se rompa.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

- Coloque el pico de servir lejos de usted mientras se está calentando. Se libera vapor caliente.
- No llene el hervidor de agua mientras está colocado en la base, Seque el agua que se filtró en el fondo de la caldera antes de colocarlo en la base.


- No utilice este calentador de agua para calentar algo más que agua.
- Para prolongar la vida útil de la hervidora no lo use rápido después de su uso. Espere a que la hervidora se enfríe.

Un cable de suministro eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si se debe utilizar:

- El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto
- Si el producto es de un tipo de conexión a tierra de 3 patas , el cable de extensión debe ser un cable de toma de tierra de 3 hilos
- Organice el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa donde alguien se pueda tropezar con él ni tirar.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
COMO REFERENCIA**

Partes:

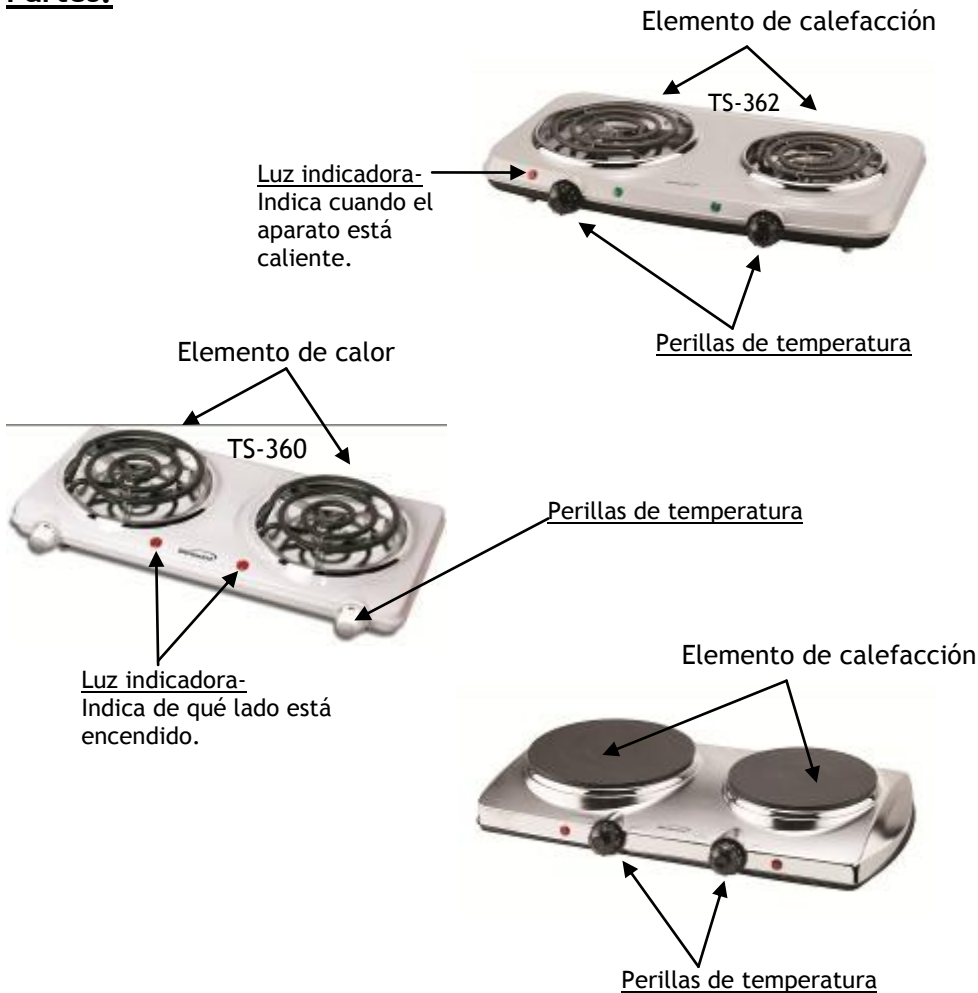

Antes del primer uso

IMPORTANTE: Por favor, revise todo el material de embalaje con cuidado antes de desechar ya que puede haber piezas accesorias contenidas en el material de embalaje.

ADVERTENCIA:

Antes de enchufar el aparato, compruebe que el circuito eléctrico no está sobrecargado con otros aparatos. Esta unidad siempre debe utilizarse en una toma de 120 Voltios AC separada.

Asegúrese de que su aparato está descansando en un mostrador plana nivelada. Evite el uso de sartenes que son inestables y de fácil inclinado.

Uso del quemador eléctrico o placa caliente:

ADVERTENCIA: Evite el contacto con partes móviles.

1. Coloque la cacerola sobre el elemento de calefacción.
2. Gire la perilla de control de la posición de "OFF" hasta la posición de temperatura deseada "LOW", "MED" y "HIGH".
3. El elemento calefactor se energizará y el calor comenzará de inmediato.

PRECAUCIÓN: Todo el quemador, excepto el botón de control, se convertirá en caliente. No toque mientras está en uso.

4. Cuando se complete la cocción, gire la perilla de control a la posición "OFF". TIP: Si el quemador no ha sido usado durante un largo período de tiempo, se recomienda desenchufar el aparato de la toma. Esto evita quemaduras o lesiones accidentales.

Limpieza del quemador eléctrico o placa caliente:

ADVERTENCIA: Desconecte siempre el producto y deje que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

AVISO: Nunca sumerja el quemador, el enchufe o el cable en agua o cualquier otro líquido.

- Use una toalla o esponja húmeda para limpiar la superficie del quemador, el anillo del quemador, la bandeja de goteo y la base.
- Para facilitar la limpieza de la bandeja de goteo, el elemento calefactor está diseñado para que un extremo puede ser levantado. Limpie la bandeja de goteo con una toalla o esponja húmeda. No intente quitar todo el elemento de calefacción.
- Nunca utilice productos abrasivos o estropajos de acero en ninguna parte de la unidad.

NOTA: NUNCA SUMERJA EL QUEMADOR.