



Wireless Keyboard + Mouse Clavier + Souris sans Fil


Model | Modèle 4270100

System Requirements | Configuration Requite:

- Keyboard | Clavier: Windows® 10™/Win8™/Win7™/Vista™/XP
- Mouse | Souris: Windows® 10™/Win8™/Win7™/Vista™/XP, Mac OS X v10.4 or above | ou plus
- Available USB Port | Port USB Disponible

Packaging Contents | Contenu:


- Wireless Keyboard | Clavier sans Fil
- Wireless Mouse | Souris sans Fil
- USB Receiver | Récepteur USB
- 4 AAA Batteries | 4 Piles AAA
- Quick Start Guide | Guide de Démarrage

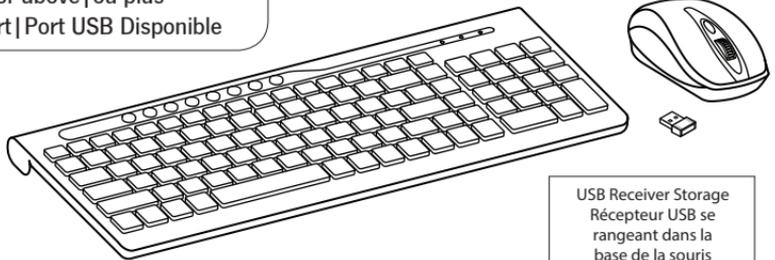

1

Remove the battery cover and the USB receiver from the optical mouse. Install 2 AAA alkaline batteries and replace the cover. Slide the power switch to the On position.

Retirez le couvercle du compartiment à piles et le récepteur USB de la souris optique. Installez 2 piles alcalines AAA et remettez le couvercle en place. Placez l'interrupteur d'alimentation à la position Marche.

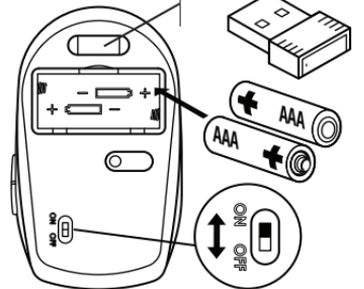


USB Receiver Storage
Récepteur USB se rangeant dans la base de la souris

2

Remove the battery cover from the wireless keyboard. Install 2 AAA alkaline batteries and replace the cover.

Retirez le couvercle du compartiment à piles du clavier sans fil. Installez 2 piles alcalines AAA et remettez le couvercle en place.

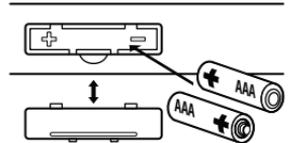


For **Technical Support**, visit digitalinnovations.com
Pour l'**Assistance Technique**, visitez digitalinnovations.com

3

Plug the USB receiver into an available USB port on the computer. USB ports are identified as .

Branchez le récepteur USB dans un port USB libre de l'ordinateur. Les ports USB sont identifiés par le symbole .

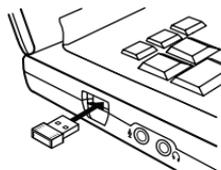

Notes | Remarques:

The mouse and keyboard are plug-and-play. If the mouse does not automatically connect to the computer, unplug the USB receiver, wait 5 sec. and plug the receiver back in. The mouse should work within 10 sec.

Once connected, you may use your computer to adjust your mouse settings such as speed of motion, button functions, and scroll wheel actions:

 For Windows, open the **Control Panel** and choose **Mouse** (depending on your settings, you might need to select **Hardware and Sound**, then select **Mouse** from the Devices and Printers section)

 For Mac, open the **Apple menu** and choose **System Preferences**, then select **Mouse**

Click once to wake up the mouse after inactivity.

La souris et le clavier sont prêts à l'emploi. Si la souris ne se synchronise pas automatiquement avec l'ordinateur, débranchez le récepteur USB, attendez 5 secondes, puis rebranchez le récepteur. La souris devrait commencer à fonctionner dans les 10 secondes.

Une fois connecté, vous pouvez utiliser votre ordinateur pour régler les paramètres de votre souris, comme la vitesse de déplacement, les fonctions du bouton et l'action de défilement de la molette:

 Dans Windows, ouvrez le **Panneau de configuration** et choisissez **Souris** (selon vos paramètres, vous devrez peut-être sélectionner **Matériel et son**, puis **Souris** dans la section **Périphériques et imprimantes**)

 Dans Mac, ouvrez le **menu Apple** et choisissez **Préférences du système**, puis sélectionnez **Souris**

Cliquez une fois pour réveiller la souris après une période d'inactivité.


Media Keys | Touches Multimédia



Internet



Play/Pause
Lecture/Pause




Volume Up
Réglage de Volume Fort



Mute Sound
Suppression du Son



Email
Courriel



Volume Down
Réglage de Volume Faible



Media Player
Lecteur Multimédia



Calculator
Calculatrice

Warranty Period: Limited three-year warranty on parts and labor from the date of purchase, proof of purchase required. For warranty details, please visit digitalinnovations.com/warranty

Période de Garantie: Garantie limitée de trois ans sur les pièces et la main-d'œuvre à partir de la date d'achat, preuve d'achat requise. Pour plus de renseignements sur la garantie, visitez digitalinnovations.com/warranty