


LIFE+GEAR®

ADVENTURE™ CARABINER

Carabiner Parts

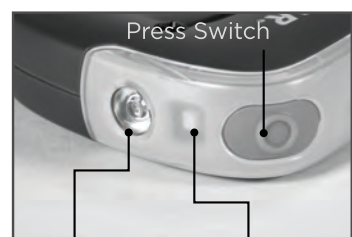

Spot Flashlight Red Light



Safety Whistle

Includes: 2200 mAh polymer 18650 Rechargeable battery

Rechargeable:

- A) Equipped with a micro USB cable for quick and convenient charging (Included)
- B) Red Light Blinking: Carabiner light is charging
- C) Red Light Off: Carabineer light is fully charged.
- D) Charging time 8 Hours

LI-ION
RECHARGEABLE

NOTE: After the carabiner light is on for more than 5 seconds at any mode, operator can turn off the light without going through all the modes.

NOTE: To change between red and white modes press the switch button for three seconds while operating any mode.

BATTERY CARE: Your product is powered by a rechargeable battery. Do not leave fully charged battery connected to charger, since this will reduce its lifetime. Leaving product in extreme cold or heat will reduce battery life. For optimal performance store product at temperatures between 59°F to 77°F. Battery performance may be reduced in temperatures well below freezing. Fully charged batteries will lose charge over time, if left unused.

BATTERY WARNING: Rechargeable battery is built-in. Do not attempt to remove or replace battery. The battery in this product is at risk of fire, explosion, or may cause chemical burns if mistreated.



Modes:

1. Spotlight
2. Area Light
3. Spot + Area Light
- *Hold Button 3 seconds to activate red modes
4. Red Spotlight
5. Red S.O.S. Safety Flasher

COB Light



Micro USB (Input)




Magnetic Base

Performance Index

FL STANDARD	SPOT+FLOOD	FLOOD	SPOT
	250 LUMENS	175 LUMENS	80 LUMENS
	3h 30min	4h 45min	10h
	30m		

Battery Charge Options

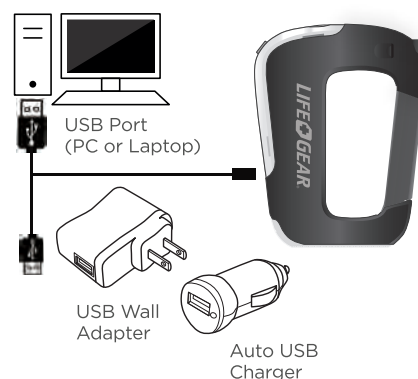

LIFE+GEAR®

MOUSQUETON ADVENTURE™

Parties de la Mousqueton



Rechargeable:

- A) Équipé d'un câble micro USB pour un chargement rapide et pratique (inclus)
- B) Voyant rouge clignotant: le voyant du mousqueton est en cours de chargement
- C) Voyant rouge éteint: le voyant du mousqueton est complètement chargé.
- D) Temps de charge de 8 heures

LI-ION
RECHARGEABLE

Remarque : Une fois que la lumière du mousqueton est allumée pendant plus de 5 secondes dans tous les modes, les consommateurs peuvent aller à droite pour éteindre la lumière sans passer par tous les modes.

Remarque : Pour basculer entre les modes rouge et blanc, appuyez sur le bouton interrupteur pendant trois secondes tout en utilisant n'importe quel mode.

REMARQUE : La lampe frontale est entièrement rechargeable et n'accepte pas les batteries standard. Les batteries sont chargées à 80-90 % de sorte que la lampe frontale puisse être utilisée immédiatement après l'achat. Cependant, il est recommandé de charger complètement la batterie une fois reçue. Essayez de charger la batterie AVANT qu'elle ne soit complètement déchargée.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE : Votre produit est alimenté par une batterie rechargeable. Ne laissez pas la batterie complètement chargée connectée au chargeur, car cela réduirait sa durée de vie. Laissez le produit dans un froid ou une chaleur extrême réduira la durée de vie de la batterie. Pour des performances optimales, entreposer le produit à des températures comprises entre 59 °F et 77 °F. Les performances de la batterie peuvent être réduites à des températures bien en dessous du point de congélation. Les batteries complètement chargées perdront leur charge avec le temps si elles ne sont pas utilisées.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA BATTERIE : La batterie rechargeable est intégrée. N'essayez pas de retirer ou de remplacer la batterie. La batterie de ce produit présente un risque d'incendie, d'explosion ou peut provoquer des brûlures chimiques si elle est mal traitée.



Base magnétique

Index de performance

FL1 STANDARD	SPOT+FLOOD	FLOOD	SPOT
	250 LUMENS	175 LUMENS	80 LUMENS
	3h 30min	4h 45min	10h
	30m		

Rechargeable

