

# **Brentwood<sup>®</sup>** **Appliances**

© 2021 Brentwood Appliances, Inc.

## **HOT POT** **OLLA CALIENTE ELÉCTRICA**

**ITEM NO.: HP-3019BK (BLACK)**



---

**Operating and Safety Instructions**  
**FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY**  
**Instrucciones de Operación y Seguridad**  
**SOLO PARA USO DOMESTICO**  
**Consignes de Sécurité et de Fonctionnement**  
**POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT**

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE!

**⚠ WARNING-**To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:

- This appliance is not intended for use by children. Keep the appliance out of reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the appliance is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.
- **Do not leave the appliance unattended while it is in use. Always unplug the appliance from the electrical outlet when not in use.**
- Do not immerse or expose the Base, Power Cord, or Plug of this appliance in water or other liquids.
- Do not touch hot surfaces. **ONLY** use handles or knobs and protective oven mitts or gloves when handling product to avoid burns or personal injury.
- Do not touch the stainless-steel shell or the steam from the glass cover to prevent burns while it is on.
- **To prevent accident, slowly open the glass lid so that steam escapes in a direction away from yourself.**
- **Do not store the appliance in a refrigerator.**
- This appliance generates heat and steam during use. Please take the proper precautions to avoid burns, fire, and personal or property damage. Only use on heat resistant surfaces.
- Do not use any parts that are not delivered with the original hot pot; this might cause danger. Do not place in or on other appliances.
- Do not fill with water while appliance is in use.
- Do not add water higher than the maximum water level, to prevent water splashing out and scalding.
- Do not use empty or with little water. Water should be higher than the lowest water level, to avoid overheating the hot pot.
- Do not place appliance on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Use extreme caution when moving an appliance containing food or liquids.
- Use the appliance in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Use appliance on a table or sturdy flat surface. Keep the appliance away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.

- This appliance is intended solely for non-commercial, non-industrial, indoor household use in cooking of food for human consumption.
- Do not operate the appliance empty.
- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled. Do not allow cord to touch hot surfaces.
- Do not operate the appliance if it has a damaged power cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the motor housing is dropped in or exposed to water.
- This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this product yourself. Please review the Warranty Policy on Page 10.
- Do not overload wall outlet or extension cords as this can result in a fire or electric shock.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the appliance, as the power cord could fray and break.

### **SPECIAL INSTRUCTIONS:**

- If the Glass Lid has chipped or cracked discontinue use.
- A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this appliance, but if one must be used:
  - The marked electrical rating must be at least as great as that of the appliance.
  - If the appliance is of a 3-prong grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
  - Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.
  - If the appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.


**SAVE THESE INSTRUCTIONS  
FOR FUTURE REFERENCE**

**BEFORE FIRST USE**

**IMPORTANT:** Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material. Remove any adhesive stickers and foreign objects before use.

- Before your first use, clean the food grade stainless-steel with a damp cloth with non-abrasive soap. Do not submerge the unit under water. Make sure to dry all parts thoroughly.
- The Tempered Glass Lid can be washed under running water also using a non-abrasive sponge and soap. Make sure to dry all parts thoroughly before using the appliance.
- Before first use, add water to the maximum water level line, then boil the water and pour it out. This will clean the product and make it ready for use.

**Parts:**

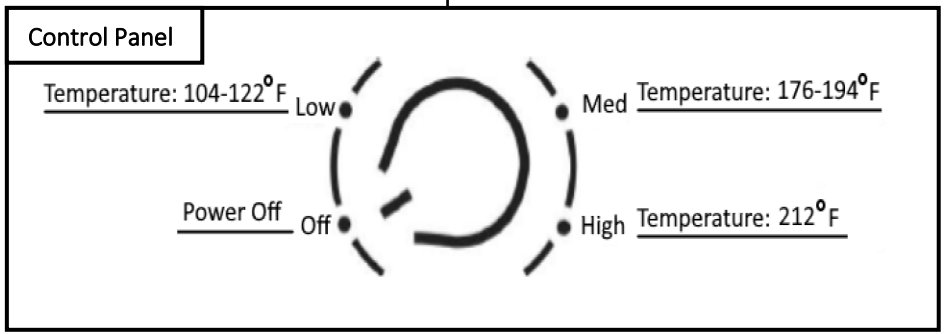

## Accessory Included:

Stainless Steel Steaming Basket with Detachable Steamer Tray Base



## Using Your Hot Pot

**Attention:** During the first use the heating element undergoes a minor chemical reaction that may result in a slight odor and/or minor smoking. It quickly goes away.

**CAUTION:** Do not overfill the appliance or operate it when empty.

**NOTE:** When there is no water in the Hot Pot or if the water runs out during use, the boil-dry protection automatically switches off the heating element. Should this happen, turn the power switch off, unplug the unit, and allow it to cool before continuing to use or storing.

**NOTE:** When max temperature is reached, indicator light will turn off and heating will stop. Light will go back on to maintain temperature.

1. Place the Hot Pot on a sturdy flat and dry surface.
2. Insert the power cord firmly into the socket and make sure it is securely in place.
3. Plug the Hot Pot into the nearest Electric Outlet.
4. Turn on temperature control knob to the desired setting.

**CAUTION:** Do not overfill the appliance above the 'MAX' line.

5. Add your ingredients to the Hot Pot and gently stir using only plastic or wood utensils during cooking, as metal can scratch and damage the stainless steel.
6. Once cooking is completed, turn the Temperature Control Switch 'Off', unplug the appliance from the electrical outlet.
7. Let stand and cool before cleaning (15 minutes).

## Common Usage:

Multi cooking functions (boiling water or tea, cooking noodles, steamboat, and healthy steaming.)

## **Boiling Water**

1. Remove glass lid, fill the inner pot with water as required. Do not fill water exceeding 'MAX' mark. Then cover with glass lid. Insert the plug to an electrical outlet. Turn the temperature control knob to 'Boil', indicator light will go on and hot pot will start heating.

2. Approximately 10 minutes later, the water will begin to boil, turn the temperature control knob to 'Off', Hot Pot will stop heating and indicator light will go off. When no longer in use, always remember to unplug your appliance from the electrical outlet.

### **Noodles**

1. Fill the inner pot with water as required. Do not fill water exceeding the 'MAX' mark. Then cover with glass lid. Insert the plug to an electrical outlet. Turn the temperature control knob to 'Boil', indicator light will go on and Hot Pot will start heating.
2. Approximately 10 minutes later, the water will begin to boil, remove the glass lid place noodles and seasoning into the Hot Pot and cover.
3. When water returns to a boil switch to 'Low' setting for slow cooking. Cook the noodles according to personal taste and turn off the multi cooker by turning the control knob to 'Off'. Hot pot will stop heating and indicator light will go off. When no longer in use, always remember to unplug your appliance from the electrical outlet.

### **Steamboat / Hot Pot**

1. Fill the inner pot with water or broth as required. Do not fill water or broth exceeding the 'MAX' mark, place glass lid onto the inner pot. Insert the plug to an electrical outlet. Turn the temperature control dial to the desired temperature 'Boil', indicator light will go on and Hot Pot will start heating.
2. Approximately 15 minutes later, the water/broth will begin to boil, remove the glass lid add in soup ingredients. Cook according to personal taste.
3. If you want to reduce the temperature, turn the dial to 'Low', as the temperature will take a longer time to return to a boil. When you are done and no longer need to heat your food, turn the control dial to 'Off' this will turn 'OFF' the appliance completely. When no longer in use, always remember to unplug your appliance from the electrical outlet.

### **Using your Steam Basket**

1. Fill the inner pot with water. Do not fill water exceeding the 'MAX' mark. Then cover with glass lid. Insert the plug to an electrical outlet. Turn the temperature control dial to 'Boil', indicator light will go on and Hot Pot will start heating.
2. Approximately 10 minutes later, the water will begin to boil.
3. Remove glass lid, be careful with released steam, add your Stainless-Steel Steam Basket onto the Hot Pot and place your raw vegetables into the basket and cover with glass lid.
4. Approximately 3-5 minutes later, the water will begin to boil.
5. Turn the control knob to 'OFF'. When no longer in use, always remember to unplug your appliance from the electrical outlet.

### **Cleaning Your Hot Pot:**

**Warning:** Always unplug the appliance and allow it to cool before cleaning or storing.

**Notice:** Never immerse the unit, plug, or cord in water or any other liquid.

- Wash the Hot Pot by hand using non-abrasive cleaners and pads with warm water.
- To prolong the life of your hot pot we recommend not submerging the appliance. Use a water recipient to pour water in and carefully discard.
- Do not use steel wool pads as they can damage the surface. You can use stainless steel cleaning agents.
- The Tempered Glass Lid can be washed under running water with mild dish soap.
- Rinse all parts thoroughly and dry. Reassemble and store in a cool, dry place. Away from reach of children.
- Cord Storage

### **Descaling:**

Descaling is the removal of mineral deposits from stainless steel. All water contains minerals including purified and filtered water. After your hot pots first use, you may see the first signs of deposits which may be white to reddish brown in color. These stains are not rust nor are they toxic.

To descale your Hot Pot, fill it full of water, add a small amount of white vinegar, and boil. Unplug the Hot Pot and allow the solution to sit for an hour. For darker stains leave overnight. This will remove most deposits that have built up from normal use. Rinse out solution, add fresh water, and boil again. Allow to cool, follow with thorough cleaning, and dry before next use.

### **Specifications:**

Power Supply: 120V~60Hz

Power: 600W

Capacity: 1.8 Quarts

## RECIPE IDEAS

These are suggestions (indications only) as some ingredients differ in origin, shape, and size.

NOTE: In general, let the soup come to a boil before adding in any food and let it boil before taking any food out.

### **Hot Pot Vegetable Ideas**

*Time: Approx. 12-15 minutes for potatoes and a quick dip for leafy greens*

**Leafy greens:** Spinach, Watercress, Kale,  
Chard

**Hearty Vegetables:** Broccoli, Cauliflower,  
Lotus Root, Corn

**Lettuce:** Green Leaf, Romaine, Iceberg  
**Cabbage:** Siu Choi, Napa, Kole, Green  
**Mushrooms:** Enoki, Shitake, Oyster, King

**Starchy Vegetables:** Daikon, Potatoes, Sweet Potatoes, Taro  
**Tomatoes:** Any and all types. (Caution: these get very Hot in the Hot Pot)

#### Tofu Ideas

*Time: Depending on your preference*

**Soft Cube**  
**Firm Cubes**  
**Fried Tofu**  
**Bean Curd Sheets**

**Medium Cubes**  
**Egg Tofu**  
**Tofu Puffs**  
**Pressed Tofu**

#### Hot Pot Meat Ideas

*Time: Approx. 30 seconds for beef and up to 1-2 minutes for Pork/Chicken/Lamb*

**Beef Rib Eye**  
**Short Ribs**  
**Thinly Sliced Chuck or Tripe**

**Pork Shoulder, Loin, Belly, or jowl**  
**Chicken (all parts)**  
**Lamb Shoulder**

#### Hot Pot Seafood Ideas

*Time: Approx.: 1-2 minutes in general cooks quickly*

**Scallops**  
**Shrimp / Prawns**  
**Squid**  
**Salmon**  
**Halibut**

**Bass**  
**Catfish**  
**Cod**  
**Clams**  
**Mussels**

#### Hot Pot Dumpling and Meatballs Ideas

*Time: Cook according to package directions*

**Shrimp balls**  
**Fish tofu**  
**Pork and Corn Dumplings**  
**Pork and Vegetable Dumplings**  
**Chicken and Vegetable Dumplings**

**Wonton**  
**Gyoza**  
**Vietnamese Beef Balls**  
**Pork Balls**  
**Chinese Pork and Mushroom Balls**

#### Hot Pot Noodle Ideas

*Time: Cook according to package directions.*

**Udon (Frozen or Vacuum)**  
**Glass / Silver**  
**Instant**

**Vermicelli**  
**Shirataki**

#### Hot Pot Sauce Ideas

**Toasted Sesame Oil**  
**Sesame Paste**

**Black Vinegar**  
**Shacha Paste**



Hoisin Sauce  
Sriracha  
Ketchup

Soy Sauce & Sweet Soy Sauce  
Chili Oil  
Chili Crisp

Mix

Raw Egg Yolk  
Chili Flakes  
Toasted Sesame Seeds

Ginger (Grated)  
Garlic (Minced)  
Cilantro  
Scallions


**Steamed Salmon with Lemon, Garlic, and Dill Seasonings (Steam Basket Required)**

2 – 6 or 7 oz salmon fillets (1' thick;  
remove skin)  
¼ - Tsp Sea Salt  
1 – Cup of liquid (see instruction using  
steam rack for liquid amount).

¼ - Tsp Fresh Ground Black Pepper  
2 – Garlic Cloves crushed or grated  
½ - Lemon (thinly sliced) and for  
garnishing  
4 – Fresh Dill (sprigs) and for garnishing

1. Add 13 oz to the hot pot.
2. Add the lemon, garlic, and dill to the water. Place the lid on the hot pot and bring to a boil. Then lower temperature and prepare salmon.
3. Season your fillets with black pepper and sea salt.
4. Place the steam basket on to the hot pot.
5. Add salmon fillets and place lid on the steam basket and maintain a low steam.
6. Steam for 4-6 minutes, depending on the thickness of the fillets. Remove lid and check for doneness on the thicker end of the fillet.  
**NOTE:** Perfect medium to rare fish fillet is opaque outside and slightly translucent in the center.
7. You may use a thermometer to check for readiness.
8. When salmon reaches desired temperature, remove the fillets from the steam basket and serve with garnish (dill and lemon).

## ONE YEAR LIMITED WARRANTY


 Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it.

### CUSTOMER RECORD

Date of Purchase \_\_\_\_\_ Store/Dealer \_\_\_\_\_


Item No: \_\_\_\_\_

**THIS WARRANTY APPLIES TO PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE CONTINENTAL U.S. AND CANADA ONLY.** This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse.

 **THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER. KEEP THE ORIGINAL SALES RECEIPT, AS PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM.**


This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than what is specified on the rating label (E.G., 120V~60Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. To make a warranty claim do not return this appliance to the store.


### TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND/OR TROUBLESHOOTING INFORMATION:

 Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

 Monday through Friday: 9:00 am – 5:00 pm PT

 U.S.A. Customers Please Email: [warranty@brentwoodus.com](mailto:warranty@brentwoodus.com)

 Canadian Customers Please Email: [canada.warranty@brentwoodus.com](mailto:canada.warranty@brentwoodus.com)

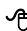 Go online at [www.brentwoodus.com](http://www.brentwoodus.com)

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando niños están presentes.



### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

**⚠ ADVERTENCIA-** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales graves y daños a la propiedad, por favor tenga en cuenta lo siguiente:

- Este aparato no está destinado al uso de los niños. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. Es necesario extremar las precauciones cuando se utilice este aparato cerca de los niños.
- Asegúrese siempre de desenchufar el aparato de la toma de corriente y dejar que se enfríe antes de montarlo, desmontarlo, cambiarlo de sitio o limpiarlo.
- **No deje el aparato sin vigilancia mientras esté en uso. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice.**
- No sumerja ni esponga la base, el cable de alimentación o el enchufe de este aparato en agua u otros líquidos.
- No toque las superficies calientes. Utilice asas o pomos y guantes de protección para el horno cuando manipule el producto para evitar quemaduras o lesiones personales.
- No toque la carcasa de acero inoxidable ni el vapor de la tapa de cristal para evitar quemaduras mientras esté encendido.
- Para evitar accidentes, abra lentamente la tapa de cristal para que el vapor salga en dirección contraria a usted.
- No guarde el aparato en un frigorífico.
- Este aparato genera calor y vapor durante su uso. Tome las precauciones adecuadas para evitar quemaduras, incendios y daños personales o materiales.
- No utilice ninguna pieza que no se entregue con la olla caliente original; esto podría causar peligro. No la coloque dentro o sobre otros aparatos.
- No llene con agua mientras el aparato está en uso.
- No añada agua por encima del nivel máximo de agua, para evitar que el agua salpique y cause quemaduras.
- No utilice el aparato vacío o con poca agua. El agua debe ser más alta que el nivel mínimo de agua, para evitar el sobrecalentamiento de la olla.
- No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, en un horno caliente o en otras superficies calientes.
- Extreme las precauciones al mover un aparato que contenga alimentos o líquidos.
- Utilice el aparato en una zona bien ventilada. Mantenga un espacio de al menos 4-6 pulgadas en todos los lados del producto para permitir una adecuada circulación de aire.

- Utilice el aparato sobre una mesa o una superficie plana y resistente. Mantenga el aparato alejado de cortinas, revestimientos de pared, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables.
- No enchufe o desenchufe el aparato de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Este aparato está destinado exclusivamente a un uso doméstico no comercial, no industrial y en interiores para la cocción de alimentos para el consumo humano.
- No utilice el aparato vacío.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador donde pueda tropezar o ser arrastrado. No permita que el cable toque superficies calientes.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si los cables están expuestos, si funciona mal, si se cae o se daña, o si la carcasa del motor se cae o se expone al agua.
- Este producto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No intente examinar o reparar este producto usted mismo. Por favor, revise la política de garantía en la Página 10.
- No sobrecargue la toma de corriente o los cables de extensión, ya que esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No ejerza ninguna presión sobre el cable de alimentación donde se conecta al aparato, ya que el cable de alimentación podría deshilacharse y romperse.

## **INSTRUCCIONES ESPECIALES:**

Un cable de suministro eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si se debe utilizar:

- El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto
- Si el producto es de un tipo de conexión a tierra de 3 patas, el cable de extensión debe ser un cable de toma de tierra de 3 alambres
- Organice el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa donde alguien se pueda tropezar.
- Si el aparato está equipado con un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra hoja) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado sólo de una manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si el enchufe sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado. Nunca utilice el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertarlo completamente en el cable de extensión. No altere el tapón. No intente anular el propósito de seguridad del enchufe polarizado.


**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES  
COMO REFERENCIA**

**Antes del Primer Uso:**

**IMPORTANTE:** Por favor, compruebe cuidadosamente todo el material de embalaje antes de desecharlo, ya que puede haber piezas accesorias dentro del material de embalaje.

- Antes de su primer uso, limpie el acero inoxidable con un paño húmedo con jabón no abrasivo. No sumerja la unidad bajo el agua. Asegúrese de secar bien todas las piezas.
- La tapa también puede lavarse con agua corriente utilizando una esponja no abrasiva y jabón. Asegúrese de secar bien todas las piezas antes de utilizar el aparato.
- Antes de usarlo por primera vez, añada agua hasta la línea de nivel máximo de agua, luego hierva el agua y viértala. Esto limpiará el producto y lo dejará listo para su uso.

**Parts:**

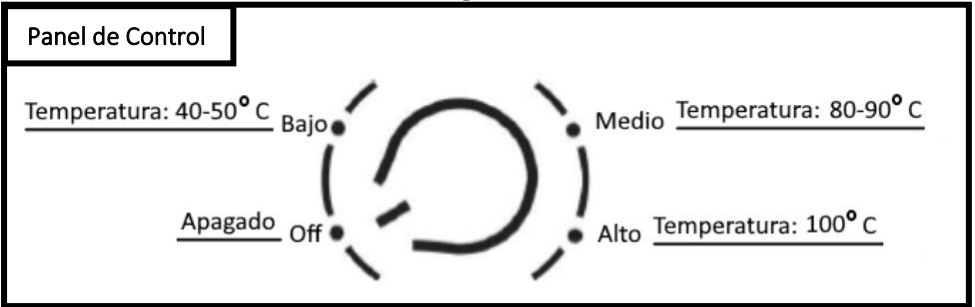

### Accesorio Incluido:

Canasta de vapor de acero inoxidable con base de bandeja de vapor desmontable



### Como Usar su Olla Caliente:

**Atención:** Durante el primer uso, el elemento calefactor sufre una pequeña reacción química que puede dar lugar a un ligero olor y/o una pequeña humareda. Esto desaparece rápidamente.

**NOTA:** La protección contra el secado por ebullición desconecta automáticamente la resistencia cuando no queda agua en la hervidora durante su uso.

**NOTA:** Cuando se alcanza la temperatura máxima, la luz indicadora se apaga y el calentamiento se detiene. Cuando la temperatura alcanza una temperatura inferior, la luz indicadora volverá a encenderse para mantener la temperatura de ebullición.

1. Coloque el Hot Pot sobre una superficie resistente, plana y seca.
2. Inserte el cable de alimentación firmemente en la toma de corriente y asegúrese de que está bien colocado.
3. Enchufe el Hot Pot en la toma de corriente eléctrica más cercana.
4. Encienda el interruptor de control de temperatura en el ajuste deseado.

**PRECAUCIÓN:** No llene demasiado el aparato ni lo haga funcionar cuando esté vacío.

5. Añada sus ingredientes a la Olla Caliente y remuévalos suavemente utilizando sólo utensilios de plástico o madera durante la cocción, ya que el metal puede rayar y dañar el acero inoxidable.
6. Una vez terminada la cocción, gire el interruptor de control de temperatura a la posición "O" de apagado, desenchufe el aparato y desconecte el cable de alimentación del Hot Pot.
7. Deje reposar y enfriar antes de limpiarlo (15 minutos).

### Uso Común:

Funciones de cocción múltiples (hervir agua o té, cocinar fideos, cocinar al vapor y cocinar al vapor de forma saludable).

### Agua hirviendo

1. Retire la tapa de cristal y llene la olla interior con el agua necesaria. No llene el agua más allá de la marca "MAX". A continuación, cubra con la tapa de cristal. Inserte el enchufe en una toma de corriente. Gire el mando de control de la

temperatura a "Hervir", el indicador luminoso se encenderá y la olla comenzará a calentarse.

2. Aproximadamente 10 minutos después, el agua empezará a hervir, gire el mando de control de la temperatura a 'Off', Hot Pot dejará de calentar y la luz indicadora se apagará. Cuando ya no se utilice, recuerde siempre desenchufar el aparato de la toma de corriente.

### **Tallarines**

1. Llene la olla interior con el agua necesaria. No llene el agua más allá de la marca "MAX". A continuación, cubra con la tapa de cristal. Inserte el enchufe en una toma de corriente. Gire el mando de control de la temperatura a "Hervir", el indicador luminoso se encenderá y el Hot Pot comenzará a calentarse.
2. Aproximadamente 10 minutos después, el agua comenzará a hervir, retire la tapa de cristal, coloque los fideos y los condimentos en el Hot Pot y tápelos.
3. Cuando el agua vuelva a hervir, cambie a la posición "Baja" para una cocción lenta. Cocine los fideos según su gusto personal y apague la olla múltiple girando el mando de control a "Off". La olla dejará de calentarse y el indicador luminoso se apagará. Cuando no se utilice, recuerde siempre desenchufar el aparato de la toma de corriente.

### **Olla de vapor / Olla caliente**

1. Llene la olla interior con agua o caldo según sea necesario. No llene el agua o el caldo más allá de la marca "MAX", coloque la tapa de cristal en la olla interior. Inserte el enchufe en una toma de corriente. Gire el dial de control de temperatura a la temperatura deseada 'Hervir', la luz indicadora se encenderá y la Olla Caliente comenzará a calentarse.
2. Aproximadamente 15 minutos después, el agua/caldo comenzará a hervir, retire la tapa de cristal y añada los ingredientes de la sopa. Cocine según el gusto personal.
3. Si desea reducir la temperatura, gire el dial a "Baja", ya que la temperatura tardará más tiempo en volver a hervir. Cuando haya terminado y ya no necesite calentar su comida, gire el dial de control a "Off", esto apagará el aparato por completo. Cuando ya no lo utilice, recuerde siempre desenchufar el aparato de la toma de corriente.

### **Uso del cesto de vapor**

1. Llene el recipiente interior con agua. No llene el agua más allá de la marca 'MAX'. A continuación, cubra con la tapa de cristal. Inserte el enchufe en una toma de corriente. Gire el dial de control de temperatura a 'Hervir', la luz indicadora se encenderá y Hot Pot comenzará a calentarse.
2. Aproximadamente 10 minutos después, el agua comenzará a hervir.

3. Retire la tapa de cristal, tenga cuidado con el vapor liberado, añada su Cesta de Vapor de Acero Inoxidable en la Olla Caliente y coloque sus verduras crudas en la cesta y cubra con la tapa de cristal.
4. Aproximadamente 3-5 minutos después, el agua comenzará a hervir.
5. Gire el mando de control a la posición "OFF". Cuando ya no lo utilice, recuerde siempre desenchufar el aparato de la toma de corriente.

### **Limpieza de su olla caliente:**

**Advertencia:** Desenchufe siempre el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

**Aviso:** Nunca sumerja la unidad, el enchufe o el cable en agua o cualquier otro líquido.

- Lave la olla caliente a mano utilizando limpiadores no abrasivos y almohadillas con agua tibia.
- Para prolongar la vida útil de su olla caliente recomendamos no sumergir el aparato. Utilice un recipiente para verter el agua y deséchelo con cuidado.
- No utilice estropajos de acero, ya que pueden dañar la superficie. Puede utilizar productos de limpieza de acero inoxidable.
- La tapa de cristal puede lavarse bajo el grifo con un jabón suave para platos.
- Aclare bien todas las piezas y séquelas. Vuelva a montarlo y guárdelo en un lugar fresco y seco. Fuera del alcance de los niños.

### **Descalcificación:**

La descalcificación es la eliminación de los depósitos minerales del acero inoxidable. Toda el agua contiene minerales, incluso el agua purificada y filtrada. Después del primer uso de sus ollas, puede ver los primeros signos de depósitos que pueden ser de color blanco a marrón rojizo. Estas manchas no son óxido ni son tóxicas.

Para descalcificar su olla caliente, llénela de agua, añada una pequeña cantidad de vinagre blanco y hiérvala. Desenchufe la olla y deje que la solución repose durante una hora. Si las manchas son más oscuras, déjela reposar toda la noche. Esto eliminará la mayoría de los depósitos que se han acumulado por el uso normal. Aclare la solución, añada agua fresca y vuelva a hervir. Deje que se enfríe, limpie a fondo y seque antes del siguiente uso.

### **Especificaciones:**

Fuente de alimentación: 120V~60Hz

Potencia: 600W

Capacidad: 1.8 Quarts

 Consulte la Página 7 para ver ideas de recetas. 



# IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.



## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

**⚠ AVERTISSEMENT-Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit:**

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Des précautions supplémentaires sont nécessaires lorsque vous utilisez cet appareil à proximité d'enfants.
- Assurez-vous toujours que l'appareil est débranché de la prise électrique et laissez-le refroidir avant de l'assembler, de le démonter, de le déplacer ou de le nettoyer.
- **Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.**
- N'immergez pas ou n'exposez pas la base, le cordon d'alimentation ou la fiche de cet appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons et des gants ou des gants de protection pour manipuler le produit afin d'éviter les brûlures ou les blessures.
- Ne touchez pas la coque en acier inoxydable ni la vapeur qui s'échappe du couvercle en verre afin d'éviter les brûlures lorsque l'appareil est en marche.
- Pour éviter tout accident, ouvrez lentement le couvercle en verre afin que la vapeur s'échappe dans une direction éloignée de vous.
- Ne rangez pas l'appareil dans un réfrigérateur.
- Cet appareil génère de la chaleur et de la vapeur pendant son utilisation. Veuillez prendre les précautions nécessaires pour éviter les brûlures, les incendies et les dommages personnels ou matériels.
- N'utilisez pas de pièces qui ne sont pas livrées avec le hot pot d'origine; cela pourrait entraîner un danger. Ne pas placer dans ou sur d'autres appareils.
- Ne remplissez pas d'eau pendant l'utilisation de l'appareil.
- N'ajoutez pas d'eau au-delà du niveau maximal, afin d'éviter les projections d'eau et les brûlures.
- Ne pas utiliser l'appareil vide ou avec peu d'eau. L'eau doit être plus haute que le niveau d'eau le plus bas, afin d'éviter la surchauffe de la marmite.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, dans un four chauffé ou sur d'autres surfaces chauffées.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant des aliments ou des liquides.
- Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé. Laissez un espace d'au moins 4 à 6 pouces de chaque côté de l'appareil pour permettre une circulation d'air adéquate.

- Utilisez l'appareil sur une table ou une surface plane et solide. Tenez l'appareil à l'écart des rideaux, des revêtements muraux, des vêtements, des linges à vaisselle ou de tout autre matériau inflammable.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil de la prise électrique avec une main mouillée.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique intérieur, noncommercial et non industriel, pour la cuisson d'aliments destinés à la consommation humaine.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir où il pourrait trébucher ou être tiré. Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si les fils sont exposés, s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou endommagé, ou si le boîtier du moteur est tombé dans l'eau ou exposé à celle-ci.
- Ce produit ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas d'examiner ou de réparer ce produit vous-même. Veuillez consulter la politique de garantie à la Page 10.
- Ne surchargez pas les prises murales ou les rallonges, car cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne soumettez pas le cordon d'alimentation à des contraintes à l'endroit où il est raccordé à l'appareil, car il pourrait s'effiloche et se rompre.


### **RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES:**

Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire les risques de s'enchevêtrer ou de trébucher dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle doit être utilisée :

- La puissance nominale indiquée sur la corde doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil.
- Si le cordon de l'appareil est relié à la terre à 3 fils, la corde de rallonge doit aussi être reliée à la terre à 3 fils.
- Installer la rallonge de façon à ce qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table où l'on pourrait s'y accrocher ou trébucher.
- Si l'appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) pour réduire le risque de choc électrique. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. La fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans un sens. Si vous n'arrivez pas à insérer la fiche dans la prise électrique, essayez de l'inverser. Si la fiche ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge sauf si vous pouvez insérer complètement la fiche dans la rallonge. Ne modifiez pas la fiche. N'essayez pas d'aller à l'encontre de la fonction de sécurité de la fiche polarisée.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS  
À TITRE DE RÉFÉRENCE**

**Partes:**

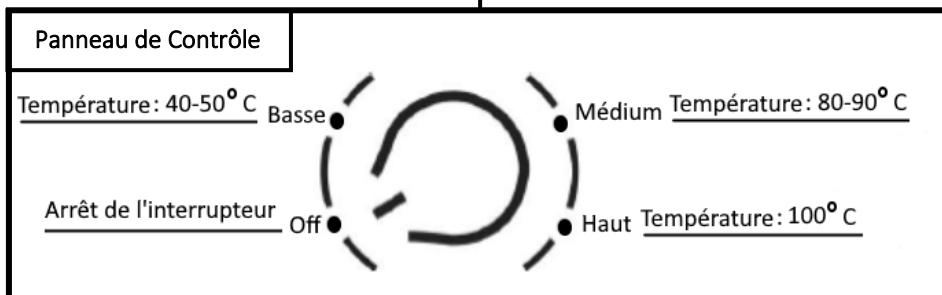

**Accessoires inclus:**

Panier à vapeur en acier inoxydable avec base de plateau à vapeur amovible



## **Avant la première utilisation**

**IMPORTANT:** Vérifiez attentivement tout le matériel d'emballage avant de le jeter, car certains accessoires peuvent être restés à l'intérieur.

- Avant votre première utilisation, nettoyez l'acier inoxydable avec un chiffon humide et un savon non abrasif. Ne pas immerger l'appareil sous l'eau. Veillez à bien sécher toutes les pièces.
- Le couvercle peut être lavé à l'eau courante avec une éponge nonabrasive et du savon. Veillez à bien sécher toutes les pièces avant d'utiliser l'appareil.
- Avant la première utilisation, ajoutez de l'eau jusqu'à la ligne de niveau d'eau maximum, puis faites bouillir l'eau et versez-la. Cela permettra de nettoyer le produit et de le rendre prêt à l'emploi.

## **Utilisation de votre Hot Pot:**

**Attention:** Lors de la première utilisation, l'élément chauffant subit une réaction chimique mineure qui peut entraîner une légère odeur et/ou une légère fumée. Cette réaction disparaît rapidement.

**REMARQUE:** La protection contre l'ébullition à sec éteint automatiquement l'élément chauffant lorsqu'il n'y a plus d'eau dans la bouilloire pendant l'utilisation.

**REMARQUE:** Lorsque la température maximale est atteinte, le témoin lumineux s'éteint et le chauffage s'arrête. Lorsque la température atteint une température inférieure, le témoin lumineux se rallume pour maintenir la température d'ébullition.

1. Placez le Hot Pot sur une surface solide, plate et sèche.
2. Insérez fermement le cordon d'alimentation dans la prise et assurez-vous qu'il est bien en place.
3. Branchez le Hot Pot dans la prise électrique la plus proche.
4. Mettez l'interrupteur de contrôle de la température sur le réglage souhaité.  
**ATTENTION:** Ne remplissez pas trop l'appareil et ne le faites pas fonctionner lorsqu'il est vide.
5. Ajoutez vos ingrédients dans le Hot Pot et remuez doucement en utilisant uniquement des ustensiles en plastique ou en bois pendant la cuisson, car le métal peut rayer et endommager l'acier inoxydable.
6. Une fois la cuisson terminée, mettez l'interrupteur de contrôle de la température sur 'O' pour Arrêt, débranchez l'appareil et déconnectez le cordon d'alimentation du Hot Pot.
7. Laissez reposer et refroidir avant de nettoyer (15 minutes).

## **Usage Courant:**

Fonctions de cuisson multiples (faire bouillir de l'eau ou du thé, cuire des nouilles, faire de la vapeur, et faire de la vapeur saine).

### **Usage Courant:**

Fonctions de cuisson multiples (faire bouillir de l'eau ou du thé, cuire des nouilles, faire de la vapeur, et faire de la vapeur saine).

### **Faire Bouillir de l'eau**

1. Retirez le couvercle en verre, remplissez la casserole intérieure d'eau selon vos besoins. Ne remplissez pas l'eau au-delà du repère "MAX". Couvrez ensuite avec le couvercle en verre. Branchez la fiche sur une prise électrique. Tournez le bouton de contrôle de la température sur 'Boil', le témoin lumineux s'allume et la marmite commence à chauffer.
2. Environ 10 minutes plus tard, l'eau commence à bouillir, tournez le bouton de contrôle de la température sur "Off", le Hot Pot cesse de chauffer et le témoin lumineux s'éteint. Lorsque vous n'utilisez plus votre appareil, pensez toujours à le débrancher de la prise électrique.

### **Nouilles**

1. Remplissez le pot intérieur d'eau selon vos besoins. Ne remplissez pas d'eau au-delà du repère "MAX". Couvrez ensuite avec le couvercle en verre. Branchez la fiche sur une prise électrique. Tournez le bouton de contrôle de la température sur 'Boil', le témoin lumineux s'allume et le Hot Pot commence à chauffer.
2. Environ 10 minutes plus tard, l'eau commence à bouillir, retirez le couvercle en verre, placez les nouilles et les assaisonnements dans le Hot Pot et couvrez.
3. Lorsque l'eau revient à ébullition, passez au réglage "Low" pour une cuisson lente. Faites cuire les nouilles selon vos goûts personnels et éteignez le multicuiseur en tournant le bouton de commande sur "Off". Le réchaud cesse de chauffer et le témoin lumineux s'éteint. Lorsque vous n'utilisez plus votre appareil, pensez toujours à le débrancher de la prise électrique.

### **Steamboat / Hot Pot**

1. Remplissez le pot intérieur d'eau ou de bouillon selon vos besoins. Ne remplissez pas l'eau ou le bouillon au-delà du repère "MAX", puis placez le couvercle en verre sur le pot intérieur. Branchez la fiche sur une prise électrique. Tournez la molette de contrôle de la température sur la température souhaitée 'Boil', le témoin lumineux s'allume et le Hot Pot commence à chauffer.
2. Environ 15 minutes plus tard, l'eau/bouillie commence à bouillir, retirez le couvercle en verre et ajoutez les ingrédients de la soupe. Faites cuire selon vos goûts personnels.
3. Si vous souhaitez réduire la température, mettez le cadran sur "Low" (faible), car la température mettra plus de temps à revenir à ébullition. Lorsque vous avez terminé et que vous n'avez plus besoin de chauffer vos aliments, tournez le bouton de commande sur "Off" (arrêt), ce qui éteindra complètement l'appareil.

Lorsque vous n'utilisez plus votre appareil, pensez toujours à le débrancher de la prise électrique.

### **Utilisation de votre panier à vapeur**

1. Remplissez le pot intérieur d'eau. Ne remplissez pas d'eau au-delà du repère "MAX". Couvrez ensuite avec le couvercle en verre. Branchez la fiche sur une prise électrique. Tournez la molette de contrôle de la température sur 'Boil', le témoin lumineux s'allume et le Hot Pot commence à chauffer.
2. Environ 10 minutes plus tard, l'eau commence à bouillir.
3. Retirez le couvercle en verre, en faisant attention à la vapeur qui se dégage, ajoutez votre panier à vapeur en acier inoxydable sur le Hot Pot, placez vos légumes crus dans le panier et couvrez avec le couvercle en verre.
4. Environ 3 à 5 minutes plus tard, l'eau commence à bouillir.
5. Tournez le bouton de commande sur "OFF". Lorsque vous n'utilisez plus votre appareil, pensez toujours à le débrancher de la prise électrique.

### **Nettoyage de votre pot d'échappement:**

**Avertissement:** Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.

**Remarque:** Ne plongez jamais l'appareil, la fiche ou le cordon dans l'eau ou tout autre liquide.

- Lavez le Hot Pot à la main en utilisant des nettoyants non abrasifs et des tampons à l'eau chaude.
- Pour prolonger la durée de vie de votre Hot Pot, nous vous recommandons de ne pas immerger l'appareil. Utilisez un récipient à eau pour verser l'eau et jetez-la avec précaution.
- N'utilisez pas de tampons en laine d'acier car ils peuvent endommager la surface. Vous pouvez utiliser des produits de nettoyage pour acier inoxydable.
- Le couvercle en verre peut être lavé à l'eau courante avec un produit vaisselle doux.
- Rincez soigneusement toutes les pièces et séchez-les. Remontez et stockez dans un endroit frais et sec. Hors de portée des enfants.

### **Décalcification:**

La descalcificación es la eliminación de los depósitos minerales del acero inoxidable. Toda el agua contiene minerales, incluso el agua purificada y filtrada. Después del primer uso de sus ollas, puede ver los primeros signos de depósitos que pueden ser de color blanco a marrón rojizo. Estas manchas no son óxido ni son tóxicas.

Para descalcificar su olla caliente, llénela de agua, añada una pequeña cantidad de vinagre blanco y hiérvala. Desenchufe la olla y deje que la solución repose durante una hora. Si las manchas son más oscuras, déjela reposar toda la noche. Esto eliminará la mayoría de los depósitos que se han acumulado por el uso normal. Aclare la solución,

añada agua fresca y vuelva a hervir. Deje que se enfríe, limpie a fondo y seque antes del siguiente uso.

**Spécifications:**

Alimentation électrique: 120V~60Hz

Puissance: 600W

Capacité: 1.8 quarts

 S'il vous plaît, consulter la page 7 pour des idées de recettes. 



© 2021 Brentwood Appliances, Inc.