

LOREX®

HD Wi-Fi Camera

En

W462AQC Series

Quick Start Guide

lorex.com

Safety precautions

- Read this guide carefully and keep it for future reference.
- Follow all instructions for safe use and handling of the product.
- Use camera within given temperature, humidity & voltage levels noted in the camera's specifications.
- Do not disassemble the camera.
- Do not point the camera directly at the sun or a source of intense light.
- Periodic cleaning required. Use a damp cloth only. Do not use any harsh, chemical-based cleaners.

Disclaimers

- The camera is rated for indoor use only. Do not mount the camera outdoors.
- This camera includes an Auto Mechanical IR Cut Filter. When the camera changes between Day/Night viewing modes, an audible clicking noise may be heard from the camera. This clicking is normal, and indicates that the camera filter is working.
- Audio recording without consent is illegal in certain jurisdictions. Lorex Corporation assumes no liability for use of its products that does not conform with local laws.

Contents

What's included.....	1
Camera overview and dimensions.....	2
Status indicator.....	3
Step One: Connect to the app.....	4
Camera placement.....	5
Step Two: Place or mount the camera.....	6
Lorex Home app overview.....	7

What's included



Camera



USB power
adapter



USB power
cable



Mounting
tape



Mounting
bracket





Anchors &
screws (x3)



ATTENTION: A REGULATED UL / CSA APPROVED power supply is REQUIRED for use with this camera (included). Use of a non-regulated, non-conforming power supply can damage this product and voids the warranty.

Camera overview

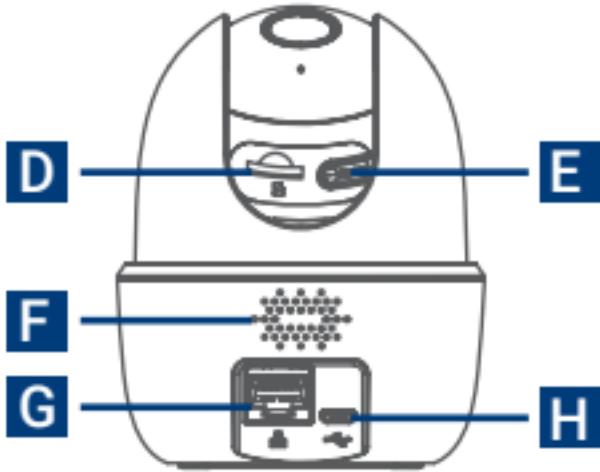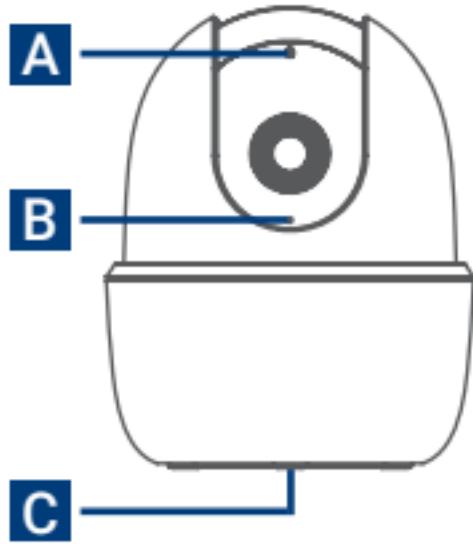

- A. Status indicator
- B. Microphone
- C. Device QR code
- D. microSD slot
- E. Reset button
- F. Speaker
- G. Ethernet port
- H. Power port

Dimensions

Height: 4.2" (107mm)

Width: 3.4" (86mm)

Status indicator

	Solid green	Operating correctly.
	Flashing green	Ready for connection.
	Rapidly flashing green	Attempting connection.
	Solid red	Device malfunction. Press and hold the reset button.
	Flashing red	Network connection failed. Press and hold the reset button.
	Rapidly flashing red	microSD error. Remove or re-insert the microSD card, or use a different card.
	Flashing red and green	Firmware update in progress.

Step One: Connect to the app

1. Scan the QR code on this page to download the free [Lorex Home app](#) from the App Store or Google Play Store.
2. Open the Lorex Home app.
3. Sign in or sign up and create an account.
4. Connect the USB power adapter to the camera and plug into an outlet.
5. Once the status indicator on the camera is flashing green and the startup chime sounds, tap the + icon to add your camera.
6. Scan the device QR code. If your mobile device cannot scan the QR code, tap **Manually enter Device ID**.
7. Follow the in-app instructions to complete the setup.



Camera placement


- Place the camera as close to your Wi-Fi router or access point as possible.
- Reduce the number of obstructive materials between the camera and the router or access point. Concrete, brick, metal and wood are the most common materials in your house that can cause poor signal strength.
- Other electronic devices such as microwaves, TVs, cordless phones, and baby monitors can cause signal interference. It is recommended to install the camera as far away from these devices as possible.



Step Two: Place or mount the camera


You can place the camera on a flat surface or follow the instructions below to mount it to an indoor ceiling.

1. Use the mounting template to mark two holes for screws.
2. Drill the holes using a $1/4"$ (6mm) drill bit. If mounting to masonry or drywall, gently tap the anchors into the holes.
3. Align the flat side of the mounting plate with the drilled holes.
4. Use a Phillips screwdriver and two screws to secure the mounting plate to the mounting surface.
5. Twist the camera's base clockwise onto the mounting plate.
6. Open the camera's settings on the app and enable **Image Rotation** to flip the camera image.

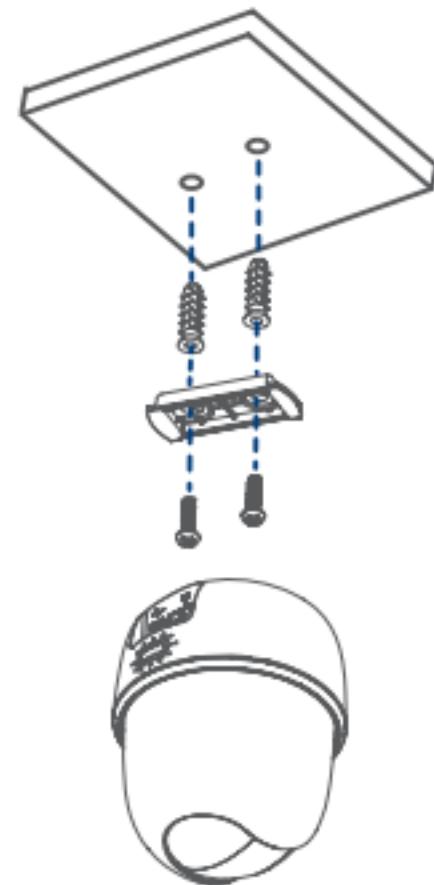

Lorex Home app overview

For a complete overview of controls available in the Lorex Home app, go to lorex.com.

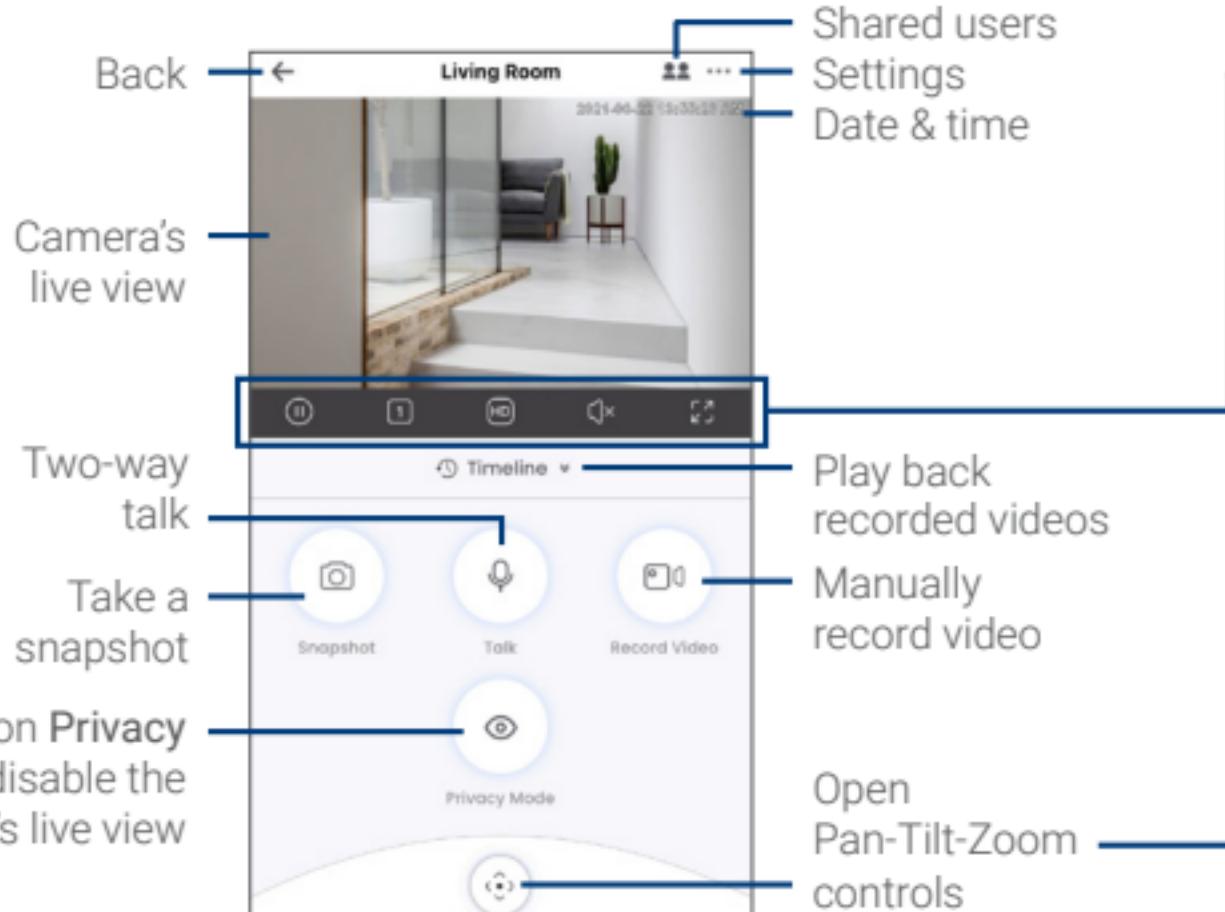



Pause or
restart
video


Viewing
modes

Video
quality
SD or HD

Mute or
unmute
audio

Full screen

Tap on the arrows
to pan and tilt the
camera. Pinch the
video screen to
zoom in.

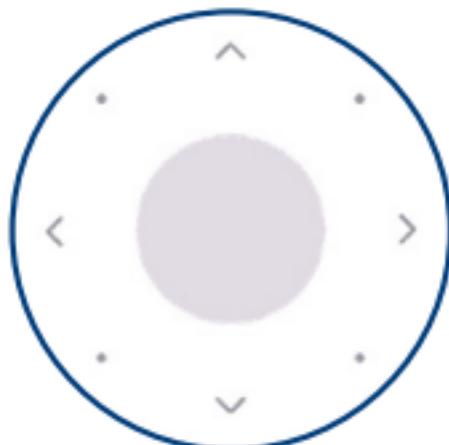

 **Tip:** Change the video quality to **SD** (Standard Definition) to conserve bandwidth while watching live video. This will not impact the quality of recorded video.

Copyright © 2021 Lorex Corporation

As our products are subject to continuous improvement, Lorex reserves the right to modify product design, specifications and prices, without notice and without incurring any obligation. E&OE. All rights reserved.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For up-to-date information and support, please visit:
help.lorex.com

Please see our full Terms of Service and Limited Hardware
Warranty Policy at lorex.com/warranty

W462AQC_QSG_TRILINGUAL_R1



Caméra sans fil HD

Fr

Série W462AQC

Guide de démarrage rapide

lorex.com

Mesures de sécurité

- Lisez attentivement ce guide et gardez-le pour consultation ultérieure.
- Veuillez suivre les directives pour assurer une utilisation et une manipulation sécuritaires du produit.
- Utilisez la caméra à la température donnée, aux niveaux d'humidité et de tension mentionnés dans les spécifications de la caméra.
- Ne démontez pas la caméra.
- Ne pointez pas votre caméra vers le soleil ou une source intense de lumière.
- Un nettoyage périodique est nécessaire. Utilisez uniquement un linge humide. N'utilisez pas de nettoyants à base de produits chimiques abrasifs.

Clauses de non-responsabilité

- Cette caméra est conçue pour être utilisée à l'intérieur uniquement. N'installez pas cette caméra à l'extérieur.
- Cet appareil comprend un filtre IR mécanique autonome. Lorsque la caméra passe du mode diurne au mode nocturne, un bruit de clic provenant de la caméra peut être entendu. Ce clic est normal et indique que le filtre de la caméra fonctionne.
- L'enregistrement audio sans consentement est illégal sur certains territoires. Lorex Corporation décline toute responsabilité concernant l'usage de produits non conformes aux lois locales.


Contenu

Ce qui est inclus.....	1
Vue d'ensemble de la caméra et dimensions.....	2
Indicateur d'état.....	3
Première Étape : Connexion à l'application.....	4
Placement de la caméra.....	5
Deuxième Étape : Installer ou monter la caméra.....	6
Aperçu de l'application Lorex Home.....	7

Ce qui est inclus



Caméra



Bloc
d'alimentation
USB



Cordon
d'alimentation
USB



Ruban
adhésif pour
le montage



Support de
montage





Ancrages et
vis (x3)



ATTENTION : Un bloc d'alimentation RÉGLEMENTÉ et CERTIFIÉ UL/CSA est NÉCESSAIRE pour l'utilisation de cette caméra (fourni). L'utilisation d'un bloc d'alimentation non réglementé et non conforme peut endommager ce produit et annuler la garantie.

Vue d'ensemble de la caméra

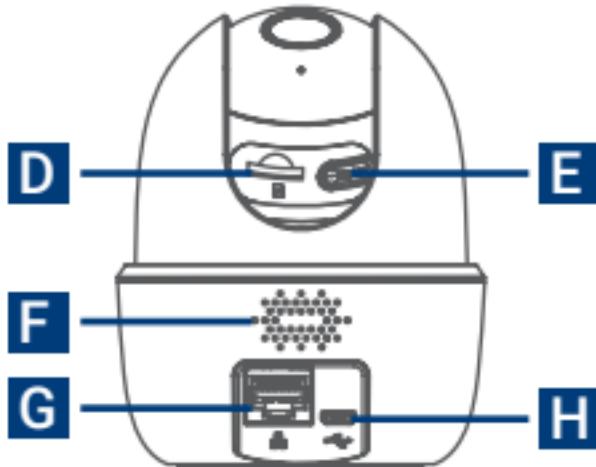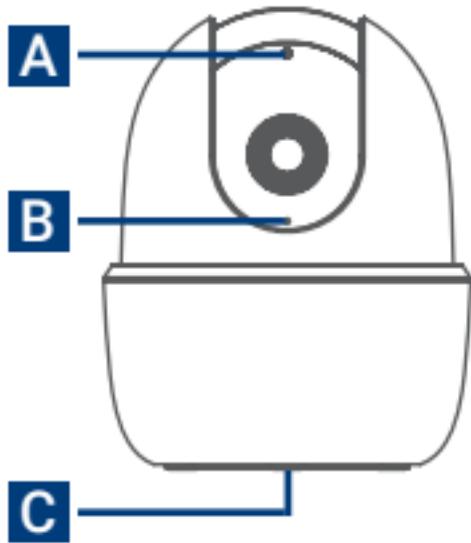

- A. Indicateur d'état
- B. Microphone
- C. Code QR de l'appareil
- D. Fente de la carte microSD
- E. Bouton de réinitialisation
- F. Haut-parleur
- G. Port Ethernet
- H. Port d'alimentation

Dimensions

Hauteur : 107 mm (4,2 po)

Largeur : 86 mm (3,4 po)

Indicateur d'état

 Vert fixe	Bon fonctionnement.
 Témoin vert clignotant	Prêt pour la connexion.
 Vert clignotant rapidement	Tentative de connexion.
 Rouge fixe	Mauvais fonctionnement. Maintenir enfoncé le bouton de ré-initialisation.
 Témoin rouge clignotant	La connexion au réseau a échoué. Maintenir enfoncé le bouton de ré-initialisation.
 Rouge clignotant rapidement	Erreur de la carte microSD. Retirez ou réinsérez la carte microSD fournie. Sinon, utilisez une autre carte.
 Rouge et vert clignotant	Mise à niveau du micrologiciel en cours.

Première Étape : Connexion à l'application

1. Balayez le code QR sur cette page pour télécharger l'application gratuite **Lorex Home** disponible dans l'App Store ou sur Google Play Store.
2. Ouvrez l'application Lorex Home.
3. Connectez-vous ou inscrivez-vous pour créer un compte.
4. Connectez le bloc d'alimentation USB sur l'appareil photo et branchez sur une prise de courant.
5. Une fois que l'indicateur d'état de la caméra clignote en vert et que le signal sonore de démarrage se fait entendre, appuyez sur l'icône + pour ajouter votre caméra.
6. Balayez le code QR de l'appareil. Si votre téléphone ne peut pas balayer le code QR, appuyez sur **Manually enter Device ID**.
7. Suivez les instructions dans l'application pour terminer l'installation.



Placement de la caméra


- Placez la caméra le plus près possible du routeur ou du point d'accès Wi-Fi.
- Réduisez la quantité de matériaux qui pourrait bloquer le signal entre la caméra et le routeur ou le point d'accès. Le ciment, la brique, le métal et le bois sont les matériaux les plus communs qui affectent la qualité du signal dans une maison.
- D'autres appareils électroniques comme les fours à micro-ondes, les téléviseurs, les téléphones sans fil et les interphones de surveillance pour bébé peuvent perturber le signal. Il est conseillé d'installer la caméra aussi loin que possible de ces appareils.



Deuxième Étape : Installer ou monter la caméra

Vous pouvez placer la caméra sur une surface plane ou suivre les instructions ci-dessous pour la fixer en intérieur, au plafond.

1. Utilisez le modèle d'assemblage pour percer les trous des vis.
2. Percez les trous à l'aide d'un foret de 6mm ($\frac{1}{4}$ po). En cas de montage sur une maçonnerie ou une cloison sèche, insérez doucement les ancrages dans les trous.
3. Alignez le côté plat de la plaque de montage avec les trous percés.
4. Utilisez un tournevis Phillips et deux vis pour fixer la plaque de montage à la surface de montage.
5. Tournez la base de la caméra dans le sens horaire pour la fixer à la plaque de montage.
6. Ouvrez les paramètres de la caméra dans l'application et activez la **Image Rotation** pour inverser le sens de l'image de la caméra.

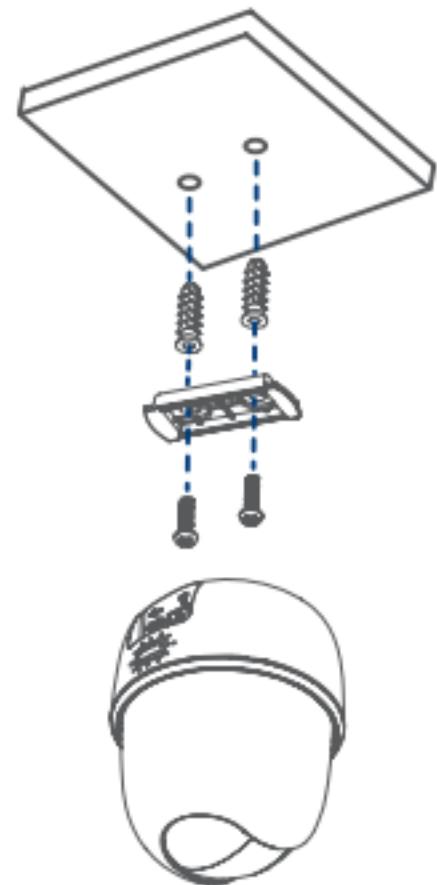

Aperçu de l'application Lorex Home

Pour un aperçu complet des commandes disponibles dans l'application Lorex Home, visitez le site lorex.com.

Allez sur le mode privée pour désactiver le visionnement en direct de l'image de la caméra

Visionnement en direct de l'image de la caméra

Communication bidirectionnelle

Faire une capture d'image



Utilisateurs partagés
Paramètres
Date et l'heure

Lecture de vidéos enregistrées

Enregistrer manuellement une vidéo

Ouvrez les commandes Pan-Tilt-Zoom



Mettre la vidéo sur pause ou en lecture


Modes d'affichage

Qualité de la vidéo SD ou HD

Activer ou désactiver le son

Plein écran

Appuyez sur les flèches pour faire un panoramique et incliner la caméra.
Pincez l'écran vidéo pour effectuer un zoom avant.

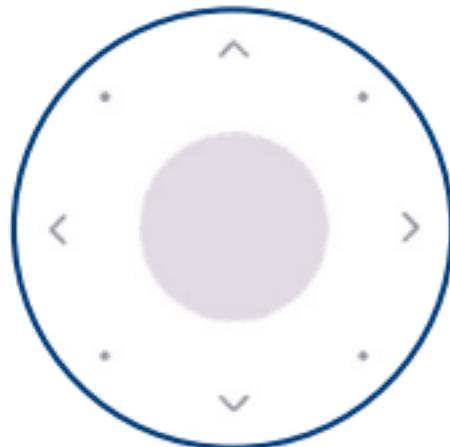

Conseil : Mettre la qualité de la vidéo en mode **SD** (définition standard) pour préserver la bande passante en regardant la vidéo en direct. Cela n'aura pas d'incidence sur la qualité de l'enregistrement.

Copyright © 2021 Lorex Corporation

Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex se réserve le droit de modifier la conception du produit, ses caractéristiques et son prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE. Tous droits réservés.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

**Pour plus de renseignements et obtenir de l'aide,
veuillez visiter la page : help.lorex.com**

Veuillez consulter nos conditions d'utilisation complètes et notre politique de garantie limitée du matériel sur **lorex.com/warranty**



Cámara HD con Wi-Fi

Es

Serie W462AQC

Guía de inicio rápido

lorex.com

Precauciones de seguridad

- Lea esta guía atentamente y guárdela para referencias futuras.
- Siga todas las instrucciones para usar y manejar el producto de manera segura.
- Use la cámara en los niveles de temperatura, humedad y voltaje indicados en las especificaciones de la cámara.
- No desarme la cámara.
- No apunte la cámara directamente al sol o a fuentes de luz intensa.
- Se requiere una limpieza periódica. Utilice solamente un paño humedecido. No utilice limpiadores abrasivos o de base química.

Descargo de responsabilidad

- La cámara está clasificada para ser usada solo en interiores. No monte la cámara en exteriores.
- Esta cámara incluye un filtro de corte de IR mecánico automático. Cuando la cámara pasa del modo de visualización diurno al modo nocturno y viceversa, puede oírse un clic que proviene de la cámara. Este sonido es normal e indica que el filtro de la cámara está funcionando.
- La grabación de audio sin consentimiento previo es ilegal en ciertas jurisdicciones. Lorex Corporation no asume responsabilidad alguna por el uso de sus productos de modos que no cumplan con las leyes locales.

Contenido

Lo que se incluye.....	1
Descripción general y dimensiones de la cámara.....	2
Indicador del estado.....	3
Paso Uno: Conectarse a la aplicación.....	4
Colocación de la cámara.....	5
Paso Dos: Coloque o monte la cámara.....	6
Descripción general de la aplicación Lorex Home.....	7

Lo que se incluye



Cámara



Adaptador
de corriente
USB



Cable de
alimentación
USB



Cinta de
montaje



Soporte de
montaje





Anclajes
y tornillos
(x 3)



ATENCIÓN: Se REQUIERE una fuente de alimentación APROBADA Y REGULADA POR UL/CSA para el uso de esta cámara (incluida). El uso de una fuente de alimentación que no esté en conformidad con las normas y no esté regulada puede dañar este producto y anula la garantía.

Descripción de la cámara

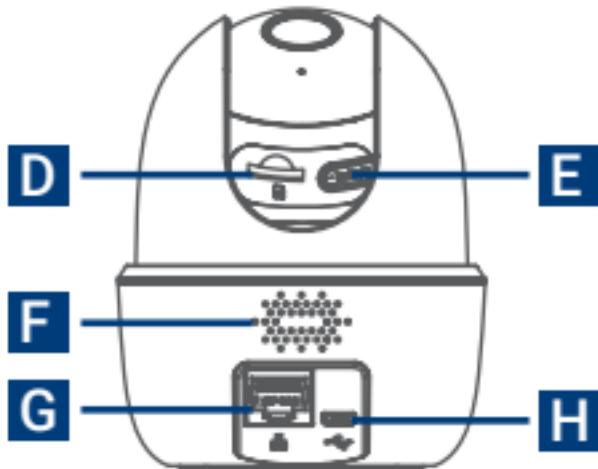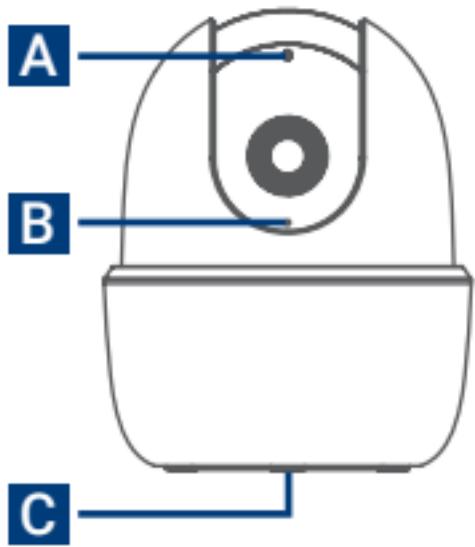

- A. Indicador de estado
- B. Micrófono
- C. Código QR del dispositivo
- D. Ranura micro SD
- E. Botón Restablecer
- F. Altavoz
- G. Puerto Ethernet
- H. Puerto de alimentación

Dimensiones

Altura: 4.2 in (107 mm)

Ancho: 3.4 in (86 mm)

Indicador de estado

 Verde sólido	Funcionamiento correcto.
 Verde intermitente	Listo para la conexión.
 Verde intermitente rápido	Intentando conectar.
 Rojo sólido	Funcionamiento incorrecto del dispositivo. Presione y mantenga presionado el botón Restablecer.
 Rojo intermitente	La conexión de red falló. Presione y mantenga presionado el botón Restablecer.
 Rojo intermitente rápido	Error de la microSD. Remueva o vuelva a insertar la tarjeta microSD incluida, o pruebe con una tarjeta diferente.
 Rojo y verde intermitente	Actualización de firmware en curso.

Paso Uno: Conectarse a la aplicación

1. Escanee el código QR en esta página para descargar la **aplicación gratuita Lorex Home** desde la App Store o la Google Play Store.
2. Abra la aplicación Lorex Home.
3. Inicie sesión o regístrese y cree una cuenta.
4. Conecte el adaptador de corriente USB a la cámara y enchufe en una toma de corriente.
5. Una vez que el indicador de estado en la cámara esté en verde intermitente y suene la campanada de inicio, pulse el ícono + para agregar la cámara.
6. Escanee el código QR del dispositivo. Si su dispositivo móvil no puede escanear el código QR, pulse **Manually enter Device ID**.
7. Siga las instrucciones en la aplicación para finalizar la configuración.



Colocación de la cámara


- Coloque la cámara lo más cerca posible de su router Wi-Fi o punto de acceso.
- Reduzca la cantidad de materiales que se interponen entre la cámara y el router o punto de acceso. El concreto, el ladrillo, el metal y la madera son los materiales más comunes en su casa que pueden causar una baja intensidad de la señal.
- Otros dispositivos electrónicos, como los microondas, televisores, teléfonos inalámbricos y monitores para bebés, pueden causar interferencia de la señal. Se recomienda instalar la cámara lo más lejos posible de estos dispositivos.



Paso Dos: Coloque o monte la cámara

Puede colocar la cámara sobre una superficie plana o seguir las siguientes instrucciones para montarla en un techo interior.

1. Use la plantilla de montaje para marcar dos orificios donde colocará los tornillos.
2. Taladre los agujeros con una broca de $\frac{1}{4}$ " (6 mm). Si la instala en mampostería o paneles de yeso, golpee suavemente los anclajes en los orificios.
3. Alinee el lado plano de la placa de montaje con los orificios perforados.
4. Utilice un destornillador Phillips y dos tornillos para asegurar la placa de montaje a la superficie de montaje.
5. Gire la base de la cámara hacia la derecha en la placa de montaje.
6. Abra la configuración de la cámara en la aplicación y habilite la **Image Rotation** para voltear la imagen de la cámara.

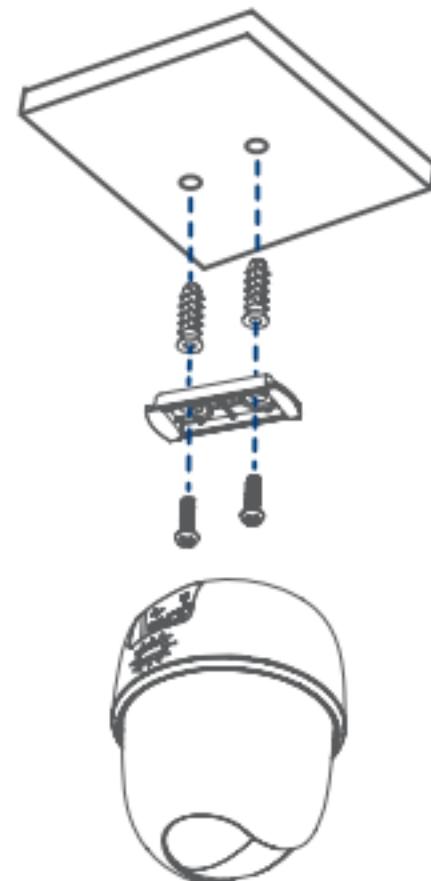

Descripción general de la aplicación Lorex Home

Para obtener una descripción general completa de los controles disponibles en la aplicación Lorex Home, visite lorex.com.





Pausar o
reproducir
el video


Modos de
visualización

Calidad
del video
SD o HD

Silenciar
o activar
audio

Pantalla
completa

Pulse las flechas para tener
una vista panorámica y girar
la cámara. Pulse con los
dedos la pantalla de video
para acercar.

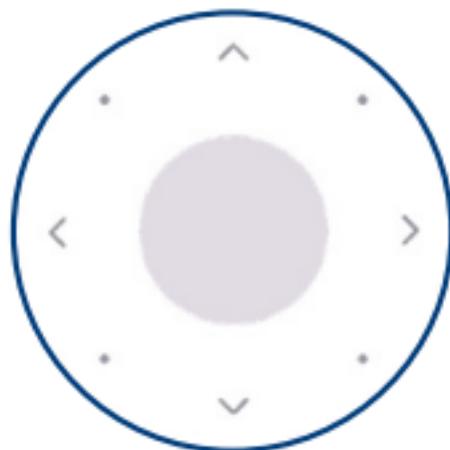

Consejo: Cambie la
calidad de video a **SD**
(definición estándar)
para conservar el
ancho de banda
mientras ve videos en
vivo. Esto no afectará
la calidad del video
grabado.

Copyright © 2021 Lorex Corporation

Debido a que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones y los precios de los productos sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación. Excepto errores y omisiones. Todos los derechos reservados.



Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, lo que incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

**Para obtener información y asistencia actualizadas,
visite: help.lorex.com**

Consulte nuestros Términos de servicio completos y la Política de garantía limitada de hardware en lorex.com/warranty

W462AQC_QSG_TRILINGUAL_R1