

DMH-1700NEX DMH-1770NEX DMH-160BT

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido

CAN ICES-3 B/NMB-3 B

<QSG_DMH1700NEXUC_A>



<https://www.pioneer-electronics.com/POCE/>



Français
Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.
<https://www.pioneer-electronics.com/PUSA/>



<https://www.pioneer-electronics.com/POCE/>



Español
Este guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.
Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.
<https://www.pioneer-electronics.com/PUSA/>



<https://www.pioneer-electronics.com/POCE/>



English Precaution

Information to user

-This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that complies with Part 15 of FCC Rules and Innovation, Science, and Economic Development Canada licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.
-The Bluetooth antenna cannot be removed (or replaced) by user.
-This equipment complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio-frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules.

-This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
-Information to User - Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.
-NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY
Product Name: RDS AV RECEIVER
Model Number: DMH-1700NEX, DMH-1770NEX, DMH-160BT
Responsible Party Name: PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. SERVICE SUPPORT DIVISION
Address: 2000 W. 10TH STREET, SUITE 100, TORRANCE, CA 90504, U.S.A.
Phone: 1-800-421-1404
URL: <http://www.pioneer-electronics.com>

WARNING
Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. To prevent fire hazard, the openings should never be blocked or covered with items (such as papers, floor mat, cloth).

CAUTION

This product is evaluated in moderate and tropical climate condition under the Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements, IEC 60605.

The Safety of Your Ears is in Your Hands

Get the most out of your equipment by playing it at a safe level—a level that lets the sound come through clearly without annoying blasting or distortion and, most importantly, without affecting your sensitive hearing. Sound can be deceiving. Over time, your hearing "volume level" adapts to higher volumes of sound, so what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment to a safe-level (60dB) your hearing adults.

ESTABLISH A SAFE LEVEL:

- Set your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, without distortion.
- Once you have established a comfortable sound level, set the dial and leave it there.

BE SURE TO OBSERVE THE FOLLOWING GUIDELINES:

- Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.
- Use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.
- Do not use headphones while operating a motorized vehicle; the use of headphones may create a traffic hazard and is illegal in many areas.

Français Précautions

•NOUBLIEZ PAS DE RESPECTER LES DIRECTIVES SUIVANTES :

- Lorsque vous montez le volume, assurez-vous de pouvoir quand même entendre ce qui se passe autour de vous.
- Faites très attention ou cessez temporairement l'utilisation dans les situations pouvant s'avérer dangereuses.
- N'utilisez pas des écouteurs ou un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé; une telle utilisation peut créer des dangers sur la route et est illégale à de nombreux endroits.

Informations à l'intention de l'utilisateur

-L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux parties 15 des règles de la FCC et de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
-L'antenne Bluetooth ne peut pas être supprimée ou remplacée par l'utilisateur.
-Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour un environnement non contrôlé et respecte les règles des radioélectriques (RF) de la FCC (ignes directives d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR 102 de l'ISDE.

ATTENTION

Les fentes et ouvertures dans le boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement du produit, ainsi qu'à le protéger d'une surchauffe. Pour prévenir les risques d'incendie, les ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou couvertes par des articles (tels que journaux, tapis ou fouaou).

ATTENTION

Ce produit a été évalué sous des conditions climatiques tempérées et tropicales, selon la norme CEI 60605. •Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues - Exigences de sécurité

La protection de votre ouïe est entre vos mains

Pour assurer le rendement optimal de votre matériel et - plus important encore - la protection de votre ouïe, réglez le volume à un niveau raisonnable. Pour ne pas altérer votre sens de la perception, le son doit être clair mais ne produire aucun vacarme et être exempt de toute distorsion. Votre ouïe peut vous jouer des tours.

Avec le temps, votre système auditif peut en effet s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un niveau de confort normal - pourant au contact être excessif et contribuer à endommager votre ouïe de façon permanente. Le réglage de votre matériel à un volume sécuritaire AVANT que votre ouïe s'adapte vous permettra de mieux vous protéger.

•CHOISISSEZ UN VOLUME SÉCURITAIRE :

- Réglez d'abord le volume à un niveau inférieure.
- Montez progressivement le volume jusqu'à un niveau d'écoute confortable ; le son doit être clair et exempt de distorsions.
- Une fois que le son est à un niveau confortable, ne touchez plus au bouton du volume.

Español Precauciones

ADVERTENCIA

Se proporcionan ranuras y aperturas de ventilación en el gabinete para garantizar un funcionamiento confiable del producto y para protegerlo del sobrecalentamiento. Para evitar riesgos de incendio, nunca se deben bloquear u cubrir las aberturas con elementos como papeles, alfombras y tapas.


PRECAUCIÓN

Este producto es evaluado en condiciones de clima moderado y tropical en aparatos electrónicos de audio, vídeo y similares. Requisitos de seguridad, IEC 60605.

English


- Touch
- Touch and slide
- Touch and hold

What's What

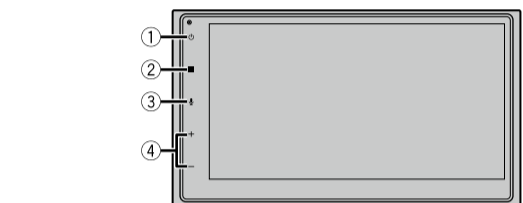


- 1 Display off
- Power off
- 2 Display the top menu screen
- Mute or unmute
- 3 Activate the voice recognition mode

Selecting the clock

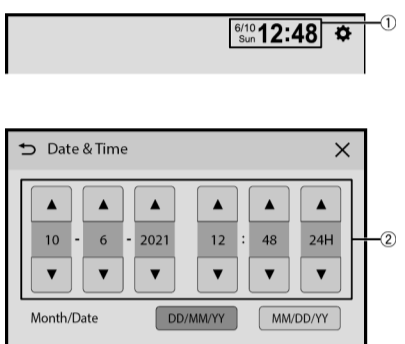


- 1 Switch to clock adjustment display
- 2 Adjust the clock

Selecting the source

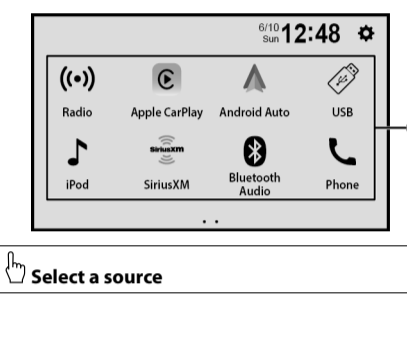


- 1 Select a source

Tuner operation

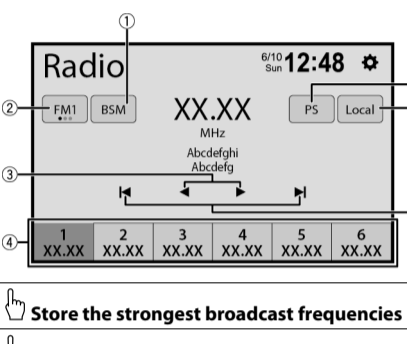


- 1 Store the strongest broadcast frequencies
- 2 Select a band
- 3 Tune into the next station
- 4 Recall the preset channel stored to a key from memory
- 5 Store the current broadcast frequency to a key
- 6 Displays a preset channel for 10 seconds and switches to the next channel automatically.
- 7 Tune into only radio stations with sufficiently strong signals
- 8 Start seek turning

Moving images operation

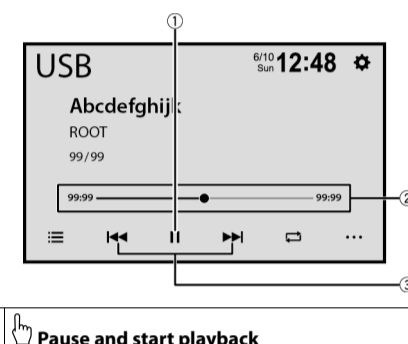


- 1 Pause and start playback
- 2 Change the playback point
- 3 Selects the previous file or the next file.
- 4 Performs fast forward or fast reverse. Touch again to change the playback speed.

Audio operation

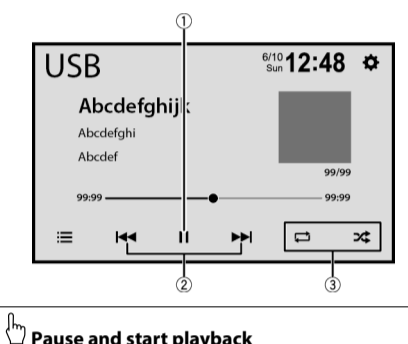

- 1 Pause and start playback
- 2 Selects the previous file or the next file.
- 3 Performs fast forward or fast reverse. Touch again to change the playback speed.
- 4 Set the function for playing audio

List search operation

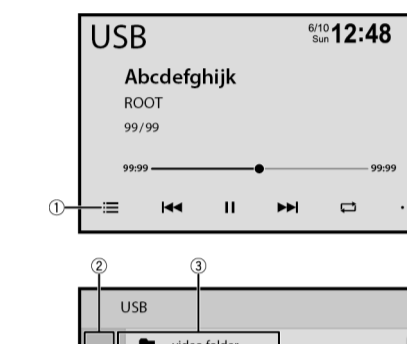

- 1 Display the playlist screen
- 2 Select the media file types
- 3 Select a list title or folder that you want to play
- 4 Scroll the list

Bluetooth® connection

- 1 Bluetooth Settings → [Search].
- 2 the Bluetooth device name.

NOTE

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Pioneer Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth telephone operation




- 1 Enter the phone number directly
- 2 Switch to the phone book mode
- 3 Switch to the call history list
- 4 Make an outgoing call

Français


- Toucher
- Toucher et glisser
- Maintenir le toucher

Description de l'appareil

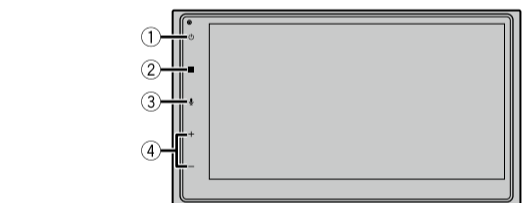

- 1 Éteindre l'afficheur
- Éteindre
- 2 Afficher l'écran de menu supérieur
- Couper ou réactiver le son
- 3 Activer le mode de reconnaissance vocale

Sélection de l'horloge

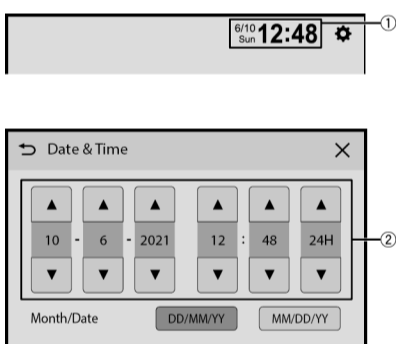


- 1 Permuter à l'affichage de réglage de l'horloge
- 2 Régler l'horloge

Sélection de la source




- 1 Sélectionner une source

Utilisation du sintoniseur

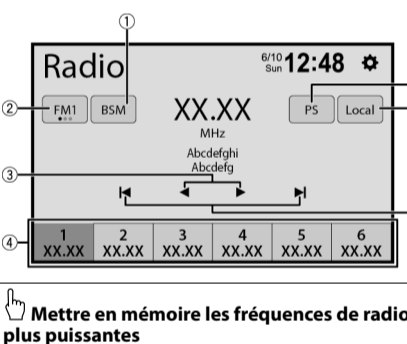


- 1 Mettre en mémoire les fréquences de radiodiffusion les plus puissantes
- 2 Sélectionner une bande
- 3 Sintoniser la station suivante
- 4 Rappeler de la mémoire un canal prédéfini mémorisé sur une touche
- 5 Enregistrer la fréquence de radiodiffusion actuelle sur une touche
- 6 Pour afficher un canal prédéfini pendant 10 secondes et permuter automatiquement sur le canal suivant.
- 7 Sintoniser uniquement les stations de radio dont les signaux sont assez puissants
- 8 Démarrer la sintonisation par recherche

Utilisation des images en mouvement

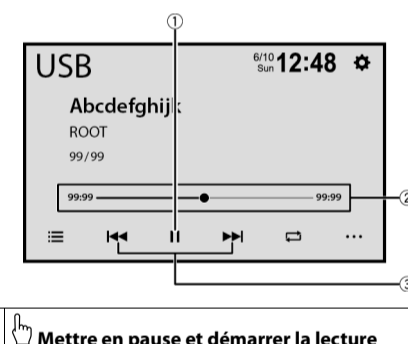


- 1 Mettre en pause et déarrer la lecture
- 2 Modifier le point de lecture
- 3 Pour sélectionner le fichier précédent ou le fichier suivant.
- 4 Pour effectuer l'avance rapide ou le recul rapide. Touchez de nouveau pour changer la vitesse de lecture.

Utilisation des fonctions audio

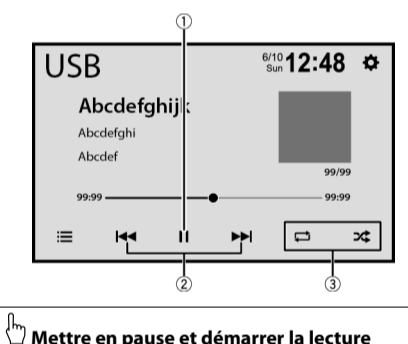

- 1 Mettre en pause et déarrer la lecture
- 2 Pour sélectionner le fichier précédent ou le fichier suivant.
- 3 Pour effectuer l'avance rapide ou le recul rapide. Touchez de nouveau pour changer la vitesse de lecture.
- 4 Régler la fonction pour la lecture audio

Opération de recherche dans la liste

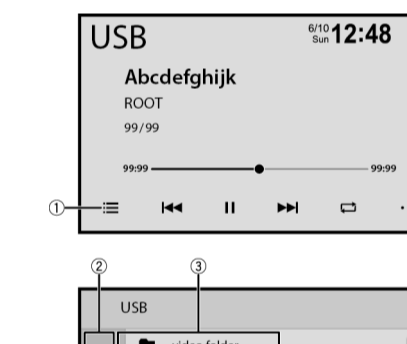

- 1 Afficher l'écran de liste de lecture
- 2 Sélectionner les types de fichier multimédia
- 3 Sélectionner un titre ou dossier de la liste pour en faire la lecture
- 4 Faire défiler la liste

Connexion Bluetooth®

- 1 Paramètres Bluetooth → [Recherche].
- 2 le nom de l'appareil Bluetooth.

REMARQUE

La marque de mot et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Pioneer Corporation est faite sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartenent à leurs propriétaires respectifs.

Utilisation d'un téléphone Bluetooth




- 1 Entrer le numéro de téléphone directement
- 2 Permuter au mode d'annuaire téléphonique
- 3 Permuter à la liste d'historique des appels
- 4 Effectuer un appel sortant

Español


- Tocar
- Tocar y deslizar
- Tocar y mantener pulsado

Qué es que

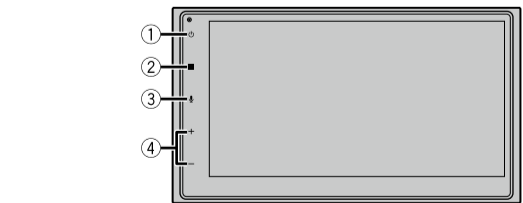

- 1 Apagar la pantalla
- Apagar
- 2 Mostrar la pantalla del menú superior
- Silenciar o reactivar sonido
- 3 Activar el modo de reconocimiento de voz

Seleccionar el reloj

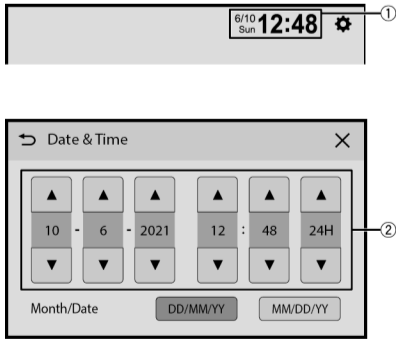


- 1 Cambiar a la pantalla de ajuste de reloj
- 2 Ajustar el reloj

Seleccionar la fuente




- 1 Seleccionar un origen

Uso del sintonizador

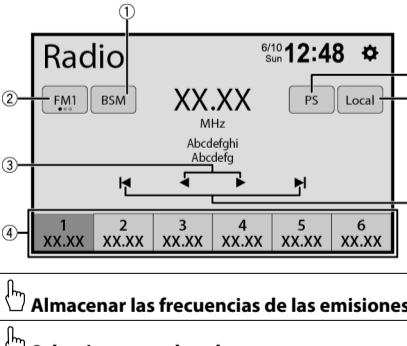


- 1 Almacenar las frecuencias de las emisiones más fuertes
- 2 Seleccionar una banda
- 3 Sintonizar la siguiente emisora
- 4 Recuperar el canal preestablecido almacenado en una tecla de la memoria
- 5 Almacenar la frecuencia de la emisión actual en una tecla
- 6 Muestra un canal preestablecido durante 10 segundos y cambia al siguiente canal automáticamente.
- 7 Sintonizar solo las emisoras de radio con señales suficientemente potentes
- 8 Iniciar la sintonización de búsqueda

Uso de imágenes en movimiento

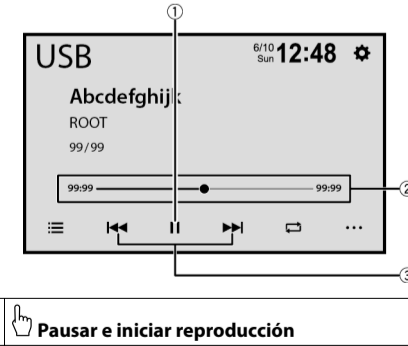


- 1 Pausar e iniciar reproducción
- 2 Cambiar el punto de reproducción
- 3 Selecciona el archivo siguiente o anterior.
- 4 Retrasa o adelanta rápidamente. Vuelve a tocar para cambiar la velocidad de reproducción.

Uso de audio

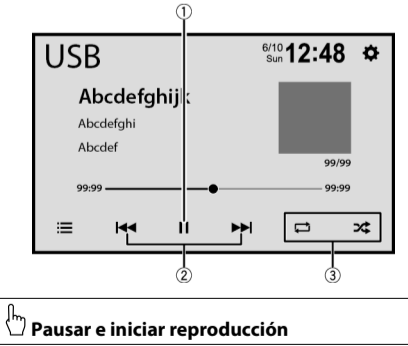

- 1 Pausar e iniciar reproducción
- 2 Selecciona el archivo siguiente o anterior.
- 3 Retrasa o adelanta rápidamente. Vuelve a tocar para cambiar la velocidad de reproducción.
- 4 Establecer las funciones para reproducir audio

Funcionamiento de la búsqueda de la lista

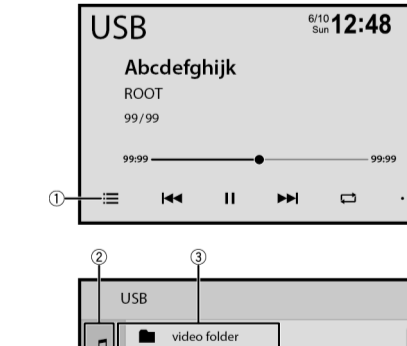

- 1 Mostrar la pantalla de la lista de reproducción
- 2 Seleccionar los tipos de archivo multimedia
- 3 Seleccionar un título de la lista o carpeta que desea reproducir
- 4 Desplazar por la lista

Conexión Bluetooth®

- 1 Configuración Bluetooth → [Buscar].
- 2 El nombre del dispositivo Bluetooth.

NOTA

La marca libre y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Pioneer Corporation se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Uso de teléfono Bluetooth



- 1 Escribir el número telefónico directamente
- 2 Cambiar al modo de directorio telefónico
- 3 Cambiar a la lista del historial de llamadas
- 4 Hacer una llamada saliente