



Stainless Steel Electric Coffee Grinder User Manual

Manuel de l'Utilisateur Moulin À Café Électrique En Acier Inoxydable

Manual del usuario Molinillo de café de acero inoxidable

MODEL • MODÈLE • MODELO
CHCG21SSA6

CONTENTS

SAFETY INFORMATION

Important Safety Instructions.....3-4

SET UP & USE

Parts & Features 5

Operation Instructions.....6

TROUBLE SHOOTING & WARRANTY

Before You Call For Service.....7

Customer Service.....7

Troubleshooting.....7

Limited Warranty.....8

1. READ these instructions carefully before installing and operating the appliance. Keep them for further reference.
2. Record in the space below the “SERIAL/MODEL NUMBER” found on the back or bottom of your appliance and retain this information for future reference.

SERIAL NUMBER:

MODEL NUMBER:

DATE OF PURCHASE:

Save and staple your sales receipt to your manual for warranty coverage.

SAFETY INFORMATION

DANGER

DANGER - Immediate hazards which **WILL** result in severe personal injury or death

WARNING

WARNING - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in severe personal injury or death

CAUTION

CAUTION - Hazards or unsafe practices which **COULD** result in minor personal injury

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE
2. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
3. Please place the product on a dry smooth platform. Never locate this product on, or near, to a heat source or touching any hot surface. Locate the product carefully as it may not be able to work if it is in a confined space.
4. Never place the power cord on a sharp-edged object. Or any hot surface. Do not connect the cable to any movable power adapter, or allow it to become tangled.
5. To protect against risk of electrical shock DO NOT immerse the power cord, plug, or the main body of the machine into water or other liquid.
6. Only use 'original' accessories and parts for the product; otherwise, it could result in fire, electric shock, or personal injury.
7. You are advised not to operate grinder when there is nothing in the cup.
8. Avoid over loading or overworking the unit so as to extend the life of the product, max operation time is 30 seconds.
9. Unplug from outlet when not in use before putting on or taking off parts and before cleaning.
10. Children shall not play with the appliance.
11. Keep the appliance and cord out of reach of children.
12. Do not operate appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
13. Check container for presence of foreign objects before using.
14. Avoid contacting moving parts.
15. Do not use outdoors .

SAFETY INFORMATION

16. Do not let cord hang over edge of table or counter.
17. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts & before cleaning.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

ELECTRICAL REQUIREMENTS

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

POWER SUPPLY CORD

1. A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If the power supply cord is too short, do not use an extension cord. Have a qualified electrician or serviceman to install an outlet near the appliance.
3. If it is absolutely necessary to use longer cord sets or an extension cord, extreme care must be exercised.
 - a) The marked electrical rating of the cord set or extension cord must equal to or be greater than the electrical rating of the appliance. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

NOTE: Neither Commercial Chef nor the dealer can accept any liability for damage to the product or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

SET UP & USE

PARTS & FEATURES

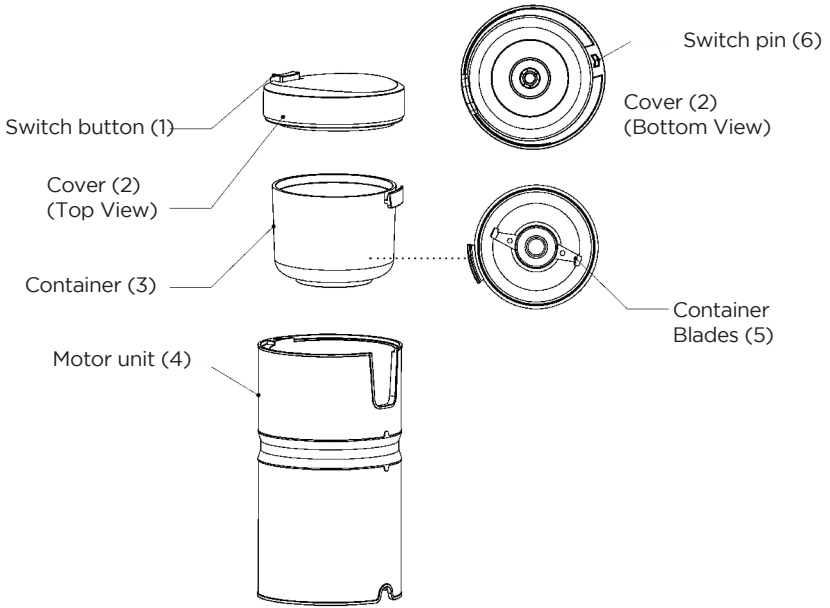


Diagram for instructional purposes only.

SET UP & USE

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Place the product on flat and dry platform then plug into power outlet.
2. Take out the container (#3) and fill it with coffee beans. Maximum capacity should not exceed 60g (2.1 oz.) or 2/3 of the container.



3. Put the container back onto the base/motor unit (#4).
4. Put the cover (#2) onto container and make sure the switch pin (#6) in cover is aligned with a corresponding hole on the lip of the base/motor unit.
5. Hold the on/off switch button (#1) down for grinding for a maximum of 30 seconds. Then release on/off switch button and let unit sit for at least one minute to let the motor cool down before using again.
6. Unplug the power cord when finished.
7. Before taking out the container after grinding, tap the cover softly to let any ground coffee drop down into the container.
8. Pour the ground coffee into your storage container.

CLEANING AND CARE

1. Make sure the product is unplugged before cleaning.
2. Use water to wash the container and cover, then wipe with soft cloth. Detergent is not allowed.

CAUTION: Be careful when cleaning container as blades are located at the bottom.

3. Use wet and soft cloth to clean the motor unit.

CAUTION: DO NOT immerse motor unit in water or any other liquid.

4. Store the product after it is dry.

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

IF THE APPLIANCE FAILS TO OPERATE:

- A) Check to make sure that the appliance is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
- B) Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.

IF NONE OF THE ABOVE SOLVES THE PROBLEM, CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE APPLIANCE YOURSELF.

CUSTOMER SERVICE

IMPORTANT

DO NOT RETURN THIS Appliance TO THE STORE

If you have a problem with this appliance, please contact the W Appliance Co. Customer Satisfaction Center at 1-855-855-0294.

**DATED PROOF OF PURCHASE, MODEL # AND DATE CODE
REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE**

TROUBLESHOOTING

Troubleshoot your problem by using the chart below. If the appliance still does not work properly, contact W Appliance Co. customer service center or the nearest authorized service center. Customers must never troubleshoot internal components.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Appliance does not turn on	Appliance is not plugged in	Check that appliance is plugged into a working outlet
	Switch pin in cover is not aligned with hole in lip of base/motor unit.	Align pin with hole on lip of base unit.
	Overheated	Unplug & allow to cool before re-starting

SPECIFICATIONS

- Unit Dimensions (W x D x H): 3.5" x 3.5" x 7.35"
- Net Weight: Approx. 1.65 lbs.

TROUBLESHOOTING & WARRANTY

LIMITED WARRANTY

Commercial Chef brand is used under license. Any repair, replacement, or warranty service, and all questions about this appliance should be directed to W Appliance Co. at **1 (855) 855-0294** from the USA or Puerto Rico.

W Appliance Co. warrants to the original purchaser that the appliance will be free from defects in material, parts and workmanship for the period designated for this appliance. The warranty commences the day the appliance is purchased and covers up to a period of **1 year (12 months) for labor/1 year (12 months) for parts (manufacturing defects only)/carry in service.**

W Appliance Co. agrees that it will, at its option, replace the defective appliance with either a new or remanufactured appliance equivalent to your original purchase during the warranty period.

Exclusions: This warranty does not apply to the below:

1. If the appearance or exterior of the appliance has been damaged or defaced, altered or modified in design or construction.
2. If the appliance original serial number has been altered or removed or cannot be readily determined.
3. If there is damage due to power line surge, user damage to the AC power cord or connection to improper voltage source.
4. If damage is due to general misuse, accidents or acts of God.
5. If repair attempts are done by unauthorized service agents, use of parts other than genuine parts or parts obtained from persons other than authorized service companies.
6. On units that have been transferred from the original owner.
7. On appliances that have been purchased as refurbished, like new, second-hand, in a "As-Is" or "Final Sale" terms.
8. To appliances used in a commercial or rental setting.
9. To appliances used in settings other than ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
10. To damages for service calls for improper installations.
11. To glass parts and other accessory items that are included with the unit.
12. Transportation and shipping costs

associated with the replacement of the unit.

13. Food loss for loss due to appliance failure or delay in service, repair or replacement.
14. Service calls to instruct you how to use your slow cooker.
15. Service calls to repair or replace the house fuse, reset the circuit breaker or correct the wiring in the house.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CUSTOMER; W Appliance Co. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS Appliance, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS Appliance IS LIMITED TO THE DURATION OF THE WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, or limitations on how long the warranty lasts. In these cases the above exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Obtaining Service: To obtain service, appliance literature, supplies or accessories please call **1 (855) 855-0294** to create a ticket for exchange/repair. Please make sure to provide the date of purchase, model number and a brief description of the problem. Our customer service representative will contact you or send detailed return instructions.

W Appliance Co. does not warrant that the appliance will work properly in all environmental conditions, and makes no warranty and representation, either implied or expressed, with respect to the quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose other than the purpose identified within this user's manual. W Appliance Co. has made every effort to ensure that this user's manual is accurate and disclaims liability for any inaccuracies or omissions that may have occurred. Information in this user's manual is subject to change without notice and does not represent a commitment on the part of W Appliance Co.. W Appliance Co. reserves the right to make improvements to this user's manual and/or to the appliances described in this user's manual at any time without notice. If you find information in this manual that is incorrect, misleading, or incomplete, please contact us at **1-855-855-0294**.

W Appliance Co.,
1356 Broadway
New York, NY 10018

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité importantes..... 10-11

CONFIGURATION ET UTILISATION

Pièces Et Caractéristiques.....12

Utilisation 13

DÉPANNAGE ET GARANTIE

Avant De Faire Appel Au Service..... 14

Service à la clientèle 14

Dépannage 14

Garantie Limitée15

1. LISEZ ces instructions attentivement avant d'installer et d'utiliser l'appareil.
Conservez-le pour consultation future.
2. Enregistrer dans l'espace ci-dessous le NUMÉRO DE SÉRIE/DE MODÈLE trouvé sur l'arrière ou le fond de votre appareil et conserver cette information pour référence future.

NUMÉRO DE SÉRIE:

NUMÉRO DE MODÈLE:

DATE D'ACHAT:

Gardez et agrafez votre reçu de vente à votre manuel pour la couverture de garantie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER

DANGER - Risques immédiats qui VONT entraîner des blessures graves ou la mort

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT - Risques ou pratiques dangereuses qui POURRAIENT entraîner des blessures graves ou la mort

ATTENTION

ATTENTION - Risques ou pratiques dangereuses qui POURRAIENT entraîner des blessures mineures

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base devrait être suivi, y compris les suivants

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
3. Veuillez placer le produit sur une plate-forme lisse et sèche. Ne placez jamais ce produit sur ou à proximité d'une source de chaleur ou en contact avec une surface chaude. Localisez le produit avec soin, car il risque de ne pas fonctionner s'il se trouve dans un espace confiné.
4. Ne placez jamais le cordon d'alimentation sur un objet tranchant. Ou toute surface chaude. Ne connectez pas le câble à un adaptateur d'alimentation amovible et ne le laissez pas s'emmêler.
5. Pour vous protéger contre le risque de choc électrique, NE PAS immerger le cordon d'alimentation, la fiche ou le corps principal de l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
6. Utilisez uniquement des accessoires et des pièces "d'origine" pour le produit; sinon, cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
7. Il est conseillé de ne pas utiliser le broyeur quand il n'y a rien dans la tasse.
8. Évitez de surcharger ou de surménager l'unité afin de prolonger la durée de vie du produit. La durée maximale de fonctionnement est de 30 secondes.
9. Débranchez l'appareil de la prise lorsque celui-ci n'est pas utilisé, avant de mettre ou d'enlever des pièces mobiles et avant de le nettoyer.
10. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
11. Gardez l'appareil et le cordon hors de la portée des enfants.
12. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e), ni après un mauvais fonctionnement, une chute ou un quelconque endommagement de l'appareil. Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche afin qu'il fasse l'objet d'un examen, d'une réparation, ou d'un réglage électrique ou mécanique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

13. Vérifiez la présence de corps étrangers dans le récipient avant utilisation.
14. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
15. Ne pas utiliser à l'extérieur.
16. Ne pas laisser le cordon pendre par-dessus le bord d'une table ou d'un comptoir.
17. Débranchez l'appareil de la prise lorsque celui-ci n'est pas utilisé, avant de mettre ou d'enlever des pièces mobiles et avant de le nettoyer.

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette prise est prévue pour s'adapter dans une prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise, la brancher dans l'autre sens. Si elle ne s'enfonce toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche de quelque façon que ce soit..

CORDON D'ALIMENTATION

1. Un cordon électrique court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un long cordon.
2. Si le cordon d'alimentation est trop court, n'utilisez pas de rallonge. Ayez un électricien ou un technicien compétent pour installer une prise de courant près de l'appareil.
3. S'il est absolument nécessaire d'utiliser des ensembles de cordons plus longs ou une rallonge, il faut faire preuve d'extrême prudence.
 - a) La cote électrique marquée du cordon ou de la rallonge doit être égale ou supérieure à la puissance nominale de l'appareil. Le cordon plus long doit être placé de sorte qu'il ne dépasse pas le dessus du comptoir ou le dessus de la table où il peut être tiré par des enfants ou trébuché involontairement.

REMARQUE: Ni Commercial Chef ni le concessionnaire ne peuvent être tenus responsables des dommages au produit ou des blessures résultant du non-respect des procédures de connexion électrique.

CONFIGURATION & UTILISATION

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES


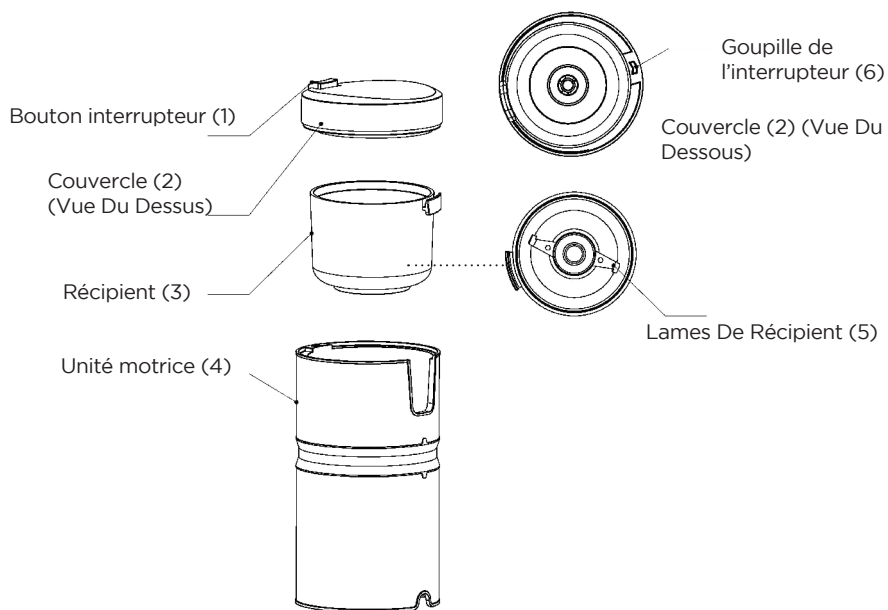


Diagramme à titre d'information seulement.

CONFIGURATION & UTILISATION

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Placez le produit sur une plate-forme sèche et plate, puis branchez-le à une prise de courant.
2. Retirez le récipient (#3) et remplissez-le de grains de café.
3. Remettez le récipient sur l'unité de base / moteur (#4).

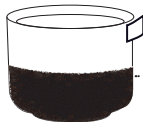

La capacité maximale ne doit pas dépasser 60 g (2,1 oz) ou les 2/3 du récipient.

4. Placez le couvercle (#2) sur le récipient et assurez-vous que la goupille de l'interrupteur (#6) dans le couvercle est alignée avec un trou correspondant sur la lèvres de l'unité de base / moteur.
5. Maintenez l'interrupteur marche / arrêt (# 1) enfoncé pour broyer pendant 30 secondes maximum. Puis relâchez le bouton de l'interrupteur marche / arrêt et laissez l'appareil reposer pendant au moins une minute pour laisser le moteur refroidir avant de l'utiliser à nouveau.
6. Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous avez terminé.
7. Avant de retirer le récipient après le broyage, tapotez le couvercle doucement pour laisser tomber le café moulu dans le récipient.
8. Versez le café moulu dans votre récipient de rangement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Assurez-vous que le produit est débranché avant de le nettoyer.
2. Utilisez de l'eau pour laver le récipient et le couvercle, puis essuyez avec un chiffon doux. Le détergent n'est pas permis.

MISE EN GARDE: Faites attention lorsque vous nettoyez le récipient car les lames sont situées au bas.

3. Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer le bloc moteur.

ATTENTION: N'immergez pas le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.

4. Rangez le produit une fois sec.

DÉPANNAGE ET GARANTIE

AVANT D'APPELER AU SERVICE

SI LE CLIMATISEUR NE FONCTIONNE PAS:

- Assurez-vous que le climatiseur est correctement branché. Si ce n'est pas le cas, retirez la fiche de la prise, attendez 10 secondes et branchez-le à nouveau sécuritairement.
- Vérifiez qu'il n'y a pas de fusible de circuit grillé ou de disjoncteur principal déclenché. Si celles-ci semblent fonctionner correctement, testez la prise avec un autre appareil.

SI AUCUNE DE CES RÉPONSES RÉSOUT LE PROBLÈME, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N'ESSAYEZ PAS D'AJUSTER OU DE RÉPARER LE CLIMATISEUR VOUS-MÊME.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

IMPORTANT

NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN

Si vous avez un problème avec ce produit, veuillez communiquer avec le W Appliance Co. Centre De Satisfaction De La Clientèle au 1-855-855-0294. PREUVE D'ACHAT DATÉE, # DE MODÈLE ET # DE SÉRIE REQUIS POUR LE SERVICE SOUS GARANTIE

DÉPANNAGE

Localisez votre problème en utilisant le tableau ci-dessous. Si le climatiseur ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le service clientèle de W Appliance Co. ou le centre de service agréé le plus proche. Les clients ne doivent jamais dépanner les composants internes.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'appareil ne s'allume pas	L'appareil n'est pas branché	Vérifiez que l'appareil est branché dans une prise de courant
	La goupille de l'interrupteur dans le couvercle n'est pas alignée avec le trou dans la lèvres de l'unité de base / moteur.	Alignez la goupille avec le trou sur la lèvres de la base.
	Surchauffé	Débranchez et laissez refroidir avant de redémarrer

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions de l'Unité (L x P x H): 3.5" x 3.5" x 7.35"
- Poids Net: Env. 1.65 lbs.

DÉPANNAGE ET GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE

La marque Commercial Chef est utilisée sous licence. Tout service de réparation, de remplacement ou de garantie, ainsi que toutes les questions concernant ce produit, doivent être adressées à W Appliance Co. au 1 (855) 855-0294 des États-Unis ou de Porto Rico.

W Appliance Co. garantit à l'acheteur original que le produit sera exempt de défauts de matériel, de pièces et de fabrication pour la période désignée pour ce produit. La garantie commence le jour de l'achat du produit et couvre une période de 1 an (12 mois) pour la main-d'œuvre / 1 an (12 mois) pour les pièces (défauts de fabrication seulement) / service en attente.

W Appliance Co. accepte de remplacer, à sa discrétion, le produit défectueux par une unité neuve ou remise à neuf équivalente à votre achat initial pendant la période de garantie.

Exclusions: Cette garantie ne s'applique pas à ce qui suit:

1. Si l'apparence ou l'extérieur du produit a été endommagé ou défiguré, altérés ou modifiés dans la conception ou la construction.
2. Si le numéro de série original a été modifié ou supprimé ou ne peut être déterminée facilement.
3. S'il y a des dommages causés par une surtension de l'alimentation, des dommages au cordon d'alimentation CA par l'utilisateur ou une connexion à une source de tension incorrecte.
4. Si le dommage résulte de la mauvaise utilisation générale, des accidents ou des cas de force majeure.
5. Si les réparations sont effectuées par des agents de service non autorisés, l'utilisation des pièces autres que des pièces originales ou pièces obtenues auprès de personnes autres que les entreprises de services autorisées.
6. Sur les unités qui ont été transférées du propriétaire original.
7. Sur les produits qui ont été achetés comme remis à neuf, comme neuf, d'occasion, dans des termes "Tel Quel" ou "Vente Finale".
8. Pour les appareils utilisés dans un cadre commercial ou de location.
9. Aux appareils utilisés dans des environnements autres qu'un usage domestique ordinaire ou utilisés autrement que conformément aux instructions fournies.
10. Pour les dommages pour les appels de service pour les installations incorrects.
11. Aux pièces en verre et autres accessoires fournis avec l'appareil.
12. Les frais de transport et d'expédition associés au remplacement de l'unité.
13. Perte d'aliments pour perte due à une défaillance du produit ou à un retard dans l'entretien, la réparation ou le remplacement.

14. Appels de service pour vous indiquer comment utiliser votre produit.

15. Les appels de service pour réparer ou remplacer le fusible de la maison, réinitialiser le disjoncteur ou corriger le câblage dans la maison.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT PRÉVU EN VERTU DE CETTE GARANTIE EST LE RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT; W Appliance Co. NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT EN CAS DE NON-RESPECT DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CET APPAREIL, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE DE L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CET APPAREIL EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou limitation de dommages accessoires ou indirects, ou la limitation sur la durée de la garantie. Dans ces cas les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux précis, et vous pourriez aussi avoir d'autres droits légaux qui varient d'un état à l'autre. Obtention du Service: Pour obtenir un service, de la documentation sur l'appareil, des fournitures ou des accessoires, veuillez appeler 1 (855) 855-0294 pour créer un ticket pour échange / réparation. Veuillez vous assurer de fournir la date d'achat, numéro de modèle et une brève description du problème. Notre représentant du service à la clientèle vous contactera ou vous enverra des instructions de retour détaillées.

W Appliance Co. ne garantit pas que l'appareil fonctionnera correctement dans toutes les conditions environnementales et ne fait aucune garantie et représentation, soit implicite ou explicite, en ce qui concerne la qualité, performance, qualité marchande ou aptitude à un usage particulier autre que celui identifié dans ce manuel de l'utilisateur. W Appliance Co. a fait tous les efforts pour s'assurer que ce manuel de l'utilisateur est exact et décline toute responsabilité pour toute inexactitude ou omission qui pourrait avoir eu lieu. Les informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur sont sujettes à modification sans préavis et ne représente pas un engagement de la part de W Appliance Co. W Appliance Co. se réserve le droit d'apporter des améliorations à ce manuel de l'utilisateur et / ou aux appareils décrits dans ce manuel à tout moment et sans préavis. Si vous trouvez dans ce manuel des informations incorrectes, trompeuses ou incomplètes, veuillez nous contacter au 1-855-855-0294.

W Appliance Co.,
1356 Broadway
New York, NY 10018

CONTENIDO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Instrucciones Importantes De Seguridad.....	17-18
---	-------

CONFIGURACIÓN Y USO

Partes y funcionalidades.....	19
Uso.....	20

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

Antes de llamar al servicio técnico.....	21
Atención al cliente.....	21
solución de problemas.....	21
Garantía limitada.....	22

1. LEA estas instrucciones cuidadosamente antes instalar y operar el aparato. Consérvelas para consultarlas en el futuro.
2. Escriba, en el espacio debajo, el "NÚMERO DE SERIE/MODELO" que se encuentra en la parte trasera o inferior de su aparato y guarde esta información para consultarla en el futuro.

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MODELO:

FECHA DE COMPRA:

Guarde y grape su recibo de compra a su manual para la cobertura de la garantía.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD



PELIGRO

PELIGRO - Riesgos inmediatos que RESULTARÁN en lesiones personales severas o la muerte



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA - Riesgos o prácticas peligrosas que PODRÍAN RESULTAR en lesiones personales severas o la muerte



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN - Riesgos o prácticas peligrosas que PODRÍAN RESULTAR en lesiones personales severas o la muerte

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Quando se usen aparatos eléctricos, se deben tomar precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO
2. Se requiere una supervisión estrecha por parte de un adulto cuando cualquier aparato sea usado por o cerca de niños.
3. Coloque el producto sobre una superficie seca y lisa. Nunca ubique este producto en, o cerca de, una fuente de calor o en contacto con cualquier superficie caliente. Coloque el producto cuidadosamente ya que puede no funcionar si se está en un espacio confinado.
4. Nunca coloque el cable de alimentación en un objeto con bordes afilados. O cualquier superficie caliente. No conecte el cable a ningún adaptador móvil o permita que se enrede.
5. Para protegerse del riesgo de descarga eléctrica, NO SUMERJA el cable de alimentación, el enchufe, o el cuerpo del aparato en agua o cualquier otro líquido.
6. Utilice solamente accesorios y partes para el producto que sean 'originales'; de lo contrario, podría resultar en fuego, descarga eléctrica, o lesiones personales.
7. Se recomienda no operar el molinillo cuando esté vacío.
8. Evite sobrecargar o hacer trabajar excesivamente la unidad para extender la vida del producto, el tiempo máximo de operación es de 30 segundos.
9. Desconéctelo de la toma de corriente cuando no esté en uso, al poner o quitar partes y antes de limpiarlo.
10. Los niños no deberán jugar con el aparato.
11. Mantenga el aparato y su cable de alimentación alejados del alcance de los niños.
12. No utilice el aparato con un cable o enchufe dañado o luego de que el aparato haya tenido una falla o haya sido golpeado o dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para examinarlo, repararlo, o realizarle ajustes eléctricos o mecánicos.
13. Verifique que el contenedor no tenga objetos extraños antes del uso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

14. Evite el contacto con partes móviles.
15. No usar en el exterior.
16. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o la encimera.
17. Desconéctelo de la toma de corriente cuando no esté en uso, al poner o quitar partes y antes de limpiarlo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ÚNICAMENTE USO DOMÉSTICO

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha de la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe fue diseñado para encajar en una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja en la toma, dé vuelta el enchufe. Si de todas maneras no encaja, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de forma alguna.

CABLE DE ALIMENTACIÓN

1. Se provee un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo.
2. Si el cable de alimentación es muy corto, no use un alargue o una regleta. Haga que un electricista calificado o un manitas instale una toma cerca del aparato.
3. Si fuese absolutamente necesario utilizar un alargue o una regleta, se debe tener cuidado extremo.
 - a) La capacidad eléctrica marcada en el alargue o regleta debe ser igual a, o mayor que, la capacidad eléctrica del aparato. El cable más largo debe estar dispuesto de manera tal que no cuelgue de la encimera o la mesa para evitar que los niños tiren de él o que alguien se tropiece accidentalmente.

NOTA : Ni Commercial Chef ni el distribuidor pueden aceptar ningún tipo de responsabilidad por daños al producto o daños personales que resulten del fallo de respetar los procedimientos de conexión eléctrica.

CONFIGURACIÓN Y USO

PARTES Y FUNCIONALIDADES


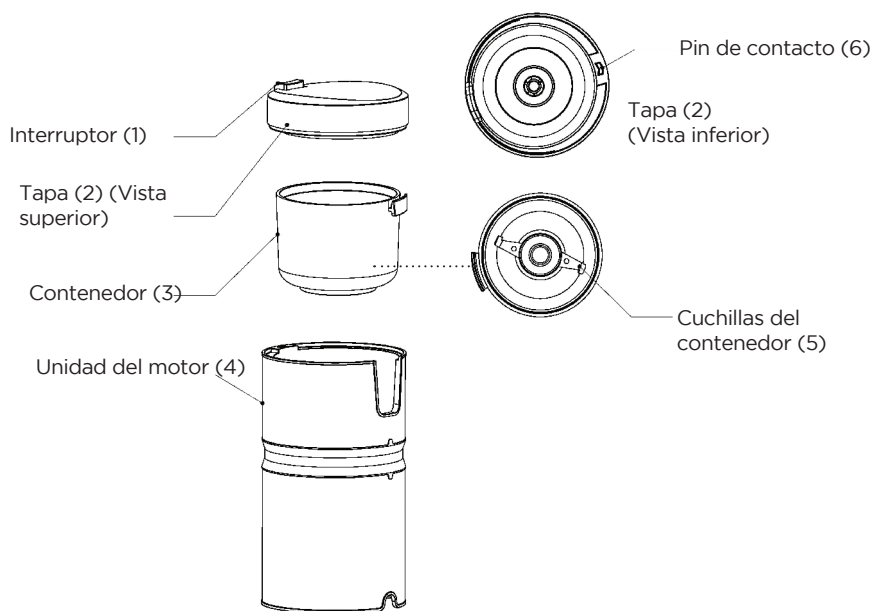


Diagrama solamente para fines instructivos.

CONFIGURACIÓN Y USO

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Coloque el producto en una superficie plana y seca y luego conéctelo a la toma de corriente.
2. Saque el contenedor (3) y llénelo con granos de café. La capacidad nunca debe superar los 60 g. (2.1 oz.) o 2/3 del contenedor.

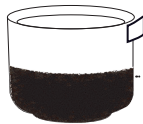

Max 60g or 2/3 of the container

3. Coloque el contenedor de regreso en la base/unidad del motor (4).
4. Coloque la tapa (2) sobre el contenedor y asegúrese de que el pin de contacto (6) en la tapa está alineado con el orificio correspondiente en el borde de la base/unidad del motor.
5. Presione el botón de encendido/apagado (1) para moler por un máximo de 30 segundos. Luego libere el botón de encendido/apagado y deje que la unidad descansa por al menos un minuto para dejar que el motor se enfríe antes de usarlo nuevamente.
6. Desconecte el cable de alimentación cuando no lo vaya a utilizar más.
7. Antes de remover el contenedor, luego de moler, dele un golpe leve a la tapa para hacer que el café molido caiga en el contenedor.
8. Vierta el café molido en su recipiente de almacenamiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de que el producto esté desconectado antes de limpiarlo.
2. Use agua para lavar el contenedor y la tapa, luego limpie con un paño suave. No permite el uso de detergente.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado al limpiar el contenedor pues las cuchillas están en el fondo.

3. Use un paño húmedo y suave para limpiar la unidad del motor.

PRECAUCIÓN: NO SUMERJA la unidad del motor en agua o cualquier otro líquido.

4. Almacene el producto una vez esté seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

SI EL AIRE ACONDICIONADO FALLA AL OPERAR:

- A) Asegúrese de que el aire acondicionado está firmemente conectado. De lo contrario, retire el enchufe de la toma, espere 10 segundos y conéctelo nuevamente de forma segura.
- B) Compruebe si hay algún fusible quemado o un disyuntor disparado. Si éstos parecen estar operando como es debido, pruebe la toma con otro aparato.

SI NINGUNO DE LOS PASOS ANTERIORES RESUELVE EL PROBLEMA, CONTACTE A UN TÉCNICO CALIFICADO. NO INTENTE AJUSTAR O REPARAR EL AIRE ACONDICIONADO POR USTED MISMO.

ATENCIÓN AL CLIENTE

IMPORTANTE

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

Si tiene problemas con este producto, por favor contacte al Centro de Satisfacción del Cliente de W Appliance Co. a través del 1-855-855-0294. UNA PRUEBA DE COMPRA CON FECHA, No. DE MODELO Y No. DE SERIE SON OBLIGATORIOS PARA EL SERVICIO DE GARANTÍA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Intente solucionar su problema mediante el siguiente cuadro. Si el aire acondicionado aún no funciona correctamente, contacte al centro de atención al cliente de W Appliance Co., o el centro de servicio autorizado más cercano. Los clientes no deben nunca intentar solucionar problemas de componentes internos.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	POSIBLE SOLUCIÓN
•El aparato no enciende	El aparato no está enchufado.	Asegúrese de que el aparato está enchufado a una toma que funcione
	El pin de contacto en la tapa no está alineado con el orificio en el borde la base/unidad del motor.	Alinee el pin de contacto con el orificio en el borde de la base.
	Sobrecalentado	Desconéctelo y permita que se enfríe antes de comenzar nuevamente.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la unidad (AN x P x AL): 3.5" x 3.5" x 7.35"
Peso neto: aprox.1.65 lbs.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA

La marca Commercial Chef se utiliza bajo licencia.

Cualquier reparación, recambio, o servicio de garantía, y todas las preguntas sobre este producto deben ser dirigidas a W Appliance Co. al 1 (855) 855-0294 desde EE.UU. o Puerto Rico. W Appliance Co. garantiza al comprador original que el producto estará libre de defectos de materiales, partes y mano de obra por el período designado para este producto. La garantía comienza el día en que se compra el producto y cubre hasta un período de 1 año (12 meses) por mano de obra, 1 año (12 meses) por piezas (solo defectos de fabricación), reparación en tienda.

W Appliance Co. acepta que, de acuerdo con su criterio, reemplazará el producto defectuoso por uno nuevo o uno remanufacturado equivalente a su compra original durante el período de garantía.

Exclusiones; esta garantía no aplica a lo siguiente:

1. Si la apariencia o el exterior del producto han sido dañados o desfigurados, alterados o modificados en su diseño o construcción.
2. Si el número de serie original del producto ha sido alterado o removido o no puede ser determinado fácilmente.
3. Si hay daños debido a sobretensión en la línea eléctrica, daño por parte del usuario al cable de alimentación de CA o conexión a una fuente de voltaje no adecuada.
4. Si el daño se debe al mal uso general, accidentes o "actos de Dios".
5. Si existen intentos de reparación por parte de agentes de servicio no autorizados, uso de partes que no sean originales u obtenidas de personas que no sean las compañías de servicio autorizadas.
6. Unidades que hayan sido transferidas por el dueño original a un tercero.
7. A productos que hayan sido comprados como renovados, como nuevos, de segunda mano, en términos de venta final o "como se ve".
8. A productos usados en un entorno comercial o de alquiler.
9. A productos usados en entornos que no sean el doméstico ordinario o usados de otra manera que no sea de acuerdo con las instrucciones brindadas.
10. A daños por visitas técnicas por instalaciones inadecuadas.
11. A partes de vidrio y otros accesorios incluidos con la unidad.
12. Costos de transporte y envío asociados con el reemplazo de la unidad.
13. Pérdida de alimentos o pérdidas debidas a la falla del producto o una demora en el servicio, reparación o reemplazo.
14. Visitas técnicas para darle instrucciones de cómo usar su producto.

15. Visitas técnicas para reparar o cambiar el fusible de la casa, reiniciar el disyuntor o corregir el cableado de la casa.

LA REPARACIÓN O EL REMPLAZO COMO SE ESTABLECE EN ESTA GARANTÍA SON LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA DEL CLIENTE; W Appliance Co. NO SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO ACCIDENTAL O A CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESADA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO, EXCEPTO EN LA MEDIDA DE LO PROHIBIDO POR LA LEY VIGENTE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO SE LIMITA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños accidentales o consecuentes, o limitaciones de qué tan larga es la garantía. En estos casos, las exclusiones o limitaciones antes mencionadas no se aplican a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede que tenga también otros derechos que varían de estado a estado.

Obteniendo servicio: para obtener servicio, literatura del producto, suministros y accesorios, por favor llame al 1 (855) 855-0294 para crear un ticket de cambio o reparación. Por favor, asegúrese de proporcionar la fecha de compra, número de modelo y una breve descripción del problema. Un representante de nuestro servicio de atención al cliente lo contactará o le enviará instrucciones detalladas para la devolución.

W Appliance Co. no garantiza que el aparato funcionará adecuadamente en todas las condiciones ambientales, y no otorga garantía alguna ni defensa, ya sea implícita o expresada, con respecto a la calidad, desempeño, comerciabilidad, o aptitud para un propósito particular más allá del propósito identificado en este manual de usuario. W Appliance Co. ha realizado todos los esfuerzos para asegurarse de que este manual es preciso y renuncia a la responsabilidad sobre cualquier imprecisión u omisión que pueda haber ocurrido. La información en este manual de usuario está sujeta a cambiar sin aviso previo y no representa un compromiso por parte de W Appliance Co. W Appliance Co. se reserva el derecho de hacer mejoras a este manual de usuario y/o al producto descrito en este manual de usuario en cualquier momento sin aviso previo. Si encuentra en este manual información que sea incorrecta, engañosa, o esté incompleta, por favor contáctenos al 1- 855-855-0294.

W Appliance Co.,
1356 Broadway
New York, NY 10018



© 2020 Commercial Chef is a W Appliance Company.
All Rights Reserved.

© 2020 Commercial Chef est une société d' W Appliance.
Tous les droits sont réservés.

© 2020 Commercial Chef es una compañía de W Appliance.
Todos los derechos reservados
0119