



## HAND BLENDER

LICUADORA MANUAL / MÉLANGEUR À MAIN

Model No.: HB-31, HB-32BK, HB-33BK & HB-33R



### Operating and Safety Instructions

FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

### Instrucciones de Operación y Seguridad

SOLO PARA USO DOMESTICO

### Consignes de Sécurité et de Fonctionnement

POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

**⚠ WARNING-** To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:


- This product is not intended for use by children. Keep the product out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.
- **Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.**
- Do not put the Motor Housing, Power Cord, or Plug in water or other liquid. Do not operate the product in water or under running water.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs when handling product. Use protective oven mitts or gloves to avoid burns or personal injury.
- Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials.
- Do not plug or unplug the product from the electrical outlet with a wet hand.
- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in cooking of food for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled. Do not allow cord to touch hot surfaces.
- Do not operate the product if it has a damaged or cut Power Cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the Motor Housing is dropped in or exposed to water.
- This appliance has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this appliance yourself. Please review the Warranty Policy on Page 5.
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.

## SPECIAL INSTRUCTIONS:


- Keep fingers, hair, clothing, and any utensils away from moving parts. Never touch the blades while the machine is plugged in.
- Never use to blend hot oil or fats.

- Never submerge the Motor Body part of the blender in water or let the cord/plug get wet. This is an electrical shock hazard.
- A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:
  - The marked electrical rating must be at least as great as that of the product.
  - Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.

**WARNING:** This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.



**Parts:**

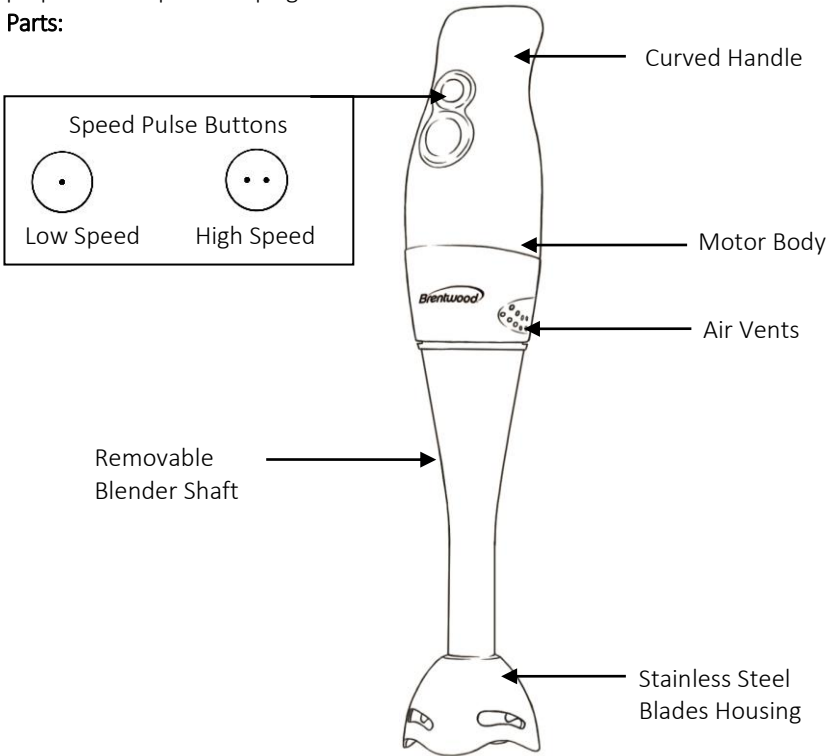

**SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE**

## **Before First Use**

**IMPORTANT:** Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

1. Before your first use of your Hand Blender we recommend washing the Blender Shaft and the Stainless Steel Blades. Please see the **Cleaning** section of this Manual.
2. **WARNING:** Do not place the Motor Body in water.

**Attention:** *First use may cause a slight odor or small smoking upon heating, it is normal. This is a result of the heating element chemical reaction. It quickly goes away.*

## **Using Your Hand Blender:**

**WARNING:** Avoid contact with moving parts.

*Your Hand Blender allows you to blend Baby Food, Soups, Sauces, Milkshakes and Smoothies!*

1. Fit the Motor Body to the Blender Shaft and turn clockwise until it locks. (Turn counterclockwise to remove)
2. Plug in your Hand Blender. To avoid splashing place the Blender Shaft in your food before pressing the pulse button.

**Warning:** Do not let liquids go above the joining of the Motor Body and the Blender Shaft.

**NOTE:** With heavy mixtures do not use your hand blender for longer than 50 seconds, in 4 minutes the appliance can overheat.

3. Blend your food by moving the blade through the food using an up and down motion.

**Note:** If blending in a Saucepan remove your pan from the heat and let it cool down slightly to avoid overheating your Hand Blender.

4. If your blender becomes jammed or is blocked unplug the appliance before clearing food.
5. Once you are finished blending, unplug your appliance and dismantle for cleaning.

## **Cleaning Your Hand Blender:**

**WARNING:** Always unplug the product and allow it to cool before cleaning or storing.


**NOTICE:** Blades are very sharp, do not touch them.

1. Before disassembling, ensure the blades have completely stopped and use extreme caution when attaching or detaching the blender shaft as the blades are very sharp.
2. Turn the Blender Shaft counterclockwise to remove from the Motor Body.
3. The Removable Blender Shaft can be washed using warm soapy water, rinse and dry thoroughly.

**Note:** Some foods like Carrots or Beets may color the plastic. Rubbing with a cloth dipped in a little vegetable oil helps remove some discoloration.

4. Do not use abrasive cleaners or scouring pads on any part of this product.
5. To clean the Motor Body, use a damp, non-abrasive cloth to wipe down the surfaces and dry thoroughly.
6. Store the appliance in a secure, cool dry place away from children.

## ONE YEAR LIMITED WARRANTY

 Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it.

### CUSTOMER RECORD

Date of Purchase \_\_\_\_\_ Store/Dealer \_\_\_\_\_


Model/Item No: \_\_\_\_\_

**THIS WARRANTY APPLIES TO PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE U.S. ONLY.** This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse.


 **THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER. KEEP THE ORIGINAL SALES RECEIPT, AS PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM.**


This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than what is specified on the rating label (E.G., 120V~60Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. To make a warranty claim do not return this appliance to the store.

### TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND/OR TROUBLESHOOTING INFORMATION:

 Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

 Monday through Friday: 9:00am – 5:00pm PST.

 Email at [warranty@brentwoodus.com](mailto:warranty@brentwoodus.com)

 Go online at [www.brentwoodus.com](http://www.brentwoodus.com)

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando los niños están presentes.

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

**⚠️ ADVERTENCIA** -Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales graves y daños materiales por favor, tenga en cuenta lo siguiente:


- Este producto no está diseñado para uso por los niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. La precaución adicional es necesario cuando se utiliza este aparato cerca de niños.
- Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente y se deja enfriar antes de montar, desmontar, trasladar o limpiarlo.
- **No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.**
- No sumerja la base, el cable de alimentación o enchufe de este producto en o exponer el cable o el enchufe al agua u otros líquidos.
- No utilice accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto.
- No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, en un horno caliente, u otras superficies calientes.
- Utilice el producto en una área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4 a 6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Mantenga el producto lejos de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina, u otros materiales inflamables.
- No enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Este producto está destinado exclusivamente para no industrial, el uso no comercial, casa en cocción de los alimentos para el consumo humano, no use el producto al aire libre o para cualquier otro propósito.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador donde se puede tropezar con él ni tirar. No permita que el cable toque superficies calientes.
- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación dañado o cortado o el enchufe, si los cables están expuestos, si su mal funcionamiento, si se ha caído o dañado, o si la carcasa del motor se deja caer en o expuesto al agua.
- Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente inspeccionar o reparar este producto usted mismo. Por favor lea la Póliza de Garantía en la Pagina 5.
- No ponga presión sobre el cable de alimentación que se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y se rompa.

### INSTRUCCIONES ESPECIALES:


- Mantenga los dedos, el pelo, la ropa y todos los utensilios alejados de las piezas móviles. Nunca toque las cuchillas mientras la máquina está enchufada.
- No utilice nunca para mezclar el aceite caliente o grasas.

- Nunca sumerja la parte del cuerpo del motor de la licuadora en agua o deje que el cable / enchufe se moje. Esto es un peligro de descarga eléctrica.
- Un cable de suministro eléctrico es corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si uno se debe utilizar asegúrese de lo siguiente:
  - El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto;
  - Organizar el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde alguien se pueda tropezar con el ni tirar.

**ADVERTENCIA:** Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilizar nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.



**Partes:**

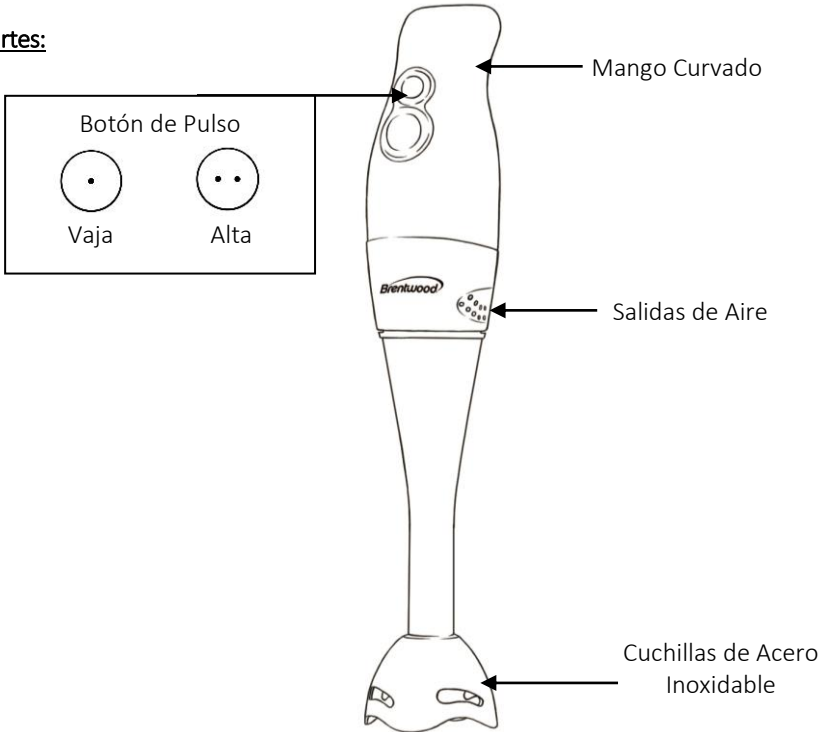

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA**

### **Antes del Primer Uso:**

**IMPORTANTE:** Por favor, revise todo el material de empaque con cuidado antes de tirar ya que puede haber partes accesorias contenidas en el material de empaque.

- Antes de su primer uso de su Licuadora Manual se recomienda lavar. Por favor, consulte la sección de limpieza de este manual.
- **ADVERTENCIA:** No coloque el cuerpo del motor en el agua.

### **Como Usar su Licuadora Manual:**

**ADVERTENCIA :** Evite el contacto con partes móviles.

**Atención:** El primer uso puede causar un ligero olor o pequeño humo una vez calentado, es normal. Este es un resultado de la reacción química de calentamiento. Rápidamente se va

1. Montar el cuerpo del motor de la licuadora y el Mesclador Extraíble y gire hacia la derecha hasta que se bloquee. ( Gire hacia la izquierda para quitar)
2. Conecte su Licuadora Manual. Para evitar salpicaduras lugar el Mesclador en el alimento antes de empujar su velocidad.

**Advertencia:** No deje que los líquidos pasen por encima de la unión del cuerpo del motor y el mesclador extraíble.

3. Mezcle su comida moviendo el Mesclador a través de los alimentos.

**Nota:** Si la mezcla en una cacerola retire la sartén del fuego y deje que se enfríe un poco para evitar el recalentamiento de su mano Licuadora Manual

**Importante:** Con mezclas pesadas no utilice su licuadora manual durante más de 50 segundos, en 4 minutos el aparato puede sobrecalentarse.

4. Si su licuadora se atasca o bloquea desenchufe el aparato antes de la limpieza de los alimentos.
5. Una vez que haya terminado de mezclar, desenchufe el aparato y desmontar para su limpieza.

### **Como Limpiar su Licuadora Manual:**

**ADVERTENCIA:** Siempre desconecte el producto y deje que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

**AVISO:** Las cuchillas son muy afiladas, no las toque sin cuidado.

1. Antes de desmontar asegurese que las cuchillas se hayan detenido completamente y presten especial cuidado al acoplar y desacoplar los, ya que están muy afiladas.
2. Gire Mesclador Removible a la izquierda para remover.
3. El Mesclador Removible se puede lavar con agua jabonosa tibia, enjuague y seque completamente.

**Nota:** Algunos alimentos como las zanahorias o las remolachas pueden colorear el plástico. Frotar con un paño humedecido en un poco de aceite vegetal ayuda a eliminar la decoloración.

4. No use limpiadores abrasivos o estropajos en ninguna parte de este producto.
5. Para limpiar el cuerpo del motor utilice un paño no abrasivo húmedo para limpiar las superficies y seque bien.
6. Guarde el aparato en un lugar fresco y seco, lejos de los niños y las o los lugares que puede representar una amenaza.



# IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ



Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.

## LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

**⚠️ AVERTISSEMENT-** Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez noter ce qui suit:

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux. Redoublez de prudence lorsque vous utilisez cet appareil à proximité d'enfants.
- Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise murale et laissez le refroidir avant de l'assembler, le démonter, le déplacer ou le nettoyer.
- **Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé. Débranchez-le toujours s'il n'est pas en utilise.**
- N'immergez pas le socle motorisé, le cordon d'alimentation ou la fiche de l'appareil dans l'eau et n'exposez pas le cordon ou la fiche à l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant des aliments chauds, de l'eau ou tout autre liquide chaud.
- Utilisez ce produit dans un endroit bien aéré. Gardez au moins 4 à 6 pouces d'espace tout autour de l'appareil afin de permettre une circulation d'air adéquate.
- Gardez l'appareil éloigné des rideaux, tentures, vêtements, torchons ou autres matériaux inflammables.
- Ne branchez ni ne débranchez le produit avec les mains mouillées.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel, mais uniquement à un usage domestique pour la consommation d'aliments. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à d'autres fins que celles prévues.
- Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir ou l'on pourrait s'y suspendre ou trébucher. Évitez que le cordon touche des surfaces chaudes.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou coupés, si les fils sont à découvert, s'il fonctionne mal, s'il a subi une chute, est endommagé ou a été immergé ou exposé à l'eau.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne tentez pas d'examiner ou de réparer ce produit vous-même. Veuillez consulter la politique de garantie Page 5.
- N'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation ou il se connecte à l'appareil, car il pourrait s'effiloche ou se briser.

## RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES:


- Gardez les doigts, les cheveux, les vêtements et les ustensiles loin des pièces en mouvement. Ne touchez jamais aux lames lorsque l'appareil est branché.
- N'utilisez jamais l'appareil pour mélanger de l'huile chaude ou des liquides gras.

- Afin d'éviter le risque d'électrocution, n'immergez jamais le corps du moteur dans l'eau et ne laissez pas le cordon ou la fiche d'alimentation se mouiller.
- Un court cordon d'alimentation est fourni afin de réduire les risques de s'enchevêtrer ou de trébucher dans un cordon plus long. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle doit être utilisée:
  - La puissance nominale indiquée sur la corde doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil;
  - Installer la rallonge de façon à ce qu'elle ne pende pas du comptoir ou de la table ou l'on pourrait s'y accrocher ou trébucher.

**AVERTISSEMENT:** Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une broche est plus large que l'autre). Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche doit être insérée d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'lisez jamais la fiche avec une rallonge, à moins de pouvoir l'insérer parfaitement dans la rallonge. Ne tentez pas de modifier la fiche polarisée et respectez à la lettre cette mesure de sécurité.



**Pièces:**

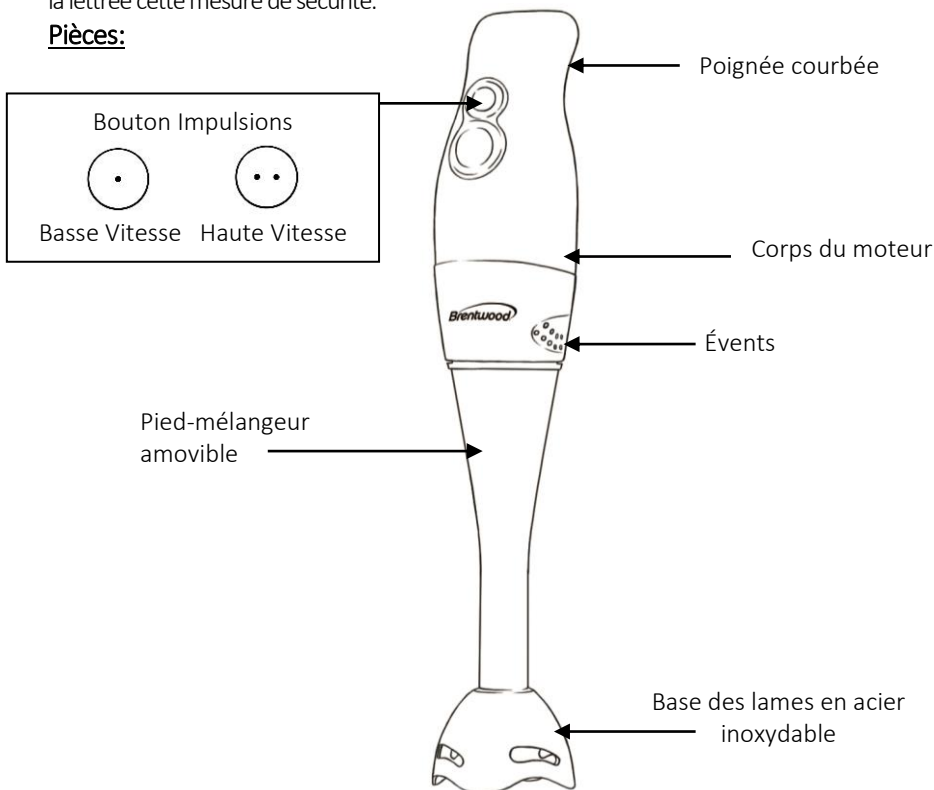

# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCES

## Avant la Première Utilisation :

**IMPORTANT:** Vérifiez attentivement tout le matériel d'emballage avant de le jeter, car certains accessoires peuvent être restés à l'intérieur.

- Avant d'utiliser votre mélangeur pour la première fois, nous vous recommandons le laver le pied-mélangeur et les lames en acier inoxydable. Voir la section **Nettoyage** de ce manuel.
- **AVERTISSEMENT:** NE mettez pas le corps du moteur dans l'eau.

## Utilisation de votre Mélangeur à Main:

**AVERTISSEMENT :** Évitez de toucher les pièces en mouvement.

**Attention:** Une légère odeur ou un peu de fumée peuvent se dégager de l'appareil lors de la première utilisation. Cela est normal et est causé par la réaction chimique de l'élément chauffant. Le tout se résorbera rapidement.

1. Alignez le pied-mélangeur sur le corps du moteur et tournez-le en sens horaire jusqu'à ce qu'il se verrouille. (Pour le retirer, tournez en sens antihoraire)
2. Branchez l'appareil dans une prise électrique. Afin d'éviter les éclaboussures, placez le pied-mélangeur dans la préparation à mélanger avant d'appuyer sur l'interrupteur de vitesse.

**Attention:** Ne laissez pas les liquides excéder le point de raccord du corps du moteur et du pied-mélangeur.

3. Mélangez les aliments en déplaçant le pied-mélangeur dans un léger mouvement de haut en bas.

**Note:** Si vous mélangez des aliments directement dans une casserole, retirez-la du feu au préalable et laissez la tiédir pour ne pas surchauffer votre mélangeur à main.

**Attention:** Pour les mélanges épais, ne faites pas fonctionner votre mélangeur pendant plus de 50 secondes à la fois. En 4 minutes, l'appareil peut surchauffer.

4. Si les aliments restent coincés ou bloqués, débranchez toujours l'appareil avant de les déloger.
5. Lorsque les aliments seront transformés, débranchez l'appareil et démontez-le pour le nettoyer.

## Nettoyage de Votre Mélangeur à main :

**Avertissement :** Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

**REMARQUE: Les lames sont très coupantes – ne les pas touchez pas.**

**Ne submergez jamais le socle motorise.**

1. Assurez-vous les lames sont complètement immobilisées, avant de démonter l'appareil.
2. Pour retirer le pied-mélangeur du corps du moteur, tournez-le en sens antihoraire.
3. Lavez le pied-mélangeur amovible à l'eau chaude savonneuse, rincez-le et séchez-le soigneusement.

**Note:** Certains aliments comme les carottes ou les betteraves peuvent tacher la surface en plastique de l'appareil. Un chiffon imbibé d'une peau d'huile végétale aidera à faire disparaître la décoloration.

4. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer les pièces de l'appareil.
5. Pour nettoyer les corps du moteur, essuyez-le avec un chiffon humide non abrasif et séchez-le soigneusement
6. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec. Sécuritaire et loin de la portée des enfants.



