



© 2023 Brentwood Appliances, Inc.

PORTABLE BLENDER
LICUADORA PORTÁTIL / MIXEUR PORTABLE



Item No.:
RJB-100BK
(BLACK)

Item No.:
RJB-100W
(WHITE)

Item No.:
RJB-100PK
(PINK)

Item No.:
RJB-100BL
(BLUE)

Operating and Safety Instructions

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Instrucciones de Operación y Seguridad


SOLO PARA USO DOMESTICO

Consignes de Sécurité et de Fonctionnement

POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT

PARTS, PARTES, PIÈCES

INGREDIENTS	A. LID
	B. BLADE
	C. LED LIGHT
	D. GLASS (17 Onces)
	E. BASE (1X Silicone Gaskets Included)
	F. POWER BUTTON
	G. USB CHARGING PORT
COMPONENTS	A. TAPA
	B. CUCHILLA
	C. LUZ LED
	D. VIDRIO (17 Onzas)
	E. BASE (1 Silicona Adicional Incluida)
	F. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
	G. PUERTO DE CARGA USB
COMPOSANTS	A. COUVERCLE
	B. LAME
	C. LED LIGHT
	D. VERRE (17 Onces)
	E. BASE (1 joints en silicone inclus)
	F. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
	G. PORT DE CHARGE USB

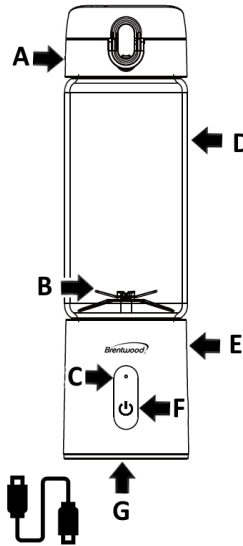

Includes USB Rechargeable Base. Must charge unit for 3 hours prior to first use.

Battery Capacity: 2400 mAh
16000 RPM Motor; 50 Watts, 8A-15A

IMPORTANT SAFEGUARDS - READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE!

WARNING – Illegal operation may damage your belongings, property, or endanger your personal safety.

- This product is not intended to be used by children.
- Discard or store all packing materials away from children and pets.
- This product will not operate without the Glass, or if not on securely to the base.
- Do not submerge the base in water. Wipe with damp cloth if dirty.
- Do not place on or near hot surfaces.
- Before use check that all parts are operating properly and that no accessories are damaged.
- Do not operate empty and do not over fill.
- Do not open the lid when the machine is running, and do not touch the rotating parts at any time.
- During the mixing process, if ingredients get stuck, turn the power off and remove the stuck object and restart the machine.
- Do not ground meats, nuts, breads, or beans. This will damage your product and cause product failure and affect product life.
- This item should not be placed in a refrigerator. You should consume your drink within 3-5 Hours. After 6 Hours or overnight, the beverage will rot and cause an odor.
- If USB charging cable is damaged, dispose of it and purchase compatible cable.

Before First Use:

Wash all parts with warm soapy water. Do not put in Dishwasher. Do not submerge the Base in water. Dry all parts. **Comes with 1 additional Silicone Gaskets. Store in a dry and safe place for future use.**

How to Use your Portable Blender:

Prepare the Portable Blender by securing the glass jar onto the Base.

- Cut the fruit into small pieces, remove the peel, hard seeds, and any core (cut into 1/2-inch pieces).
- Add fruit and liquid to Glass (**total amount should not be more than 80% of the Glass**).
- Secure Lid and tilt the product 60°, exposing the blades. Double-click to start, rotate upright to complete the process. **Tip: Shake your Portable Blender up and down to assist with the blending process if ingredients are making it slow or getting stuck in the blades.**
- Simple juice 25 seconds, manual stop.
- Thicker smoothie 40 seconds will stop automatically.

Cleaning & Maintenance:

Do not put any part of this appliance in the dishwasher.

- Disassemble and wash Lid, Glass, and Gaskets in warm soapy water and dry.

- Do not immerse the Base in liquid. Wipe clean with damp clean cloth and dry.
- Store in dry place. If storing for long period of time, a dry and ventilated place to prevent the machine from being affected by dampness.

Important Light Indicator Details

START: Double-click Power Button, Green Light on
CHARGING: Red Light on/ **FULLY CHARGED:** Green Light on
SAFETY: Glass Not on Base/Or Securely on Base, Red Light Flashes 3X

INSUFFICIENT POWER: Red Light Flashes 5X, Turns Off

Recipe Ideas – Do not exceed 80% of Glass' volume.

- **Apple Blueberry Juice** – Wash, peel, and cored apple (7 oz), wash 2.5 oz of Blueberries and pour into Glass, squeeze a little lemon juice, add enough water, tighten Lid, and start.
- **Mango Banana Smoothie** – Small Banana sliced, ½ cup peeled and cored Mango, 1 tsp. of Vanilla extract and 1 pitted Date. Pour into Glass, add enough water, tighten Lid, and start.
- **Strawberry Banana Smoothie** – 1 cup washed and sliced strawberries, 1 Banana sliced, 1 cup milk (your choice), ½ cup yogurt (plain). Pour fruit, yogurt, and Milk in Glass, tighten Lid, and start.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____
 Model/Item No: _____

THIS WARRANTY APPLIES TO PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE CONTINENTAL U.S. AND CANADA ONLY. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace it with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER. KEEP THE ORIGINAL SALES RECEIPT, AS PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM.

This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than a specified on the rating label (E.G., 120V~60Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. To make a warranty claim do not return this appliance to the store. TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND/OR TROUBLESHOOTING INFORMATION:

- Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.
- Monday through Friday: 9:00am – 5:00pm PST.
- U.S. Customers Please Email: warranty@brentwoodus.com
- Canadian Customers Please Email: canada.warranty@brentwoodus.com
- Go online at www.brentwoodus.com

PRECAUCIONES IMPORTANTES - LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS!

ADVERTENCIA - El uso indebido puede dañar sus pertenencias, su propiedad o poner en peligro su seguridad personal.

- Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños.
- Deseche o guarde todos los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y mascotas.
- Este producto no funcionará sin el Vidrio, o si no está bien sujeto a la base.
- No sumerja la base en agua. Limpie con un paño húmedo si está sucio.
- No lo coloque sobre o cerca de superficies calientes.
- Antes de utilizarlo, compruebe que todas las piezas funcionan correctamente y que ningún accesorio está dañado.
- No utilice la máquina vacía y no llene en exceso.
- No abra la tapa cuando la máquina esté en funcionamiento y no toque las piezas giratorias en ningún momento.
- Si durante el proceso de mezcla se atascan los ingredientes, desconecte el aparato, retire el objeto atascado y vuelva a ponerlo en marcha.
- No moler carnes, nueces, panes o frijoles. Esto dañará su producto y causará fallas en el producto y afectará la vida útil del producto.
- Este artículo no debe ser colocado en un refrigerador. Usted debe consumir su bebida dentro de 3-5 Horas. Después de 6 Horas o durante la noche, la bebida se pudrirá y causará mal olor.
- Si el cable de carga USB está dañado, deséchelo y compre un cable compatible.

Antes del Primer Uso:

Lave todas las piezas con agua tibia y jabón. No meter en el lavavajillas. No sumerja la Base en agua. Seque todas las partes.

Incluye 1 juntas de silicona adicionales. Guardar en un lugar seco y seguro para su uso futuro.

Cómo Utilizar su Licuadora Portátil:

Prepare la licuadora portátil fijando el tarro de vidrio en la base.

- Corte la fruta en trozos pequeños, retire la piel, las semillas duras y cualquier corazón (corte en trozos de 1/2 pulgada).
- Añada la fruta y el líquido al Vaso (la cantidad no debe ser mas del 80% del Vaso).
- Fije la tapa e incline el producto 60°, dejando al descubierto las cuchillas. Haga doble clic para empezar, gire hacia arriba para completar el proceso. Consejo: Agite su Licuadora Portátil arriba y abajo para ayudar en el proceso de licuado si los ingredientes lo hacen lento o se atascan en las cuchillas.
- Jugo simple 25 segundos, parada manual.
- Batido más espeso 40 segundos, parada automática.

Limpieza y Mantenimiento:

No introduzca ninguna pieza de este aparato en el lavavajillas.

- Desmonte y lave la Tapa, el Cristal y las Juntas en agua tibia jabonosa y seque.
- No sumerja la Base en líquido. Limpie con un paño limpio y húmedo y seque.
- Guardar en un lugar seco. En caso de almacenamiento prolongado, un lugar seco y ventilado para evitar que la máquina se vea afectada por la humedad.



Detalles importantes del Indicador Luminoso

INICIO: Doble clic en el botón de encendido, luz verde encendida Double-click Power Button, Green Light on

CARGANDO: Luz roja encendida

TOTALMENTE CARGADA: Luz verde encendida

SEGURIDAD: El vidrio no está en la base o no está bien sujeto a la base, la luz roja parpadea 3 veces.

POTENCIA INSUFICIENTE: La luz roja parpadea 5 veces y se apaga.



MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!

AVERTISSEMENT - Une utilisation illégale peut endommager vos biens, votre propriété ou mettre en danger votre sécurité personnelle.

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- Jetez ou stockez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ce produit ne fonctionnera pas sans le verre, ou s'il n'est pas solidement fixé à la base.
- Ne pas immerger la base dans l'eau. Essuyez-la avec un chiffon humide si elle est sale.
- Ne pas placer l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité de celles-ci.
- Avant toute utilisation, vérifiez que toutes les pièces fonctionnent correctement et qu'aucun accessoire n'est endommagé.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide et ne pas le remplir excessivement.
- N'ouvrez pas le couvercle lorsque l'appareil est en marche et ne touchez jamais les pièces en rotation.
- Si des ingrédients restent coincés pendant le processus de mélange, éteignez l'appareil, retirez l'objet coincé et redémarrez l'appareil.

- Ne broyez pas les céréales, les noix, le pain ou les haricots. Cela endommagerait votre produit et provoquerait des pannes et affecterait sa durée de vie.
- Cet appareil ne doit pas être placé dans un réfrigérateur. Vous devez consommer votre boisson dans les 3 à 5 heures. Après 6 heures ou pendant la nuit, la boisson pourrit et dégage une odeur.
- Si le câble de chargement USB est endommagé, jetez-le et achetez un câble compatible.

Avant la Première Utilisation: Laver toutes les pièces à l'eau chaude savonneuse. Ne pas mettre au lave-vaisselle. Ne pas immerger la base dans l'eau. Sécher toutes les pièces.

Livré avec 1 joints en silicone supplémentaires. Conservez-les dans un endroit sec et sûr pour une utilisation ultérieure.

Comment Utiliser Votre Mixeur Portatif: Préparez le mixeur portatif en fixant le bocal en verre sur la base.

- Coupez les fruits en petits morceaux, enlevez la peau, les graines dures et le cœur (coupez en morceaux d'un demi-pouce).
- Ajoutez les fruits et le liquide dans le verre (**la quantité totale ne doit pas dépasser 80 % du verre**).
- Fermez le couvercle et inclinez le produit de 60°, exposant ainsi les lames. Double-cliquez pour démarrer, puis faites pivoter l'appareil vers le haut pour terminer le processus. Conseil : Secouez votre mixeur portable de haut en bas pour faciliter le processus de mixage si les ingrédients ralentissent ou se coincent dans les lames.
- Jus simple 25 secondes, arrêt manuel.
- Les smoothies plus épais s'arrêtent automatiquement en 40 secondes.

Nettoyage et Entretien:

Ne mettez aucune pièce de cet appareil au lave-vaisselle.

- Démontez et lavez le couvercle, le verre et les joints dans de l'eau chaude savonneuse et séchez.
- Ne pas immerger la base dans un liquide. Essuyer avec un chiffon propre et humide et sécher.
- Conserver dans un endroit sec. En cas de stockage prolongé, choisir un endroit sec et ventilé pour éviter que l'appareil ne soit affecté par l'humidité.



Détails importants concernant les voyants lumineux

DÉMARRAGE: Double-cliquez sur le bouton d'alimentation, le voyant vert s'allume.

CHARGE: Voyant rouge allumé

CHARGE COMPLÈTE: Voyant vert allumé

SÉCURITÉ: Le verre n'est pas dans la base ou n'est pas correctement fixé à la base, le voyant rouge clignote 3 fois.

ALIMENTATION INSUFFISANTE: Le voyant rouge clignote 5 fois et s'éteint.