

Warranty

For your own records, staple or attach your sales receipt to this manual. Please also write the store name/location and date purchased below.

STORE NAME/LOCATION: _____

DATE PURCHASED: _____

THREE YEAR LIMITED WARRANTY:

(SAVE THIS WARRANTY INFORMATION)

Optimus Enterprise, Inc. warrants to its customers and or consumer of this electric heater and the parts thereof will be free from defect in material and workmanship, under normal use, for a period of three (3) years from the date of initial purchase. The warranty does not apply to repairs necessitated by damage, misuse, abuse or alternation and to any repair of merchandise not used within the United States or Canada. Unless otherwise proscribed by law, Optimus Enterprise, Inc. shall not be liable for any personal injury, property damage or any incidental or consequential damages of any kind (include water damage) resulting from malfunctions, defects, misuse, improper installation or alternation of this product. This warranty is the only warranty extended by Optimus Enterprise, Inc. to its original customers and/or consumer purchased of this heater. Optimus Enterprise, Inc. disclaims all other warranties, express or implied, that arise by the operation of law, specifically including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Optimus Enterprise, Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damage, which may have resulted from any alleged breach of warranty. Some states do not allow limitations on how long implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights you may also have other rights which vary from state to state.

Should the heater fail during the warranty period, the owner should:

- After you purchase the fan and find parts missing or you have any question, please call or e-mail Optimus Enterprise, Inc. for help. DO NOT RETURN THE UNIT TO THE STORE, always call or e-mail Optimus for help first.
- Within the first 12 months from date of purchase, Optimus Enterprise, Inc. will repair or replace the product if it is defective in material or workmanship providing it is returned to Optimus Enterprise, Inc. with freight prepaid, with evidence of purchase date (cash registered receipt) together with \$25.00 check or money order for handling and return packaging/ shipping charges.
- In year 2 through 3 from date of purchase, Optimus Enterprise, Inc. will repair or replace the product with a refurbished heater if it is defective in material or workmanship providing it is returned to Optimus Enterprise, Inc. with freight prepaid, with evidence of purchase date (cash register receipt) together with US\$30.00 check or money order for handling and return packaging/ shipping charges.

IMPORTANT: ANY REPAIRS SHOULD BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED SERVICE REPRESENTATIVE. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THIS HEATER YOURSELF. DOING SO MAY VOID YOUR WARRANTY.

PLEASE RETAIN THIS WARRANTY AND SALES RECEIPT TO INSURE YOUR PRODUCT WARRANTY.

IMPORTANT: RETURN INSTRUCTIONS:

Your warranty depends on your following these instructions if you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase:

- Carefully pack the heater in the original container or a suitable container to avoid damage in shipping. Seal the carton. Address an envelope as follows:
Optimus Enterprise, Inc.
Customer Service Department
2201 E Winston Road, Unit J
Anaheim, CA 92806
- Inside the envelope, enclose your name, full address with zip code, daytime phone number, evidence of purchase date (cash register receipt) AND A CHECK OR MONEY ORDER for handling and return packaging/ shipping charges. Please also include a brief explanation of the problem you are having with the unit.
- Optimus Enterprise, Inc. recommends you insure the package (as damage in shipments is not covered by your warranty).
- All shipping charges must be prepaid by you (as noted as above).

OPTIMUS

INSTRUCTION MANUAL AND OWNER'S GUIDE

Ceramic Heater with Digital Temperature

Model: H-7801



INFORMATION HOT LINE: If, after reading this owner's guide, you have any question or comments, please feel free to write us or call us at 1-888-672-5832 or e-mail us at Service.Service@optimusent.com. Our customer service representative will be happy to help you.

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT INSTRUCTIONS:

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFEGUARDS

Thank you for choosing an Optimus heater. To ensure the best performance from your heater, please read and save the following instructions.

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK AND INJURY TO PERSON, INCLUDING THE FOLLOWING:

- Read all instructions before using this heater.
- This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use grip handle when provided.
- Keep combustible materials such as drapes, furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least three (3) feet (0.9m) from the front of heater and keep them at least 1 foot (0.3m) from the sides and rear of the heater.
- Extreme caution is necessary when heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
- Always unplug heater when not in use.
- Do not use any heater with a damaged cord or plug or after heater malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Discard heater, or return to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair. (See Warranty for information)
- Do not use outdoors.
- This heater is not to be used in wet or damp locations such as bathrooms, laundry areas or other similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliance. Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over.
- To disconnect heater, turn control to OFF then remove plug from outlet.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause electric shock or fire or damage the heater.
- To prevent possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- Use this heater only as directed in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- Keep this heater clean. **DO NOT** allow foreign objects to enter any vent or exhaust opening. This may cause shock, fire, or damage to heater.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety .
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the heater will not operate: See specific instructions in Safety Feature explained in this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CLEANING/ MAINTENANCE INSTRUCTIONS:


During Season Care:

- Before cleaning, be sure to turn off and UNPLUG the heater.
- Clean the Heater with a vacuum brush attachment on your vacuum cleaner. This will remove lint and dirt from the inside of the heater. Unscrew the back cover before cleaning. **DO NOT ATTEMPT TO TAKE APART THE HEATER. DO NOT ALLOW HEATER TO BE OPERATED WITHOUT GRILL GUARD IN PLACE.**
- Do not immerse the Heater in water.
- Never use gasoline, benzene or thinner. This will damage the surface of the heater.
- After cleaning, be sure to completely dry the unit with a cloth or towel.

After Season Care:

- Store heater in a cool and dry location with power cord properly secured.
- Please store the unit in its original carton or suitable container.

CONTROL PANEL

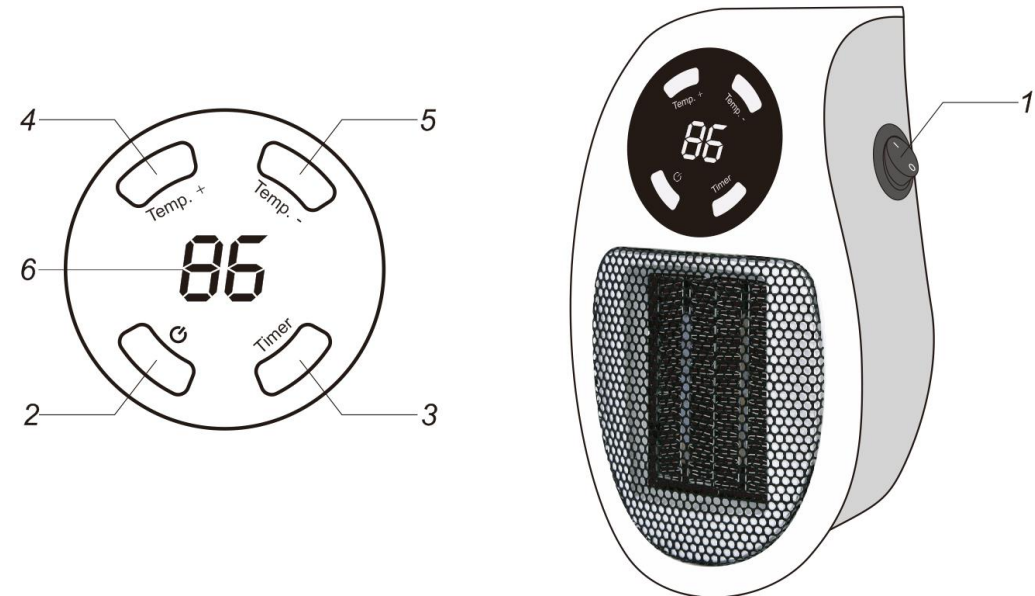

1. Power switch: turn on the heater with indicator.
2. On/Off button: ON/OFF power.
3. Timer button: Used to set hour value for the timer.
4. Temp. + button: To increase desired temperature or time.
5. Temp. - button: To decrease desired temperature or time.
6. Digital display: Indicates set room temperature or time.

SPECIFICATION:

Voltage: 120VAC/60Hz/Power:350W

OPERATING INSTRUCTIONS:

PRE-OPERATING INSTRUCTIONS:

Powering off the heater will stop the heating process only. The fan will continue to blow for approximately 1 minute to allow for the interior components to cool. The fan will then turn off automatically.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Plug the heater into a suitable power outlet, observing all the instruction regarding positioning and turn on the power switch at the side of the heater.

Note: The heater must be positioned uprightly (Control panel is at the top).

The distance between the heater bottom and the ground should be more than 30cm, the distance between the side of the heater and the wall or any other object should be more than 50cm.

- Press "Power Switch" on side of the unit to "On" position to turn on the heater.
- Press " On/Off" button, the heater will running automatically;
- Press "Temp. +" button is for increasing the temperature setting.
- Press "Temp.-" button is for decreasing the temperature setting
- Press "Timer" to set timer (0-12 hr).

Power-off Timer: When the heater is on running, Press "Timer" the digital display changes from the "temperature" to the "hours" option for the timer. Continue to press the timer button to change the number of hours you would like the heater to run before powering itself off. The hour options for the timer are from 0 to 12 hrs. (in 1 hr increment).

Power-on Timer: When the heater is off, Press "Timer" the digital display shows the "hours" option for the timer. Continue to press the timer button to change the number of hours you would like the heater's internal clock to count down before powering itself on. The hour options for the timer are from 0 to 12 hrs. (in 1 hr increment).

- When finished, Press "ON/OFF " button, the heater will be off automatically in 1 minute, switch the power switch at the side of the heater to "Off" position and unplug heater from power outlet.

SAFETY FEATURES

1. A thermal overload protector is built in to prevent overheating.
2. When an overheat temperature is reached, the heater will automatically shut off. It can only resume operation when the user resets the unit.
3. To reset the unit, unplug the heater and wait 15-20 minutes for the unit to cool down. Turn the unit back on to resume function.

Disposal

At the end of the serviceable life of the product and/or the batteries, it should be disposed of carefully and safely in accordance with local authority regulations. The power cord should be cut off from the heater.

Keep these instructions for future reference.

SERVICE INSTRUCTIONS:

- Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void the warranty.
- If you have any questions regarding this unit's operation or believe any repair is necessary, please call 1-888-672-5832 to speak with a Customer Service Representative.
- If you need to exchange the unit, please return it, in its original carton with a sales receipt enclosed, to the store you purchased it. If you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase, please see the enclosed warranty.
- If you have any other question or comments, feel free to write us:

Optimus Enterprise, Inc.

2201 E. Winston Road, Unit J

Anaheim, CA 90806

E-mail: Service@optimusent.com

Garantía

Para su propio archivo, engrape su recibo de compra a este manual y también escriba el nombre de la tienda, y fecha de compra.

NOMBRE DE LA TIENDA: _____

FECHA de COMPRA: _____

TRES (3) AÑOS LIMITE DE GARANTIA:

Guarde esta información de la garantía.

Optimus Enterprise, Inc. Garantiza a sus clientes o consumidores de este calentador eléctrico, que está libre de defectos de materia prima, fabricación, bajo condiciones de uso normales, por un periodo de 3 años, desde la fecha marcada en el recibo de compra.

La garantía no cubre las reparaciones de daños causados, por: uso incorrecto, alteraciones o cualquier reparación que se haga fuera de los Estados Unidos o Canadá. A menos que haya sido ordenado por la ley. Optimus Enterprise, Inc. No se hace responsable por daños personales, daños a propiedad o accidente, o daños consecuentes de cualquier índole, incluyendo daños causados por lluvia. Resultando en mal funcionamiento, uso incorrecto, instalación inapropiada o alteraciones hechas a este producto. Esta Poliza es la única Garantía, expedida por Optimus Enterprise, Inc. Optimus Enterprise, Inc., No es responsable por cualquier otra Poliza, que surja o que le implique, por la ley, específicamente las garantías de mercancía y salud, para un propósito particular.

La empresa Optimus Enterprise, Inc. No será responsable de ningún daño casual o consecuente, que puede haber resultado de la garantía. La empresa Optimus, no es responsable por cualquier accidente o consecuencia dañina, la cual puede ser el resultado de cualquier parte de la garantía. Algunos estados no tienen límites en cuanto a el periodo de la póliza de la garantía, o excluyen los incidentes o daños consecuentes, que puedan ocurrirle.

Esta póliza le da algunos derechos específicos, usted puede tener algunos otros, pero...! Estos varían dependiendo de el lugar.

Si el calentador falla durante el tiempo de la garantía, usted deberá hacer lo siguiente:

1. Dentro de los primeros 30 días, regrese a la tienda en donde lo compró, si el defecto es de fabricación, o mano de obra, la tienda le cambiará por uno que tenga en inventario.
2. En el periodo de 12 meses, después de fecha de compra. Optimus Enterprise, Inc., reparará o reemplazará, el calentador, si el defecto es de fabricación o mano de obra, regrese a Optimus Enterprise, Inc. con la prueba de compra, con todos los gastos de envíos pagados, y con un cheque por \$25.00 USD, para manejo y envío.
3. En el periodo de 2 a 3 años, después de la fecha de compra, la empresa reparará o cambiará el producto por algún otro que haya sido reparado anteriormente, deberá ser regresado a Optimus Enterprise, con todos los recargos prepagados, y con un cheque de \$30.00, para cubrir los recargos por manejo y envío.

IMPORTANTE:

CUALQUIER REPARACION DEBERA SER HECHA POR UN CENTRO AUTORIZADO. NO INTENTE REPARAR ESTE CALENTADOR POR USTED MISMO. SI LO HACE PERDERA LA GARANTIA. POR FAVOR GUARDE EL RECIBO DE COMPRA JUNTO A ESTA POLIZA, PARA HACERLE VALIDA LA GARANTIA DE EL PRODUCTO.

La garantía depende de que usted siga las siguientes instrucciones, para regresar el calentador después de los 30 días, después de la fecha de compra.

- Cuidadosamente empaque el calentador en el cartón original o alguna caja en donde pueda poner el calentador, sin sufrir más daños.
- Cierre el cartón, y envíelo a la dirección siguiente, con un sobre :
Optimus Enterprise, Inc.
Customer Service Department
2201 E. Winston Road, Unit J
Anaheim, CA 92806

Dentro de el sobre envíe una nota con su nombre, dirección, código postal, número telefónico, recibo de compra y un cheque para cubrir los gastos de manejo y envío.

Asegúrese de asegurar el paquete, ya que la garantía no cubre daños por envío.

Todos los recargos de manejo y envío son cubiertos por usted.

OPTIMUS

MANUAL de INSTRUCCIONES GUIA para el USUARIO

Calentador de cerámica con
Temperatura digital

Modelo: H-7801



LINEA DIRECTA A EL CLIENTE: Si, después de leer esta guía del propietario, tiene alguna pregunta o comentario, no dude en escribirnos a Service@optimusent.com. Nuestro representante de servicio al cliente estará encantado de ayudarle.

POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCION IMPORTANTE:

Por favor lea y guarde estas importantes instrucciones.

Gracias por escoger un Calentador Optimus. Para asegurar el mejor desempeño de su calentador, por favor lea y guarde las instrucciones siguientes.

CUANDO SE USEN APARATOS ELECTRICOS, SIEMPRE DEBERAN SER USADAS PRECAUSIONES BASICAS, PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, UN CHOQUE ELECTRICO O ERIR A UNA TERCERA PERSONA.

Deberan seguirse precauciones basicas incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el calentador.
- Este calentador se calienta cuando es usado, para evitar cualquier quemadura en la piel, no toque la superficie de el calentador directamente, use las agarraderas si es que este tubiena en caso de moverlo.
- Guarde todo material que pueda encender tales como: percians, muebles, almoadas, colchas, papeles, ropa y cortinas., retiradas cuando menos 30 Centimetros a el rededor de el calentador.
- Extremada precaucion es necesaria cuando el Calentador se usado cercano niños o minusvalidos, siempre que el calentador este sin cuidado alguno.
- Siempre desconecte el calentador cuando no lo use.
- No use el calentador si el cable, clavija estan dañados o esta funcionado mal, a sufrido una caída o a sido dañado de alguna manera. Regrese el calentador a el fabricante para una inspeccion electrica, mecanica o para reparacion. Mire su manual de garantia para mas informacion.
- Este calentador no debiera ser usado en el baño, areas de lavanderia o areas similares y nunca lo coloque en una superficie en donde pueda caer en la tina de baño o algun contenedor que contenga agua.
- Nunca pase el cordon por debajo de la alfombra, nunca cobra el cable con ropa, o con material parecido. Coloque el cordon fuera de el area de paso para evitar que puedan tropezar con este.
- Para desconectar el calentador, primero apagelo y despues lo desconecta.
- No inserte o permita que estraños objetos entren por el area de ventilacion o de escape. para prevenit un incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire. Nunca lo use en areas blandas, tales como: la cama en donde las entradas y salidas de aire puedan ser obstruidos.
- El calentador tiene partes calientes y a el rojo vivo internamente, no lo use en areas donde aya gasolina, pintura o liquidos flammables ayan sido guardados.
- Use este calentador como a esta descrito en este manual. Cualquier otra forma de uso no recomendada por el fabricante puede causar un incendio, riesgo de un choque electrico o dañar a terceras personas.
- Siempre conecte los calentadores directamente a un toma corriente/receptor de pared. Nunca utilice una extensión o conector múltiple.
- Si el calentador no enciende. Mire las instrucciones de seguridad expresadas en este manual.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:


Epoca de Cuidado:

- Antes de limpiarlo, asegurese de que este apagado.
- Cuidadosamente limpia la unidad con un trapo blando y umedo. Porfavor use precaucion cuando este limpiando cercano a el motor o los elementos de calentamiento.
- No sumerja el calentador en algun recipiente con agua.
- Nunca use gasoline, acetone o thinner. Estos puede dañar la superficie de el calentador.
- Despues de limpiarlo completamente, asegurese de secar con un trapo o una toalla.

Después de la limpieza:

- Guarde el calentador en un lugar fresco y seco con el cordon propiamente recogido.
- Porfavor guade la unidad en el carton original, o en algo parecido a esto.

PANEL DE CONTROL:

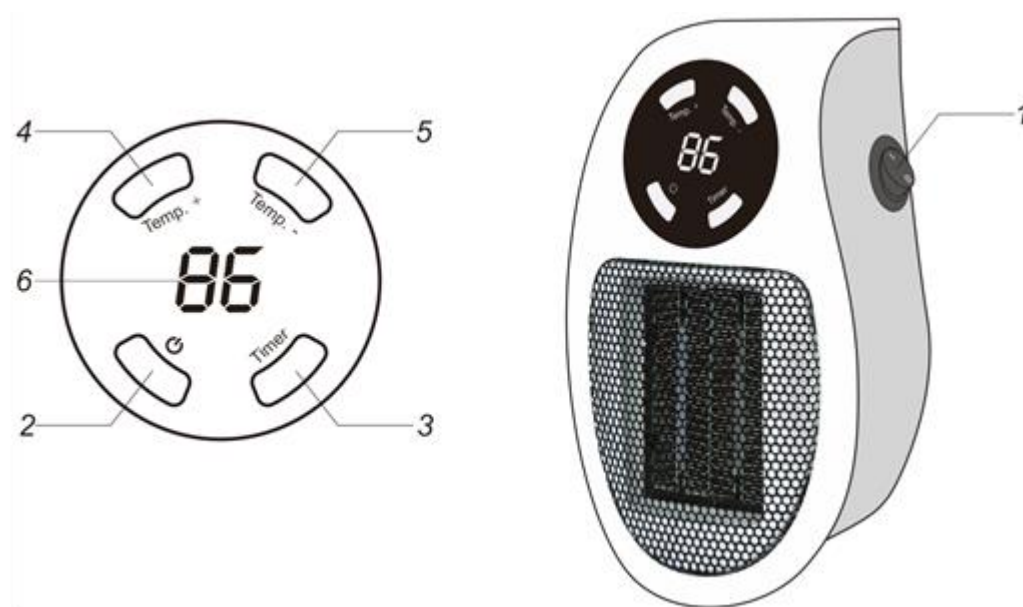

1. Interruptor de encendido: enciende el calentador con indicador.
2. Botón de encendido/apagado: encendido/apagado.
3. Botón del temporizador: se usa para configurar el valor de la hora para el temporizador.
4. temperatura Botón +: Para aumentar la temperatura o el tiempo deseado.
5. temperatura Botón -: Para disminuir la temperatura o el tiempo deseado.
6. Pantalla digital: Indica la temperatura ambiente o el tiempo establecidos.

ESPECIFICACIÓN:

Voltaje: 120VAC/60Hz/Potencia: 350W

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:

INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

- Cuidadosamente saque el calentador de la caja (Porfavor guarde la caja original, para cuando la temporada de calor termine y lo pueda guardar).
- Asegurese de que la unidad este apagada antes de conectar el calentador.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

• Enchufe el calefactor en un tomacorriente adecuado, observando todas las instrucciones con respecto a la ubicación y encienda el interruptor de alimentación en el costado del calefactor.

Nota: El calentador debe colocarse en posición vertical (el panel de control está en la parte superior).

La distancia entre la base del calefactor y el suelo debe ser superior a 30 cm, la distancia entre el lateral del calefactor y la pared o cualquier otro objeto debe ser superior a 50 cm.

- Presione el "Interruptor de encendido" en el costado de la unidad a la posición "Encendido" para encender el calentador.
- Presione el botón "Encendido/Apagado", el calentador funcionará automáticamente;
- Pulse el botón "Temp. +" para aumentar el ajuste de temperatura.
- Presione el botón "Temp.-" para disminuir el ajuste de temperatura
- Pulse "Temporizador" para configurar el temporizador (0-12 horas).

Temporizador de apagado: cuando el calentador está funcionando, presione "Temporizador", la pantalla digital cambia de la opción "temperatura" a "horas" para el temporizador. Continúe presionando el botón del temporizador para cambiar la cantidad de horas que desea el calentador para funcionar antes de apagarse. Las opciones de hora para el temporizador son de 0 a 12 horas (en incrementos de 1 hora). Temporizador de encendido: Cuando el calentador está apagado, presione "Temporizador" la pantalla digital muestra el " horas" opción para el temporizador. Continúe presionando el botón del temporizador para cambiar la cantidad de horas que desea que el reloj interno del calentador cuente hacia atrás antes de encenderse. Las opciones de hora para el temporizador son de 0 a 12 horas. (en incrementos de 1 hora).

• Cuando haya terminado, presione el botón "ENCENDIDO/APAGADO", el calentador se apagará automáticamente en 1 minuto, cambie el interruptor de alimentación al costado del calentador a la posición "Apagado" y desconecte el calentador del tomacorriente.

Control Automatico de Seguridad

Este calentador esta equipado con un Termostato Interno Tecnologicamente Avanzado y un circuito de seguridad de sobrecalentamiento. Cuando a sido alcanzado el punto mas alto en la temperature, el circuito de seguridad apagara automaticamente el calentador.

Desecho

Al final de la vida útil del producto y/o las baterías, debe desecharse con cuidado y seguridad de acuerdo con las regulaciones de las autoridades locales. El cable de alimentación debe cortarse del calentador.

Guarde estas instrucciones para referencia futura.

INSTRUCCIONES de SERVICIO

- No intente reparar o ajustar, electrica o funciones mecanicas, en esta unidad, a el hacerlo, perdera la garantia de el fabricante.
- Si tiene preguntas referents a la operacion de esta unidad, cree que necesita reparacion. Porfavor llamenos a el siguiente numero telefonico: 1-888-672-5832, y able con nuestro representante de servicio a el cliente.
- Si necesita cambiar la unidad, porfavor, regresela en us caja original con y con la factura, a la tienda en donde lo compro. Si esta regresado la unidad despues de 30 dias, consulte el manual de garantias.
- Si tiene alguna pregunta o comentarios, escribanos a la siguiente direccion.

Optimus Enterprise, Inc.
2201 E. Winston Road, Unit J
Anaheim, CA 92806
E-mail: Service@optimusent.com

Garantie

Pour vos propres dossiers, agrafez ou fixez votre reçu de caisse à ce manuel. Veuillez aussi écrire le nom et l'emplacement du magasin et la date d'achat ci-dessous.

NOM ET EMPLACEMENT DU MAGASIN _____

DATE DE L'ACHAT : _____

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS :

(CONSERVEZ LES RENSEIGNEMENTS DE CETTE GARANTIE)

Optimus Enterprise, Inc. garantit à ses clients et/ou consommateurs que ce radiateur électrique et ses pièces seront exempts de défaut de matériel et de fabrication, sous des conditions d'utilisation normales, pour une période de trois (3) ans à compter de la date de l'achat initiale. La garantie ne s'applique pas aux réparations rendues nécessaires en raison d'un dommage, d'un mauvais usage, d'un abus ou d'une modification, ni à toute réparation de marchandise non utilisée au sein des États-Unis ou du Canada. Sous réserve de prescription contraire par la loi, Optimus Enterprise, Inc. ne peut être tenu responsable de blessures corporelles, de dommages aux biens ni de dommages indirects ou consécutifs de toute sorte (y compris les dégâts causés par l'eau) résultants d'un mauvais fonctionnement, d'un défaut, d'un mauvais usage, d'une installation ou d'une modification inappropriée de ce radiateur électrique. Cette garantie est la seule garantie émise par Optimus Enterprise, Inc. à ses clients et/ou consommateurs initiaux ayant acheté le radiateur. Optimus Enterprise, Inc. décline toutes les autres garanties, expresses ou implicites, qui relèvent d'un effet de la loi, incluant particulièrement les garanties implicites de qualité marchande et de convenance pour un but particulier. Optimus Enterprise, Inc. ne peut être tenu responsable d'aucun dommage indirect ou consécutif, lequel peut avoir résulté de toute inobservation présumée d'une garantie. Certains États ne permettent pas de limitation sur la durée de la garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation de dommages indirects, ainsi les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux précis; vous pouvez aussi avoir d'autres droits, lesquels varient d'un État à l'autre. Si le radiateur présente un défaut pendant la période de garantie, le propriétaire doit :

- Au cours des 30 jours à compter de la date d'achat, se présenter au magasin où il a acheté le produit Optimus. Le magasin doit remplacer ce produit s'il présente un vice de matériel ou de fabrication (sous réserve que le magasin ait un produit de remplacement disponible).
- Au cours des 12 premiers mois à compter de la date d'achat, Optimus Enterprise, Inc. réparera ou remplacera le produit s'il présente un vice de matériel ou de fabrication sous réserve que le produit soit retourné à Optimus Enterprise, Inc., que les frais de transport soient payés d'avance, que la preuve de la date d'achat (reçu de caisse) soit présente et qu'un CHÈQUE ou MANDAT POSTAL, au montant de 18 \$ USD, soit inclus pour les frais de manutention et d'expédition.
- Au cours de la 2^e à la 3^e année à compter de la date d'achat, Optimus Enterprise, Inc. réparera ou remplacera le produit, par un radiateur remis à neuf, s'il présente un vice de matériel ou de fabrication sous réserve que le produit soit retourné à Optimus Enterprise, Inc., que les frais de transport soient payés d'avance, que la preuve de la date d'achat (reçu de caisse) soit présente et qu'un CHÈQUE ou MANDAT POSTAL, au montant de 25 \$ USD, soit inclus pour les frais de manutention et d'expédition.

IMPORTANT : TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN REPRÉSENTANT DE DÉPANNAGE AUTORISÉ. NE TENTEZ PAS DE RÉPARER CE RADIATEUR PAR VOS PROPRES MOYENS; DANS CE CAS, VOTRE GARANTIE POURRAIT ÊTRE ANNULÉE. VEUILLEZ CONSERVER CETTE GARANTIE ET LE REÇU DE CAISSE POUR ASSURER LA VALIDITÉ DE LA GARANTIE DE VOTRE PRODUIT.

IMPORTANT – INSTRUCTIONS POUR LE RETOUR :

Pour assurer la validité de la garantie, vous devez observer les instructions suivantes si vous retourner l'appareil 30 jours après la date de l'achat :

- Emballez soigneusement le radiateur dans son emballage original ou un emballage approprié pour prévenir les dommages pendant le transport.
- Scellez l'emballage. Libellez l'enveloppe comme suit :
Optimus Enterprise, Inc., Service à la clientèle
2201 E. Winston Road, Unit J
Anaheim, CA 92806
- À l'intérieur de l'enveloppe, inscrivez votre nom, adresse complète avec le code postal, numéro de téléphone où vous joindre dans la journée, preuve de la date de l'achat (reçu de caisse) ET UN CHÈQUE OU MANDAT POSTAL pour la manutention et le retour de l'emballage/frais d'expédition. Veuillez aussi inclure une brève explication du problème rencontré avec l'appareil.
- Optimus Enterprise, Inc. vous recommande d'assurer l'emballage (puisque les dommages causés pendant le transport ne sont pas couverts par votre garantie).
- Tous les frais d'expédition doivent être prépayés par vous (tel que stipulé ci-dessus).

OPTIMUS

MANUEL D'INSTRUCTION ET GUIDE DE L'UTILISATEUR

Chauffage en céramique avec température numérique

Modèle : H-7801



HOTLINE CLIENT : Si après avoir lu ce guide d'utilisation, vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire en nous envoyant un e-mail à : Service@optimusent.com

Notre représentant du service à la clientèle se fera un plaisir de vous aider.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES :

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES IMPORTANTES MISES EN GARDE

Merci d'avoir opté pour un radiateur Optimus. Pour assurer le rendement maximal de votre radiateur, veuillez lire et conserver les instructions suivantes.

LORS DE L'UTILISATION D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE OBSERVÉES POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES ET DE BLESSURES CORPORELLES, Y COMPRIS CE QUI SUIT :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce radiateur.
- Ce radiateur est chaud lorsqu'il est en utilisation. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les surfaces chaudes à peau nue. Utilisez la poignée lorsque celle-ci est fournie.
- Conservez les matériaux combustibles comme les tentures, meubles, oreillers, literie, papier, vêtements, rideaux à au moins 0,9 m (3 pi) du devant du radiateur et à au moins 0,3 m (1 pi) des côtés et de l'arrière du radiateur.
- Soyez extrêmement prudent lorsque le radiateur est utilisé par ou près d'enfants ou de personnes à mobilité réduite, et à chaque fois qu'il fonctionne sans surveillance.
- Débranchez toujours le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas un radiateur dont le cordon ou la fiche est endommagé ou après un mauvais fonctionnement ou si le radiateur a été échappé ou endommagé d'une quelconque manière. Retournez le radiateur au fabricant pour un examen, un réglage mécanique ou électrique ou une réparation. (Pour de plus amples détails, consultez la garantie).
- N'utilisez pas le radiateur à l'extérieur.
- Ce radiateur n'est pas conçu pour être utilisé dans une salle de bain, une salle de lavage ou tout autre emplacement intérieur similaire. Ne placez jamais le radiateur à un endroit où il risque de tomber dans une baignoire ou dans tout autre bassin d'eau.
- Ne faites pas courir le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon avec un jeté, un tapis chemin ou autre article similaire. Installez le cordon loin des zones de circulation, à un emplacement où personne ne risque de s'y prendre les pieds.
- Pour débrancher le radiateur, mettez le commutateur en position ARRÊT [OFF] et retirez la fiche de la prise.
- N'insérez pas et ne laissez aucun objet entrer dans les orifices de ventilation ou d'échappement, car cela peut générer un risque de choc électrique ou d'incendie, ou endommager le radiateur.
- Pour prévenir le risque d'incendie, ne bloquez pas les entrées ou sorties d'air d'une quelconque manière. N'utilisez pas le radiateur sur des surfaces souples, comme un lit, car les orifices risquent d'être obturés.
- Le radiateur comporte des pièces internes chaudes et brûlantes et pouvant provoquer des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés.
- Utilisez ce radiateur conformément aux directives du présent manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut causer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
- Évitez d'utiliser une rallonge électrique, car celle-ci peut surchauffer et présenter un risque d'incendie. Toutefois, si vous devez utiliser une rallonge, celle-ci devra être d'un format minimal de 14AWG et d'un régime de 1 875 watts ou plus. N'utilisez jamais une rallonge électrique pour faire fonctionner plus d'un radiateur.
- Si le radiateur ne fonctionne pas : consultez les directives précises sous la rubrique « Caractéristiques de sécurité » du présent manuel.

DIRECTIVES DE NETTOYAGE/D'ENTRETIEN :


Entretien pendant la saison :

- Avant le nettoyage, assurez-vous de mettre le radiateur hors tension et de le débrancher.
- Passez délicatement un linge doux et humide sur l'appareil. Soyez très prudent près du moteur et des éléments chauffants.
- Ne plongez pas le radiateur dans de l'eau.
- N'utilisez jamais d'essence, de benzène ou de diluant; cela endommagerait la surface du radiateur.
- Après le nettoyage, assurez-vous d'assécher totalement l'appareil avec un linge ou une serviette.

Entretien après la saison :

- Entrez votre radiateur dans un endroit frais et sec, avec le cordon d'alimentation bien protégé.
- Veuillez remettre l'appareil dans son emballage initial ou un emballage adéquat.

PANNEAU DE COMMANDE :

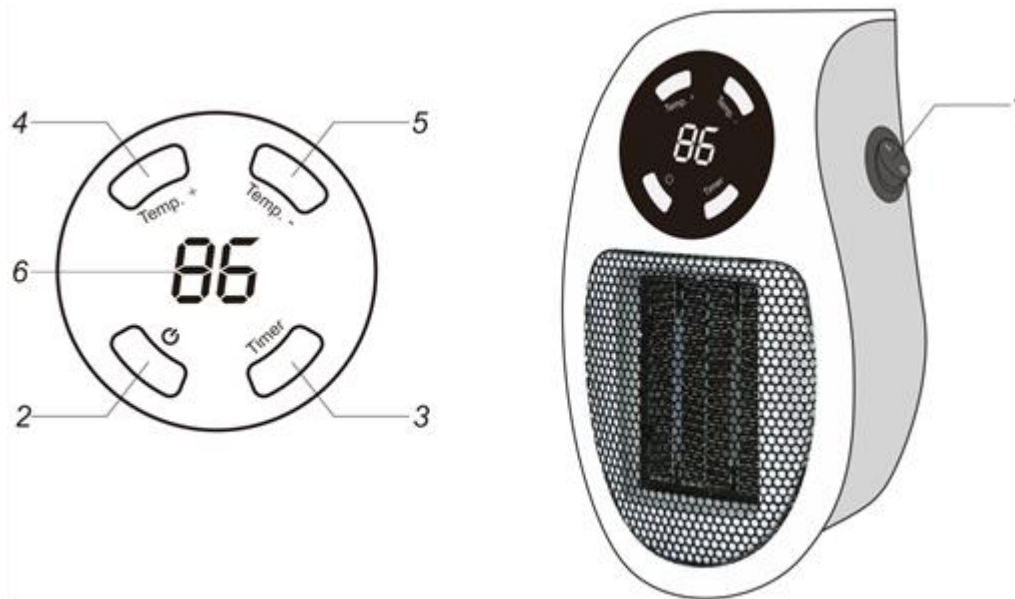

1. Interrupteur d'alimentation : allumez l'appareil de chauffage avec indicateur.
2. Bouton Marche/Arrêt : Marche/Arrêt.
3. Bouton Minuterie : Utilisé pour régler la valeur de l'heure pour la minuterie.
4. Temp. Touche + : Pour augmenter la température ou la durée souhaitée.
5. Temp. - Bouton : Pour diminuer la température ou la durée souhaitée.
6. Affichage numérique : Indique la température ambiante réglée ou l'heure.

SPÉCIFICATION:

Tension : 120 VAC/60 Hz/Puissance : 350 W

MODE D'EMPLOI:

• Branchez l'appareil de chauffage dans une prise de courant appropriée, en observant toutes les instructions concernant le positionnement et allumez l'interrupteur d'alimentation sur le côté de l'appareil de chauffage.

Remarque : Le radiateur doit être positionné à la verticale (le panneau de commande est en haut). La distance entre le bas du radiateur et le sol doit être supérieure à 30 cm, la distance entre le côté du radiateur et le mur ou tout autre objet doit être supérieure à 50 cm.

• Appuyez sur « Power Switch » sur le côté de l'appareil en position « On » pour allumer le radiateur.

• Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt », le chauffage fonctionnera automatiquement ;

• Appuyez sur le bouton "Temp. +" pour augmenter le réglage de la température.

• Appuyez sur le bouton "Temp.-" pour diminuer le réglage de la température

• Appuyez sur "Timer" pour régler la minuterie (0-12 h).

Minuterie d'arrêt : lorsque le radiateur est en marche, appuyez sur "Minuterie", l'affichage numérique passe de l'option "température" à l'option "heures" pour la minuterie. Continuez à appuyer sur le bouton de la minuterie pour modifier le nombre d'heures que vous souhaitez l'appareil de chauffage pour fonctionner avant de s'éteindre. Les options d'heure pour la minuterie sont de 0 à 12 heures (par incrément de 1 h). heures" option pour la minuterie. Continuez à appuyer sur le bouton de la minuterie pour modifier le nombre d'heures pendant lesquelles vous souhaitez que l'horloge interne du radiateur compte à rebours avant de s'allumer. Les options d'heure pour la minuterie sont de 0 à 12 heures. (par pas de 1h).

• Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton "ON/OFF", le radiateur s'éteindra automatiquement en 1 minute, mettez l'interrupteur d'alimentation sur le côté du radiateur en position "Off" et débranchez le radiateur de la prise de courant.

Disposition

À la fin de la durée de vie utile du produit et/ou des batteries, il doit être éliminé avec précaution et en toute sécurité conformément aux réglementations des autorités locales. Le cordon d'alimentation doit être coupé de l'appareil de chauffage.

Conservez ces instructions pour référence future.

DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

1. Un protecteur de surcharge thermique est intégré pour éviter la surchauffe.
2. Lorsqu'une température de surchauffe est atteinte, le radiateur s'éteint automatiquement. Il ne peut reprendre le fonctionnement que lorsque l'utilisateur réinitialise l'unité.
3. Pour réinitialiser l'appareil, débranchez le radiateur et attendez 15 à 20 minutes pour que l'appareil refroidisse. Rallumez l'appareil pour reprendre la fonction.

INSTRUCTIONS DE DÉPANNAGE :

- NE tentez PAS de réparer ou de régler une fonction électrique ou mécanique sur cet appareil, sinon la garantie sera annulée.
- Si vous avez des questions concernant le fonctionnement de cet appareil ou si vous croyez que des réparations sont nécessaires, veuillez composer le 1-888-672-5832 pour communiquer avec un représentant de notre service à la clientèle.
- Si vous devez échanger l'appareil, veuillez le retourner dans sa boîte originale, avec le reçu de caisse, au magasin où vous l'avez acheté. Si vous retournez l'appareil 30 jours après la date de l'achat, veuillez consulter la garantie ci-jointe.
- Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à nous écrire :

Optimus Enterprise, Inc.

2201 E. Winston Road, Unit J

Anaheim, CA 92806

Courriel : service@optimusent.com