

Versión
en español
al dorso



AMPLIFIED indoor HDTV antenna

QUICK START GUIDE

ANT310E QSG 03

Check out setup videos at
www.RCAAntennaHelp.com

1 Use the RCA Signal Finder App to find the best location for your antenna.




In the Google Play or Apple App Stores, search for "RCA Signal Finder" and look for the icon shown here. Then download and install the App.

Launch the App and follow the directions there to find the best location and orientation for your antenna.

Antenna Placement Tips


- ✓ Avoid metal surfaces (like a metal stand).
- ✓ Move the antenna close to or in a window.
- ✓ Position the antenna as high as possible.

2 Connect the antenna to your TV.

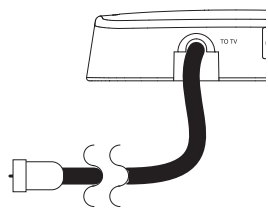

Note: If your TV's antenna input is already connected to a satellite receiver, cable box, or digital converter, connect the antenna's coaxial cable to the antenna input jack on that device.

3 Plug in the antenna.

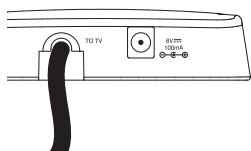


Insert the power adapter into the antenna's DC jack. Plug the other end into a wall outlet or power strip.

4 Adjust your antenna for best reception.

- > Turn on your TV.
- > Adjust the antenna's UHF loop.
- > Extend the antenna's dipoles (rods) and adjust them.

Note: Different channels may require different antenna adjustments.

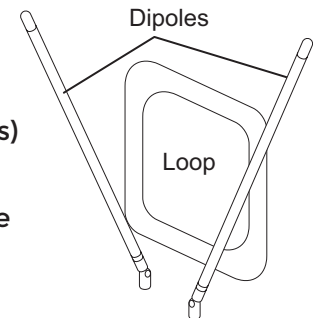

5 Scan for channels on your TV.

Most TVs have a channel scan option in their menu system, many times in a SETUP or CHANNEL menu under ANTENNA.

For detailed instructions on performing a channel scan, see the owner's manual that came with your TV.

Important: You must perform a channel scan to receive any channels!

STOP!

DO NOT RETURN this product to the store! Visit RCAAntennaHelp.com for instructional and how-to videos.

English
version on
other side



antena HDTV
AMPLIFICADA
para interiores

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Consulte los videos de configuración en
www.RCAAntennaHelp.com

1 Use la aplicación RCA Signal Finder para determinar la mejor ubicación para su antena.




En las tiendas Google Play o Apple App, busque "RCA Signal Finder" y el icono que aquí se muestra. Ahora descargue e instale la aplicación.

Abra la aplicación y siga las instrucciones para determinar la mejor ubicación y orientación para su antena.

Consejos para la ubicación de la antena


- ✓ Evite las superficies de metal (tal como un soporte de metal).
- ✓ Coloque la antena en una ventana o cerca de ella.
- ✓ Coloque la antena lo más alto posible.

2 Conecte la antena al TV.

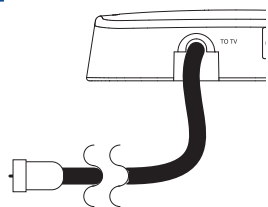

Aviso: Si la entrada de la antena de su TV ya está conectada a un receptor de satélite, aparato de cable o convertidor digital, conecte el cable coaxial al conector de entrada de la antena en dicho dispositivo.

3 Enchufe la antena.

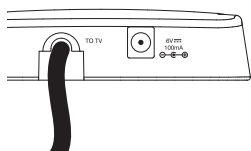


Inserte el adaptador de potencia en el conector de CC de la antena. Conecte el otro extremo a un tomacorriente de pared o extensión.

4 Ajuste su antena para obtener la mejor recepción.

- Encienda el televisor.
- Ajuste el bucle UHF de la antena.
- Extienda los dipolos (barras) de la antena, y luego ajustarlos.

Aviso: Diferentes canales podrían necesitar diferentes ajustes de antena.

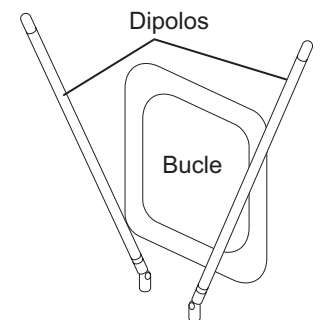

5 Busque canales en su TV.

La mayoría de televisores tienen una opción de búsqueda de canales en el menú del sistema, con frecuencia se encuentra en el menú de CONFIGURACIÓN o CANALES en la sección ANTENA.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo una búsqueda de canales, consulte el manual del propietario incluido con el TV.

Importante: ¡Debe realizar una búsqueda de canales para recibir los canales!

¡ALTO!

NO DEVUELVA este producto a la tienda. Visite RCAAntennaHelp.com para videos de instrucciones y prácticos.