



17" BBQ

Model No.: BB-1701



Operating and Safety Instructions

-FOR OUTDOOR HOUSEHOLD USE ONLY -

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE


- Take care when assembling the BBQ as some sharp edges may be present.
- The BBQ should only be assembled by an adult
- Please discard or store all packing materials away from the reach of children.
- This product is not intended for use by children.
- Keep the product out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.
- Do not leave the product unattended while it is in use.
- Never insert finger or any type of objects in the grill especially while in use.
- Use the product in a well-ventilated area.
- This BBQ is for outdoor use only
- Use on a flat surface.
- Keep the product away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or flammable materials.
- This product has no user-serviceable parts.
- The BBQ will get extremely hot during use. Ensure it has full cooled before disassembling and properly disposing of unburnt charcoal.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Assembly Instructions

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

1. Fix the top handle(A) and the vent(C) onto the lid(B).
2. Fasten fire bowl to legs with part N onto all Legs(K) with screws.
3. Use the handle connection(H) with screws to fasten the side handles(G) to the fire bowl (F).
4. Use a screw to fasten the bottom vent(I) to the bottom of the fire bowl(F)
5. Connect the storage rack(M) onto legs(K), then fasten the wheels(L).
6. Set ash catcher (J) in place. Set coal rack(E) on bottom of the fire bowl, then place the grilling rack(D) on top.

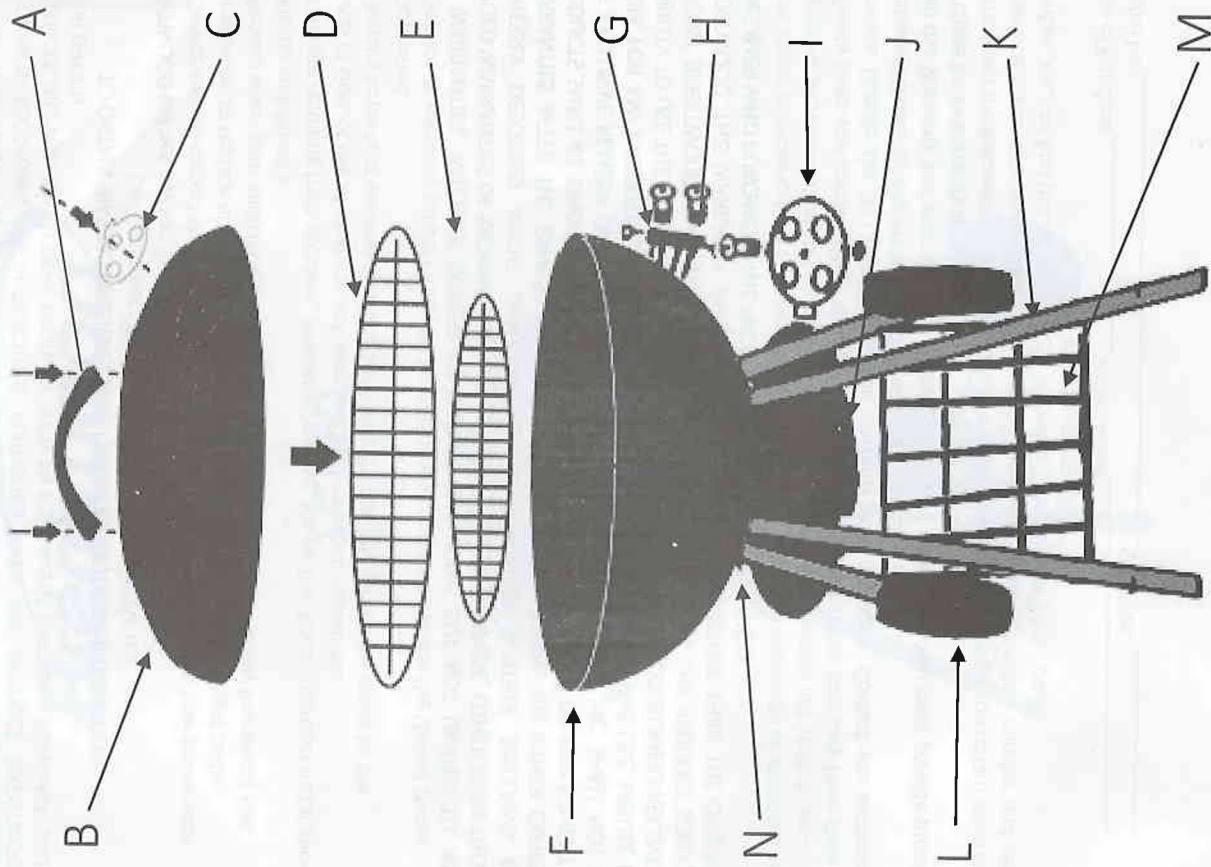

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE, WHEN THIS APPLIANCE IS OPERATED AND MAINTAINED ACCORDING TO INSTRUCTIONS FURNISHED WITH THE PRODUCT, BRENTWOOD APPLIANCES, INC. WILL REPLACE THE PRODUCT WITH AN EQUIVALENT UNIT OR A NEW UNIT, SOLELY AT OUR OPTION.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND TROUBLESHOOTING INFORMATION:

Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

BRENTWOOD will not pay for:

1. Service calls to correct the installation of your appliance, to instruct you how to use your appliance, to replace house fuses or correct house wiring, or to replace light bulbs.
 2. Repairs when your appliance is used in other than normal, single-family household use.
 3. Pickup and delivery
 4. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, or use of products not approved by Brentwood Appliances.
 5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
 6. Service or warranty support for units located and/or operated outside the United States.
- NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY FOR A PARTICULAR PURPOSE, OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE SHALL APPLY. MANUFACTURER FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. NO OTHER EXPRESS PRODUCTS SHALL BE BINDING ON BRENTWOOD APPLIANCES, INC. REPAIR OR REPLACEMENT IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. BRENTWOOD APPLIANCES, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOT WITHSTANDING THE FOREGOING CONSUMERS RECOVERY AGAINST BRENTWOOD SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY BRENTWOOD. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE.**

Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damage or allow limitations on warranties, so limitation or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to province. **Outside the 50 United States, this warranty does not apply. Contact you authorized Brentwood Dealer to determine if another warranty applies.**

Keep this Warranty and your sales slip together for future references. You must provide proof of purchase for in-warranty service.

Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. You can find this information on the model and number label / plate.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____

Model No.: _____ Serial No.: _____



17" BBQ

Model No.: BB-1701



Instrucciones de Operación y Seguridad

-SOLO PARA USO DOMESTICO -

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar este o cualquier otro, siga las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando niños están presentes.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

- Tenga cuidado al montar la barbacoa ya que algunos bordes afilados pueden estar presentes.
- La barbacoa sólo debe ser montada por un adulto
- Deseche o guarde todos los materiales de embalaje lejos del alcance de los niños.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Se requiere mucha precaución cuando se utiliza este aparato cerca de niños.
- No deje el producto desatendido mientras esté en uso.
- Nunca inserte ningún dedo ni ningún tipo de objetos en la parrilla, especialmente mientras esté en uso.
- Utilice el producto en un área bien ventilada.
- Este la barbacoa es sólo para uso en exteriores
- Use sobre una superficie plana.
- Mantenga el producto alejado de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, toallas de platos o materiales inflamables.
- Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar.
- La barbacoa se calienta durante el uso. Asegúrese de que se haya enfriado completamente antes de desmontar y desechar adecuadamente el carbón no quemado

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA

Instrucciones de montaje:


IMPORTANTE: Por favor, revise todo el material de empaque con cuidado antes de tirar ya que puede haber partes accesorias contenidas en el material de empaque.

Assembly Instructions

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

1. Fijar el mango superior (A) y el respiradero (C) en la tapa (B).
2. Sujete el recipiente de fuego a las patas con la parte N en todas las patas (K) con tornillos.
3. Utilice la conexión de la manija (H) con tornillos para sujetar las asas laterales (G) al fuego (F).
4. Utilice un tornillo para sujetar el respiradero inferior (I) a la parte inferior del recipiente de fuego (F)
5. Conecte el bastidor de almacenamiento (M) a las patas (K) y, a continuación, sujete las ruedas (L).

6. Coloque el recogedor de cenizas (J) en su lugar. Coloque la rejilla de carbón (E) en la parte inferior del recipiente de fuego, luego coloque la parrilla (D) en la parte superior.

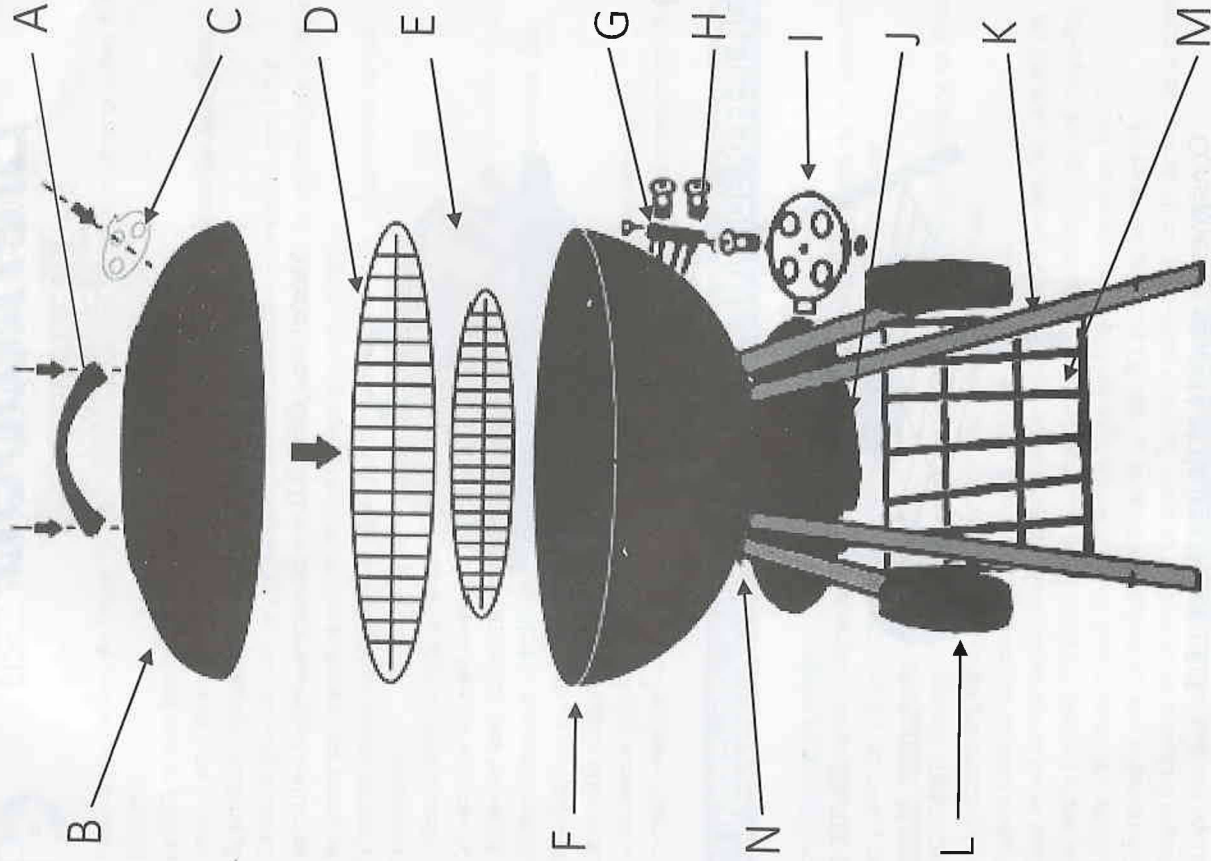



17" BBQ

Model No.: BB-1701



Consignes de sécurité et de fonctionnement

-POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT-

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE

- Faites attention lors de l'assemblage du barbecue car des bords tranchants peuvent être présents.
- Le BBQ ne doit être assemblé que par un adulte
- Veuillez jeter ou stocker tous les matériaux d'emballage loin de la portée des enfants.
- Ce produit n'est pas destiné aux enfants.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Une précaution supplémentaire est nécessaire lorsque vous utilisez cet appareil près d'enfants.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- N'insérez jamais de doigts ou de tout type d'objets dans la grille, en particulier lors de l'utilisation.
- Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé.
- Ce barbecue est exclusivement pour usage extérieur
- Utilisez sur une surface plane.
- Gardez le produit à l'écart des rideaux, des revêtements muraux, des vêtements, des torréfacteurs ou des matériaux inflammables.
- Ce produit n'a pas de pièces réparables par l'utilisateur.
- Le barbecue sera extrêmement chaud pendant l'utilisation. Assurez-vous qu'il a complètement refroidi avant de démonter et éliminer correctement le charbon non brûlé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE

Instructions de montage

IMPORTANT: vérifiez soigneusement tous les matériaux d'emballage avant de les jeter, car il peut y avoir des pièces accessoires contenues dans le matériau d'emballage.

Assembly Instructions

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

1. Fixez la poignée supérieure (A) et l'évent (C) sur le couvercle (B).
2. Fixez le bol de feu sur les jambes avec la partie N sur toutes les jambes (K) avec des vis.
3. Utilisez la poignée (H) avec des vis pour fixer les poignées latérales (G) au bol coupe-feu (F).
4. Utilisez une vis pour fixer l'évent inférieur (I) au fond de la cuvette coupe-feu (F)
5. Connectez le rack de stockage (M) sur les jambes (K), puis fixez les roues (L).
6. Réglez le capteur de cendres (J) en place. Réglez le porte-charbon (E) au fond de la cuvette coupe-feu, puis placez la grille de grillage (D) sur le dessus.

