Skullcandy

USER GUIDE

Stash Mini

Power - On / Off

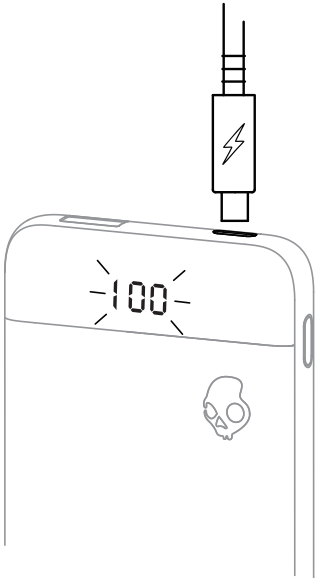

Power - On / Off
Allumé / éteint
Encendido / Apagado
Accensione / Spegnimento
Ligar / Desligar
Ein / Aus
Aan / Uit
Tænd / Sluk For Strøm
Virta Päälle / Pois
Strøm Av / På
Ström Av / På
Включить / выключить
Питание
开机/关机
電源 - On/off
전원 켜기/끄기
التشغيل/ إيقاف التشغيل

Check Power Level

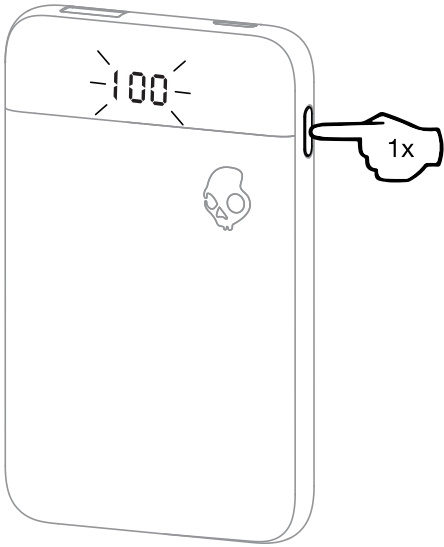

EN

INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING – When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

a) Read all the instructions before using the product
b) Close supervision is necessary when the product is used near children
c) Do not put fingers or hands into the product
d) Do not expose power bank to rain or snow
e) Do not use a power supply or charger not included with this product
f) Do not use the power bank in excess of its output rating
g) Do not use the power bank if it is damaged or modified
h) Do not disassemble the power bank
i) Do not expose a power pack to fire or excessive temperature (above 100 C)
j) Have servicing performed only be a qualified repair person with identical parts
k) Switch off the power bank when not in use.

Operation temperature, 40 oC. SAVE THESE INSTRUCTIONS. CAUTION: Risk of Fire and Burns. Do Not Open, Crush, Heat Above 40 degree C or Incinerate. Follow Manufacturer's Instructions.

FR

INSTRUCTIONS RELATIVES AU RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT – Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez respecter les consignes de sécurité élémentaires, notamment :

a) Lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit
b) Surveiller attentivement lorsque le produit est utilisé à proximité d'un enfant
c) Ne pas mettre les doigts ou les mains à l'intérieur du produit
d) Ne pas exposer le chargeur power bank à la pluie ou à la neige
e) Ne pas utiliser d'alimentation électrique ou de chargeur non livré avec ce produit
f) Ne pas dépasser la tension de sortie du chargeur power bank lors de l'utilisation
g) Ne pas utiliser le chargeur power bank s'il est endommagé ou altéré
h) Ne pas démonter le chargeur power bank
i) Ne pas exposer un bloc d'alimentation au feu ou à une température excessive (supérieure à 100 °C)
j) Faire réparer le produit uniquement par un réparateur qualifié avec des pièces identiques
k) Éteindre le chargeur power bank lorsqu'il n'est pas utilisé.

ATTENTION: Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer à plus de 40 degrés C ou incinérer. Suivez les instructions du fabricant.

ES

INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES AL RIESGO DE INCENDIO O LESIONES PERSONALES INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Cuando utilice este producto, siempre se deben observar las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

a) Lea todas las instrucciones antes de usar el producto
b) Se requiere supervisión estricta cuando se utiliza el producto cerca de niños
c) No ponga los dedos o las manos en el producto
d) No exponga el banco de energía a la lluvia o la nieve
e) No utilice una fuente de alimentación o un cargador que no estén incluidos con este producto
f) No utilice el banco de energía por encima de la potencia nominal de salida
g) No utilice el banco de energía si está dañado o modificado
h) No desarme el banco de energía
i) No exponga una batería al fuego o a una temperatura excesiva (por encima de los 100° C)
j) Solamente una persona calificada debe realizar el mantenimiento, usando piezas idénticas
k) Apague el banco de energía cuando no lo esté utilizando.

IT

ISTRUZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI INCENDIO O LESIONI ALLE PERSONE INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

AVVERTENZA - Quando si utilizza questo prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di base, tra cui quanto segue:

a) Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto
b) Una stretta supervisione è necessaria quando il prodotto viene utilizzato vicino ai bambini
c) Non mettere le dita o le mani all'interno del prodotto
d) Non esporre il power bank a pioggia o neve
e) Non utilizzare un alimentatore o un caricabatterie non in dotazione con questo prodotto
f) Non utilizzare il power bank in eccesso rispetto alla sua potenza nominale
g) Non utilizzare il power bank se è danneggiato o modificato
h) Non smontare il power bank
i) Non esporre un alimentatore al fuoco o a temperature eccessive (superiori a 100 °C)
j) La manutenzione deve essere eseguita solo da personale di riparazione qualificato con parti identiche
k) Spegnere il power bank quando non è in uso.

Check Power Level
Vérifier le niveau de charge
Revisar el nivel de batería
Controllare il livello di carica
Verificar o Nível de Energia
Ladezustand überprüfen
Controleer stroomniveau
Kontroller strømniveau
Tarkista akunkesto
Sjekk batterinivået
Kontrollera batterinivån
Проверьте уровень заряда
检查功率级别
電源レベルをチェック
배터리 레벨 확인
تحقّق من مستوى الطاقة

Charging the Battery pack

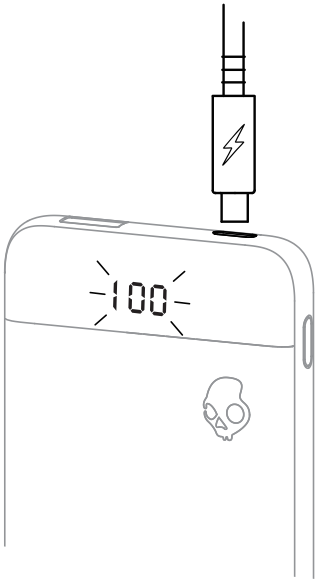

Charging the Battery Pack
Charger la batterie
Cargar la batería
Caricamento del gruppo batteria
Carregar a Bateria
Aufladen des Akkus
Laden van de accuset
Opladning af batteripakken
Akkuyksikön lataus
Lader batteripakken
Kontrollera batterinivån
Зарядка аккумуляторного блока
电池组充电
バッテリーパックの充電
배터리팩 충전 방법
شحن حزمة البطارية

Charging Your Device

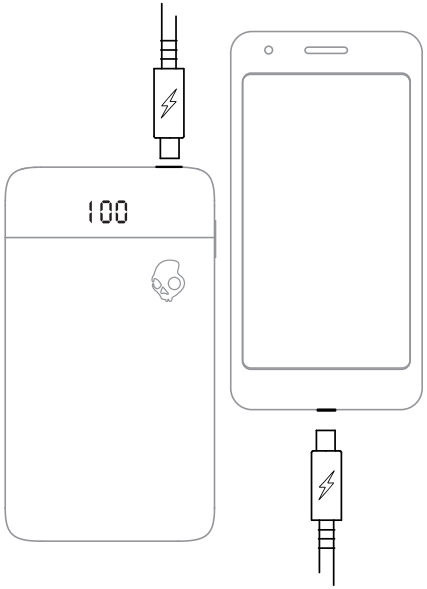

PT

INSTRUÇÕES RELATIVAS AO RISCO DE INCÊNDIO OU FERIMENTOS EM PESSOAS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO – Ao utilizar este produto, devem sempre ser tomadas precauções básicas, tais como:

a) Ler todas as instruções antes de utilizar o produto
b) Garantir uma supervisão atenta quando o produto for utilizado perto de crianças
c) Não colocar os dedos ou as mãos dentro do produto
d) Não expor o power bank à chuva ou à neve
e) Não utilizar uma fonte de alimentação ou um carregador não incluído neste produto
f) Não utilizar o power bank excedendo a sua potência nominal de saída
g) Não utilizar o power bank se estiver danificado ou modificado
h) Não desmontar o power bank
i) Não expor o power bank ao fogo ou a temperaturas elevadas (acima de 100 ºC)
j) Solicitar a manutenção apenas a uma pessoa qualificada em reparação e com peças idênticas
k) Desligar o power bank quando não estiver a ser utilizado.

DE

HINWEISE ZUR BRAND- UND VERLETZUNGSGEFAHR WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG – Bei der Benutzung dieses Produktes sollten stets grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen, u. a. die folgenden, eingehalten werden:

a) Vor der Benutzung des Produktes die Gebrauchsanleitung vollständig durchlesen
b) Bei Gebrauch des Produktes in der Nähe von Kindern eine genaue Überwachung sicherstellen
c) Finger und Hände nicht in das Produkt einführen
d) Ladegerät weder Regen noch Schnee aussetzen
e) Nur die mit diesem Produkt mitgelieferte Stromquelle bzw. Ladevorrichtung benutzen
f) Ladegerät nicht mit übermäßiger Ausgangsleistung benutzen
g) Ladegerät nicht im beschädigten oder modifizierten Zustand benutzen
h) Ladegerät nicht auseinandernehmen
i) Ladegerät weder Feuer noch Übertemperaturen aussetzen (über 100 °C)
j) Reparaturen nur von einer Fachkraft mit identischen Teilen ausführen lassen
k) Ladegerät im Ruhezustand abschalten.

DA

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE RISIKO FOR BRAND ELLER PERSONSKADE VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

ADVARSEL - Ved brug af dette produkt skal grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:

a) Læs alle instruktioner, inden produktet tages i brug
b) Nøje tilsyn er nødvendigt, når produktet tages i brug i nærheden af børn
c) Anbring ikke fingre eller hænder i produktet
d) Udsæt ikke powerbank for regn eller sne
e) Brug ikke en strømforsyning eller oplader, der ikke følger med dette produkt
f) Brug ikke powerbanken ud over dens effektklassificering
g) Brug ikke powerbanken, hvis den er beskadiget eller er blevet modificeret
h) Afmonter ikke powerbanken
i) Udsæt ikke en strømfordelingsenhed for brand eller overdreven temperatur (over 100 °C)
j) Få kun servicering udført af en kvalificeret reparatør med identiske dele
k) Sluk for powerbanken, når den ikke er i brug.

FI

TULIPALON TAI HENKILÖVAHINGON VAARAA KOSKEVAT OHJEET TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

VAROITUS – Tätä tuotetta käytettäessä tulee aina noudattaa perusvarotoimenpiteitä, mukaan lukien seuraavia:

a) Kaikki ohjeet tulee lukea ennen käyttöä.
b) Lasten läheisyydessä tapahtuvan käytön tulee olla tarkasti valvottua.
c) Sormia tai käsiä ei saa laittaa tuotteen sisään.
d) Virtapankkia ei saa altistaa vesi- tai lumisateelle.
e) Ainoastaan tämän tuotteen mukana toimitettua virtalähdettä tai laturia saa käyttää.
f) Virtapankkia saa käyttää korkeintaan sen nimellistehon puitteissa.
g) Virtapankkia ei saa käyttää, jos se on vaurioitunut tai sitä on muokattu.
h) Virtapankkia ei saa purkaa.
i) Virtapankkia ei saa altistaa tulelle tai liian korkeille lämpötiloille (yli 100 °C).
j) Ainoastaan pätevä korjaaja saa suorittaa korjauksia samanlaisia osia käyttäen.
k) Virtapankki tulee sammuttaa, kun sitä ei käytetä.

FRON

The FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The IC Compliance Statement

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC Statment

Le présent appareil est conforme auz CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exemps de licence. L'exploitation est autorisée aux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouliiage radioélectrique subi, mĕme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. (2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음。

NL

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT RISICO OP BRAND OF LETSEL AAN PERSONEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING – Bij gebruik van dit product moeten altijd de basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:
a) Lees alle instructies voordat u het product gebruikt
b) Nauwlettend toezicht is vereist wanneer het product in de buurt van kinderen wordt gebruikt
c) Steek geen vingers of handen in het product
d) Stel de accu niet bloot aan regen of sneeuw
e) Gebruik geen voedingskabel of oplader die niet bij dit product is geleverd
f) Gebruik niet meer vermogen dan de accu aankan
g) Gebruik de accu niet als deze beschadigd of gewijzigd is
h) Demonteer de accu niet
i) Stel een stroomconvertor niet bloot aan vuur of extreme temperaturen (boven 100 °C)
j) Laat onderhoud alleen uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur met identieke onderdelen
k) Schakel de accu uit wanneer deze niet in gebruik is.

NO

INSTRUKSJONER VEDRØRENDE RISIKO FOR BRANN ELLER SKADE PÅ PERSONER VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

ADVARSEL – Når du bruker dette produktet skal alltid grunnleggende forholdsregler følges, inkludert følgende:
a) Les alle instruksjonene før du bruker produktet
b) Inngående tilsyn er nødvendig når produktet brukes i nærheten av barn
c) Ikke putt fingrene eller hendene inn i produktet
d) Ikke utsett batteribanken for regn eller snø
e) Ikke bruk en strømforsyning eller lader som ikke følger med dette produktet
f) Ikke bruk batteribanken ut over den oppgitte nominelle effekten
g) Ikke bruk batteribanken dersom den er skadet eller modifisert
h) Ikke demonter batteribanken
i) Ikke utsett batteribanken for ild eller overdreven temperatur (over 100 °C)
j) Vedlikehold skal kun gjøres av en kvalifisert reparatør med identiske deler
k) Slå av batteribanken når den ikke er i bruk.

SV

INSTRUKTIONER GÄLLANDE BRANDRISK OCH PERSONSKADOR VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

VARNING – Vid användande av denna produkt bör följande grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas:
a) Läs alla instruktioner innan du använder produkten
b) Noggrann uppsikt krävs när produkten används nära barn
c) Stoppa inte in fingrar eller händer i produkten
d) Utsätt inte powerbanken för regn eller snö
e) Använd inte en annan strömkälla eller laddare än den som medföljer produkten
f) Använd inte powerbanken för tillämpning som överskrider dess uteffekt
g) Använd inte powerbanken om den skadats eller modifierats
h) Plocka inte isär powerbanken
i) Utsätt inte en nätdel för eld eller för höga temperaturer (mer än 100 °C)
j) Service får endast utföras av kvalificerad reparatör med identiska delar
k) Stäng av powerbanken när den inte används.

RU

ИНСТРУКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РИСКА ПОЖАРА ИЛИ ТРАВМЫ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Во время использования данного изделия всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:
a) Перед использованием изделия ознакомьтесь со всеми инструкциями
b) При использовании изделия вблизи детей необходим строгий контроль
c) Не помещайте в изделие пальцы или руки
d) Не подвергайте внешний аккумулятор воздействию дождя или снега
e) Не используйте источник питания или зарядное устройство, не входящие в комплект поставки
f) Не используйте внешний аккумулятор с превышением выходного номинала
g) Не используйте поврежденный или модифицированный внешний аккумулятор
h) Не разбирайте внешний аккумулятор
i) Не подвергайте внешний аккумулятор воздействию огня или избыточных температур (выше 100 °C)
j) Обслуживание должно проводиться только квалифицированным специалистом с применением идентичных запасных частей
k) Когда внешний аккумулятор не используется, выключайте его.

JP

火災もしくは人的損傷リスクに関する取扱説明
安全に関する重要な情報
注意 - 本製品をご使用の際、以下の内容を含む基本的予防措
常に取るようにしてください：
a) 製品を使用する前にすべての取扱説明書を読む
b) お子様の近くでは、お子様から目を離さずに注意して使用
c) 製品内に指や手を入れない
d) 電源装置を雨や雪にさらさない
e) 製品に付属の電源もしくは充電器以外は使用しない
f) 定格出力を超えた電源装置は使用しない
g) 損傷もしくは改造された電源装置は使用しない
h) 電源装置は解体しない
i) 電源装置を火や高温（100度以上）にさらさない
j) 同一部品を使用した修理サービスを有資格者のみから受
k) 使用中以外、電源装置は電源を切る。

IT

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098, U.S.A.
Skullcandy.com

Canada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St. Unit 205,
Vancouver, BC. V6A 1A4
Canada
Skullcandy.ca

Japan/日本
Skullcandy Japan合同会社
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前
5 - 17 - 11　パークサイドオーサキ2階
Skullcandy Japanカスタマーサービス
商品についてのお問い合わせはこちら
Skullcandy.jp

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven
Nederland
Skullcandy.eu

México
Skullcandy Mexico S de RL de CV
Aristoteles 218
Polanco IV Seccion, Miguel Hidalgo
11550, México City
México
Skullcandy.mx

EN Skullcandy, ,and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. **FR** Skullcandy, ,et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés. **ES** Skullcandy, ,y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

EN Contains Li-ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly. **FR** Contient batterie Li-ion. Batterie doit être recyclée ou jetées correctement. **ES** Contiene una batería Li-ion. La batería debe ser reciclada o desechada adecuadamente.

Input / Entrée / Entrada / Input USB-C 5V ⎓ 2.4A Output / Sortie / Entrada / Output USB-C 5V ⎓ 2.4A, USB-A 5V ⎓ 2.4A Total Output / Puissance Totale / Salida Tota / Gesamt Output 5V ⎓ 2.4A – 12W (MAX) Size / Dimension / Tamaño / Grösse 102*64*12.8mm Weight / Poids / Peso / Gewicht 110g

MODEL: S7PMZ
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Skullcandy.com/patent-information
© 2019 Skullcandy, Inc.

EN Made in China.
FR Fabriqué en Chine.
ES Hecho en China.
ZH 中国制造

R-R-Sku-S7PMZ

ENERGY EFFICIENCY
Li-Ion
NOM
NYCE

KO

화재 또는 부상의 위험이 있는 지침
중요한 안전 정보
경고 - 이 제품을 사용할 때 다음을 포함하여 항상 기본 주의 사항을 준수해야 합니다.
a) 제품을 사용하기 전에 모든 지침을 읽으십시오.
b) 제품을 어린이 근처에서 사용할 때는 면밀한 감독이 필요합니다.
c) 제품에 손가락이나 손을 넣지 마십시오.
d) 보조 배터리를 비 또는 눈에 노출시키지 마십시오.
e) 이 제품에 포함되지 않은 전원 공급 장치 또는 충전기를 사용하지 마십시오.
f) 출력 등급을 초과하여 보조 배터리를 사용하지 마십시오.
g) 보조 배터리가 손상되거나 개조된 경우에는 사용하지 마십시오.
h) 보조 배터리를 분해하지 마십시오.
i) 파워 팩을 과도한 온도(100℃ 이상)에 노출시키지 마십시오.
j) 수리 작업은 반드시 자격을 갖춘 수리 담당자가 동일한 부품을 가지고 수행해야 합니다.
k) 보조 배터리를 사용하지 않을 때는 끄십시오.

ZH

关于防范火灾或人身伤害风险的说明
重要安全信息
警告 – 使用本产品时，务必遵守基本注意事项，包括以下各项：
a) 使用本产品之前阅读所有说明
b) 在儿童附近使用本产品时，应予以密切监护
c) 请勿将手指或手放入本产品中
d) 请勿让移动电源接触到水或雪
e) 请勿使用非本产品随附的电源或充电器
f) 请勿超负荷使用移动电源
g) 请勿使用已损坏或改装过的移动电源
h) 请勿拆开移动电源
i) 请勿让电源组靠近火或暴露于高温环境（温度超过 100° C）
j) 只能由专业维修人员使用同样的备件进行维修
k) 不使用时，关闭移动电源

AR

تعليمات حول مخاطر الحريق أو إصابة الأشخاص
معلومات السلامة المهمة
تحذير – عند استخدام هذا المنتج، يجب دائمًا اتباع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:
a) اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام المنتج.
b) يكون الإشراف الدقيق ضروريًا عند استخدام المنتج بالقرب من الأطفال.
c) لا تضع الأصابع أو اليدين في المنتج.
d) لا تُعرِّض بنك الطاقة للمطر أو الثلج.
e) لا تستخدم وحدة تزويد بالطاقة أو شاحن غير مضمَّن في هذا المنتج.
f) لا تستخدم بنك الطاقة الذي يزيد عن تصنيف المخرجات.
g) لا تستخدم بنك الطاقة إذا كان تالفًا أو مُعدَّلًا.
h) لا تفكك أجزاء بنك الطاقة.
i) لا تُعرِّض حزمة الطاقة للنار أو درجة الحرارة الزائدة (أعلى من 100 درجة مئوية).
j) يجب أن تكون الخدمة التي يتم تنفيذها فقط من قِبل الأشخاص المؤهلين للإصلاح الذين لديهم أجزاء متطابقة.
k) أوقف تشغيل بنك الطاقة عند عدم استخدامه.

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions,allez sur. www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Fragen Besuch: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørgsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia löytyy: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
如有问题请访问： www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください: www.skullcandy.com
질문 방문: www.skullcandy.com
www.skullcandy.com: إذا كانت لديك أي تساؤلات، تفضل بزيارة

Skullcandy

1 YEAR GLOBAL WARRANTY

EN Skullcandy power accessories are backed by a 1-year warranty. If it doesn't work the way we promised, we'll make it right. For claims, questions, or Terms & Conditions:
U.S. & Canada only: visit Skullcandy.com/warranty or call
1-888-MYSKULL
All other countries: visit
Skullcandy.com/support/international-support

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. If you do not recycle, electrical equipment will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical equipment can be recycled, it is now marked with a crossed out wheeled bin symbol. Please do not throw any electrical equipment (including those marked with the crossed out wheeled bin symbol) in your bin.
Many Local Authorities will have containers that collect batteries for recycling. Public buildings and your workplace may also have containers. If you do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and cause soil and water contamination – harming wildlife and also human health. Batteries containing hazardous materials such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) are marked with their chemical symbols as well. This symbol means that according to local laws and regulations the battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

FR Les accessoires de chargement de Skullcandy bénéficient d'une garantie de 1 an. Si le produit ne fonctionne pas comme nous l'avions promis, nous arrangerons ça. Pour toute réclamation, question, ou pour connaître les conditions générales :
États-Unis & Canada uniquement : visiter la page
Skullcandy.com/warranty ou appeler le 1-888-MYSKULL
Autres pays : visiter la page
Skullcandy.com/support/international-support

De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, ce qui permet de préserver les ressources naturelles et l'environnement. Si vous ne le mettez pas au recyclage, l'équipement électrique se retrouve à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Pour vous rappeler que les vieux appareils électriques peuvent être recyclés, ils sont à présent dotés d'un symbole de poubelle sur roues barrée. Veuillez ne pas jeter d'appareil électrique (y compris ceux qui portent le symbole de poubelle sur roues barrée) dans votre poubelle.
De nombreuses entités locales disposent de conteneurs pour collecter les batteries à recycler. Les bâtiments publics et votre lieu de travail disposent aussi peut-être de conteneurs. Si vous ne les mettez pas au recyclage, les batteries se retrouvent à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux – nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Les batteries qui contiennent des produits dangereux tels que du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) sont également dotées du symbole de ces produits chimiques. Ce symbole signifie que selon les lois et régulations locales en vigueur, la batterie doit être jetée séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie, emmenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales ou retournez au lieu d'achat pour recycler ou éliminer le produit.

ES Los accesorios de carga de Skullcandy cuentan con el respaldo de una garantía por 1 año. Si no funciona de la forma que prometimos, lo solucionaremos. Si tiene reclamos, preguntas o para consultar los Términos y Condiciones:
Para los EE. UU. y Canadá solamente: visite
Skullcandy.com/warranty o llame al 1-888-MYSKULL
Para todos los demás países: visite
Skullcandy.com/support/international-support

Muchos artículos eléctricos se pueden reparar o reciclar, lo que ahorra recursos naturales y protege el medio ambiente. Si usted no recicla los equipos eléctricos, terminarán en un relleno sanitario

NO Skullcandys strømtilbehør har en garanti på ett år. Dersom den ikke fungerer som lovet vil vi rette opp i det. For krav, spørsmål eller vilkår:
Kun USA og Canada: gå til Skullcandy.com/warranty eller ring
1-888-MYSKULL
Alle andre land: gå til Skullcandy.com/support/international-support

Mange elektriske varer kan repareres eller gjenvinnes, og på den måten sparer vi naturressurser og miljøet. Dersom du ikke resirkulerer, kan elektrisk utstyr havne på søppelfylling der farlige substanser kan lekke ut og forårsake jord- og vannforurensning – som skader dyrelivet og folks helse. For å minne deg på at gammelt elektrisk utstyr kan gjenvinnes er det nå markert med et utkrysset søppelkassesymbol. Ikke kast elektrisk utstyr (inkludert de som er markert med utkrysset søppelkassesymbol) i søppelkassen.
Mange lokale myndigheter har beholdere som samler batterier for gjenvinning. Offentlige bygg og arbeidsplassen kan også ha beholdere. Dersom du ikke resirkulerer kan batteriene havne på en søppelfylling der farlige substanser kan lekke ut og forårsake jord- og vannforurensning – som skader dyrelivet og folks helse. Batterier som inneholder farlige materialer som kvikksølv (Hg), kadmium (cd) eller bly (Pb) er markert også merket med kjemiske symboler. Dette symbolet betyr at ifølge lokale lover og reguleringer skal batteriet avhendes separat fra husholdningsavfall. Når dette produktet går mot slutten av levetiden, skal det tas med til en kommunal henteplass. Alternativt, så kan du levere det tilbake til produktets forhandler.

NL Elektrische accessoires van Skullcandy worden gedekt door een garantie van 1 jaar. Als het niet werkt zoals we beloofd hebben, maken we het in orde. Voor claims, vragen of algemene voorwaarden:
Alleen in de VS en Canada: bezoek Skullcandy.com/warranty of bel
1-888-MYSKULL
Alle andere landen: bezoek
Skullcandy.com/support/international-support

Veel elektrische artikelen kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waardoor natuurlijke hulpbronnen en het milieu worden bespaard. Als u niet recyclet, zal elektrische apparatuur op de vuilstortplaats terechtkomen waar gevaarlijke stoffen weglekken en bodem- en waterverontreiniging veroorzaken, hetgeen schadelijk is voor zowel dieren in het wild als voor de menselijke gezondheid. Om u eraan te herinneren dat oude elektrische apparatuur kan worden gerecycled, is deze nu gemarkeerd met een symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer. Gooi geen elektrische apparatuur (inclusief die met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer) in uw afvalcontainer.
Vele gemeenten zullen containers hebben die batterijen inzamelen voor recycling. Wellicht vindt u ook inzamelingspunten in openbare gebouwen en op uw werkplek. Als u niet recyclet, zullen batterijen op de vuilstortplaats terechtkomen waar gevaarlijke stoffen weglekken en bodem- en waterverontreiniging veroorzaken, hetgeen schadelijk is voor zowel dieren in het wild als voor de menselijke gezondheid. Batterijen met gevaarlijke materialen zoals kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) zijn eveneens gemarkeerd met hun chemische symbolen. Dit symbool betekent dat de batterij volgens de lokale wetten en regels gescheiden van huishoudelijk afval wordt verwijderd. Breng dit product aan het einde van zijn levensduur naar een door de gemeente aangewezen verzamelpunt of breng het terug naar de plek van aankoop voor recycling of verwijdering.

SV Skullcandys strömtillbehör täcks av 1 års garanti. Om de inte fungerar som utlovat rättar vi till det. Krav, frågor och allmänna villkor:
Endast USA och Kanada: besök Skullcandy.com/warranty eller ring
1-888-MYSKULL
Alla andra länder: besök
Skullcandy.com/support/international-support

Många elektroniska produkter kan repareras eller återvinnas vilket sparar naturresurser och miljön. Om du inte återvinner kommer den elektroniska utrustningen att hamna på en tipp där farliga ämnen läcker ut och förorenar jorden och vattnet vilket skadar så väl djurlivet som människors hälsa. För att påminna om att elektronisk utrustning kan återvinnas har de märkts med en överkryssad soptunna. Släng inte någon elektronisk utrustning (inklusive de med den överkryssade soptunnan) i din soptunna.
Många lokala myndigheter har behållare för uppsamling av batterier. Även offentliga byggnader och din arbetsplats kan ha sådana behållare. Om du inte återvinner kommer batterierna att hamna på en tipp där farliga ämnen läcker ut och förorenar jorden och vattnet vilket skadar så väl djurlivet som människors hälsa. Batterier innehåller farligt material som kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) och bly (Pb) och är även markerade med deras kemiska symboler. Denna symbol innebär att i enlighet med lokala lagar och förordningar skall batteriet avyttras skilt från hushållsavfallet. När denna produkt når slutet av sin livslängd skall den tas till en uppsamlingsplats angiven av lokala myndigheter eller tillbaka till inköpsplatsen för återvinning eller avyttrande.

RU На устройства питания Skullcandy распространяется 1-летняя гарантия. Если устройство не работает должным образом, мы внесем исправления. Чтобы ознакомиться с Положениями и условиями или если у вас есть претензии и вопросы:
Только для США и Канады: посетите сайт
Skullcandy.com/warranty или позвоните по телефону
1-888-MYSKULL
Для всех других стран: посетите сайт
Skullcandy.com/support/international-support

BACK

donde se pueden filtrar sustancias peligrosas que contaminan la tierra y el agua, lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Para recordarle que los equipos eléctricos viejos se pueden reciclar, ahora se marcan con un símbolo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz. No deseche ningún equipo eléctrico (incluidos aquellos marcados con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz) en su cubo de basura.
Muchas autoridades locales tienen contenedores donde recogen baterías para su reciclaje. Es posible que también haya contenedores en edificios públicos y en su lugar de trabajo. Si usted no recicla las baterías, terminarán en un relleno sanitario donde se pueden filtrar sustancias peligrosas que contaminan la tierra y el agua, lo que puede generar daños a la vida silvestre y también a la salud humana. Las baterías que contengan materiales peligrosos, tales como el mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb), también están marcadas con sus símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acuerdo con las leyes y reglamentaciones locales, la batería debe desecharse por separado de los desechos domésticos.
Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales o devuélvalo al lugar de compra para su reciclaje o eliminación.

IT Gli accessori di alimentazione Skullcandy sono coperti da una garanzia di 1 anno. Se non funziona come abbiamo promesso, sistemeremo le cose. Per reclami, domande o Termini e condizioni:
Solo Stati Uniti e Canada: visitare Skullcandy.com/warranty o chiamare il numero 1-888-MYSKULL
Tutti gli altri Paesi: visitare
Skullcandy.com/support/international-support

Molti apparecchi elettrici possono essere riparati o riciclati, senza gravare così sulle risorse naturali e sull'ambiente. Se non ricicli, le apparecchiature elettriche finiranno in discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e contaminare il suolo e l'acqua, danneggiando la fauna selvatica e anche la salute umana. Per ricordarti che le vecchie apparecchiature elettriche si possono riciclare, ora sono contrassegnate con il simbolo del cestino barrato. Non gettare le apparecchiature elettriche (comprese quelle contrassegnate con il simbolo del cestino barrato) nel bidone.
Molte autorità locali dispongono di appositi contenitori per il riciclaggio delle batterie. Anche in azienda e in alcuni edifici pubblici potrebbero essere disponibili tali contenitori. Se non ricicli, le batterie finiranno in discarica, dove le sostanze pericolose possono fuoriuscire e contaminare il suolo e l'acqua, danneggiando la fauna selvatica e anche la salute umana. Le batterie contenenti materiali pericolosi come mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) sono contrassegnate con i rispettivi simboli chimici. Questo simbolo indica che, in base alle leggi e alle norme locali, la batteria deve essere smaltita separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine del suo ciclo di vita, bisogna portarlo in un punto di raccolta designato dalle autorità locali o restituirlo al luogo di acquisto per il riciclaggio o lo smaltimento.

PT Os acessórios de energia da Skullcandy estão cobertos por uma garantia de um ano. Se o produto não funcionar como prometemos, nós resolveremos o problema. Para reclamações, questões ou Termos e Condições:
Apenas para os EUA e o Canadá: visite Skullcandy.com/warranty or call 1-888-MYSKULL
Para todos os outros países: visite
Skullcandy.com/support/international-support

Muitos itens elétricos podem ser reparados ou reciclados, preservando recursos naturais e o ambiente. Se não forem reciclados, os equipamentos elétricos acabarão num aterro, onde haverá vazamento de substâncias perigosas, causando a contaminação do solo e da água – prejudicando a fauna e a flora selvagens e também a saúde humana. Para o lembrar de que os equipamentos elétricos usados podem ser reciclados, estão agora marcados com o símbolo de um caixote de lixo com rodas riscado. Não coloque quaisquer equipamentos elétricos (incluindo os que estão marcados com o símbolo de um caixote de lixo com rodas riscado) no seu caixote do lixo.
Muitas autoridades locais terão contentores para recolher as pilhas e as baterias para reciclagem. Os locais públicos e o seu local de trabalho também podem ter contentores. Se não forem recicladas, as pilhas e baterias acabarão num aterro, onde ocorrerá o vazamento de substâncias perigosas, causando a contaminação do solo e da água – prejudicando a fauna e a flora selvagens e também a saúde humana. As baterias que contêm materiais perigosos, tais como mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) estão também marcadas com os seus símbolos químicos. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e os regulamentos locais, a bateria deve ser eliminada separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o final da sua vida útil, leve-o a um ponto de recolha indicado pelas autoridades locais ou devolva-o ao local de compra para se proceder à reciclagem ou eliminação.

DE Für Netzteilzubehör von Skullcandy gilt eine einjährige Garantie. Ein Produkt funktioniert nicht so, wie wir das versprochen haben? Wir sorgen für Abhilfe. Für Garantieansprüche, Fragen und allgemeine Geschäftsbedingungen:
Nur für USA und Kanada: Besuchen Sie Skullcandy.com/warranty oder rufen Sie uns an unter 1-888-MYSKULL
Für alle anderen Länder: Besuchen Sie
Skullcandy.com/support/international-support

Viele Elektroartikel können repariert oder recycelt werden. Dadurch werden natürliche Ressourcen gespart und die Umwelt geschützt. Wenn Sie nicht recyceln, landen Ihre elektrischen Geräte auf Müllhalden. Dort laufen gefährliche Substanzen aus, verursachen Boden- und Wasserverschmutzung und schaden der Tierwelt und der Gesundheit der Menschen. Um Sie daran zu erinnern, dass elektrische Geräte recycelt werden können, sind sie jetzt mit einem durchkreuzten Mülltonnensymbol markiert. Bitte werfen Sie keine elektrischen Geräte (einschließlich der mit dem durchkreuzten Mülltonnensymbol markierten) in Ihre Tonne.
Viele örtliche Behörden stellen Sammelbehälter zum Batterie-Recycling zur Verfügung. Auch in öffentlichen Gebäuden und an Ihrem Arbeitsplatz gibt es möglicherweise solche Behälter. Wenn Sie nicht recyceln, landen Ihre Batterien auf Müllhalden. Dort laufen gefährliche Substanzen aus, verursachen Boden- und Wasserverschmutzung und schaden der Tierwelt und der Gesundheit der Menschen. Batterien mit Gefahrensubstanzen wie Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) und Blei (Pb) sind außerdem mit dem jeweiligen chemischen Symbol markiert. Dieses Symbol bedeutet, dass die örtlichen Gesetze und Vorschriften eine vom Haushaltsmüll getrennte Entsorgung von Batterien vorsehen. Am Ende der Lebensdauer des Produkts sollten Sie es zwecks Recycling oder Entsorgung zu einer behördlichen Sammelstelle vor Ort oder zum Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, bringen.

Многие электрические приборы могут быть отремонтированы или переработаны для сохранения природных ресурсов и окружающей среды. Если электрооборудование не будет сдано на переработку, оно окажется на полигоне бытовых отходов, и в результате утечки опасных веществ произойдет загрязнение почвы и воды, нанося вред природе и здоровью людей. О возможности сдачи электрооборудования на переработку напоминает маркировка в виде перечеркнутого мусорного контейнера. Не выбрасывайте электрооборудование (включая электрооборудование с маркировкой в виде перечеркнутого мусорного контейнера) в мусорный контейнер.
Во многих муниципалитетах предусмотрены контейнеры для сбора аккумуляторов на переработку. Контейнеры также могут быть установлены в общественных зданиях и на вашем рабочем месте. Если аккумуляторы не будут сданы на переработку, они окажутся на полигоне бытовых отходов, и в результате утечки опасных веществ произойдет загрязнение почвы и воды, нанося вред природе и здоровью людей. Также на аккумуляторы, содержащие такие опасные вещества, как ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), нанесена маркировка в виде соответствующих химических символов. Такая маркировка указывает на то, что в соответствии с местными нормативно-правовыми актами аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов. По истечении срока службы данного изделия отнесите его в пункт сбора, определенный местными органами власти, или верните его в место покупки для переработки и утилизации.

KO Skullcandy 전원 액세서리는 1년 보증이 제공됩니다. 정해진 대로 작동하지 않으면 올바르게 처리할 것입니다. 클레임, 질문 또는 이용 약관:
미국 및 캐나다만 해당: Skullcandy.com/warranty를 방문하거나 1-888-MYSKULL에 전화하십시오
그 외 국가: Skullcandy.com/support/international-support를 방문하십시오

대다수의 전기 제품은 수리 또는 재활용이 가능하므로, 천연 자원과 환경을 보호할 수 있습니다. 재활용하지 않으면, 전기 장비는 위험 물질이 누출되어 토양 및 수질 오염을 야기하는 매립지까지 흘러가게 되어 야생 동물과 인간의 건강을 해치게 됩니다. 오래된 전기 장비를 재활용할 수 있음을 상기시키기 위해, 이제는 교차된 바퀴 달린 통 기호가 표시됩니다. 전기 장비(교차된 바퀴 달린 통 기호가 표시된 장비 포함)를 쓰레기통에 버리지 마십시오.
많은 지역 당국은 재활용할 배터리를 수거하는 컨테이너를 사용할 것입니다. 공공 건물 및 귀하의 직장에도 컨테이너가 있을 수 있습니다. 재활용하지 않으면, 배터리는 위험 물질이 누출되어 토양 및 수질 오염을 야기하는 매립지까지 흘러가게 되어 야생 동물과 인간의 건강을 해치게 됩니다. 수은(Hg), 카드뮴(Cd) 또는 납(Pb)과 같은 유해한 물질을 함유한 배터리에는 화학 기호도 표시되어 있습니다. 이 기호는 현지 법률 및 규정에 따라 배터리를 가정 쓰레기와 별도로 처리해야 함을 의미합니다. 이 제품의 수명이 다한 경우에는 지역 당국이 지정한 수거 장소로 가져가거나 구입 장소로 반송하여 재활용 또는 폐기하십시오.

ZH Skullcandy 电源配件提供 1 年质保。如果产品性能未能达到我们所承诺的，我们会采取补救措施。若要提出申索，进行咨询或者了解条款和条件：
仅限美国和加拿大：请访问 Skullcandy.com/warranty 或致电 1-888-MYSKULL
所有其他国家/地区：请访问
Skullcandy.com/support/international-support

许多电气设备可以维修或回收利用，这样可以节省自然资源和保护环境。如果不进行回收利用，电气设备最终会被丢弃在垃圾填埋场。这些电气设备会漏出有害物质，污染土壤和水，危害野生动植物和人类健康。请注意，可回收利用的旧电气设备现印有带轮垃圾桶划叉标志。请勿将任何电气设备（包括印有带轮垃圾桶划叉标志的电气设备）扔到垃圾桶。
许多当地政府会专门设立用于回收电池的容器。公共建筑物和您的工作场所可能也设有这样的容器。如果不进行回收利用，电池最终会被丢弃在垃圾填埋场。这些电池会漏出有害物质，污染土壤和水，危害野生动植物和人类健康。含有水银 (Hg)、镉 (Cd) 或铅 (Pb) 等有害物质的电池也标注了相应的化学符号。此标志表示，根据当地法律和法规，电池应该与生活垃圾分开处理。本产品的使用寿命结束后，将它送到当地政府指定的收集点，或送回给商家进行回收利用或处理。

JP Skullcandyの電源アクセサリーには1年保証が付いています。お約束通りに機能しない場合には対応させていただきます。懸念点やご質問、諸条件に関しては：
アメリカ合衆国＆カナダのみ：以下のURLにアクセス
Skullcandy.com/warranty もしくは 1-888-MYSKULL までお電話ください
その他の国：以下のURLにアクセスしてください
Skullcandy.com/support/international-support

多くの電気器具は修理もしくはリサイクルすることができ、そうすることにより天然資源や環境を守ることができます。リサイクルされない電気器具は埋立地に持ち込まれ、そこから有害性物質が漏れて土壌や水質汚染を引き起こし、野生生物や人体に害を及ぼすことになります。古い電気器具はリサイクルすることが可能です。それらにはリサイクルマーク（ゴミ箱に×印をしたもの）が付いています。電気器具（リサイクルマークが付いたものを含む）は、くれぐれもゴミ箱に廃棄しないでください。
多くの地方自治体は電池リサイクル用の容器を設置しています。公共施設や会社にも同じような容器があるはずです。リサイクルしない電池は埋立地に持ち込まれ、そこから有害性物質が漏れて土壌や水質汚染を引き起こし、野生生物や人体に害を及ぼすことになります。水銀（Hg）、カドミウム（Cd）、鉛（Pb）などの有害性物質の含まれた電池には、それらの化学記号が標されています。化学記号が付いた電池は、各地方自治体の法律や規制に従って家庭ゴミとは分別して廃棄される必要があります。この製品が寿命を迎えた場合には、地方自治体により定められた集荷場所に持ち込むか、購入店舗にリサイクルまたは廃棄物として返却するようにしてください。

JP Skullcandyの電源アクセサリーには1年保証が付いています。お約束通りに機能しない場合には対応させていただきます。懸念点やご質問、諸条件に関しては：
アメリカ合衆国＆カナダのみ：以下のURLにアクセス
Skullcandy.com/warranty もしくは 1-888-MYSKULL までお電話ください
その他の国：以下のURLにアクセスしてください
Skullcandy.com/support/international-support

多くの電気器具は修理もしくはリサイクルすることができ、そうすることにより天然資源や環境を守ることができます。リサイクルされない電気器具は埋立地に持ち込まれ、そこから有害性物質が漏れて土壌や水質汚染を引き起こし、野生生物や人体に害を及ぼすことになります。古い電気器具はリサイクルすることが可能です。それらにはリサイクルマーク（ゴミ箱に×印をしたもの）が付いています。電気器具（リサイクルマークが付いたものを含む）は、くれぐれもゴミ箱に廃棄しな

FI Skullcandyn virtalisävarusteilla on yhden vuoden takuu. Mikäli tuote ei toimi luvatulla tavalla, Skullcandy korjaa asian. Mikäli käyttäjä haluaa esittää vaateita tai kysymyksiä tai haluaa tutustua ehtoihin:
Vain Yhdysvallat ja Kanada: vieraile osoitteessa
Skullcandy.com/warranty tai soita 1-888-MYSKULL.
Kaikki muut maat: vieraile osoitteessa
Skullcandy.com/support/international-support.

Monet sähkölaitteet voidaan korjata tai kierrättää, mikä säästää luonnonvaroja ja ympäristöä. Jos sähkölaitetta ei kierrätetä, se päätyy kaatopaikalle, jossa vaaralliset aineet vuotavat ulos ja saastuttavat maaperää ja vesistöjä – vahingoittaen näin luontoa sekä ihmisten terveyttä. Kierrättämisestä muistuttamiseksi sähkölaitteessa on nyt rastin peittämän pyörällisen jätesäiliön merkki. Älä heitä mitään sähkölaitetta (mukaan lukien laitteet, joissa on rastin peittämän pyörällisen jätesäiliön merkki) omaan jätesäiliöösi.
Monilla paikallisilla viranomaisilla on säiliöitä ja astioita, joihin akut voidaan jättää kierrätettäviksi. Julkisissa rakennuksissa sekä omalla työpaikallasi saattaa myös olla tällaisia säiliöitä. Jos akkuja ei kierrätetä, ne päätyvät kaatopaikalle, jossa vaaralliset aineet vuotavat ulos ja saastuttavat maaperää ja vesistöjä – vahingoittaen näin luontoa sekä ihmisten terveyttä. Vaarallisia materiaaleja – kuten elohopeaa (Hg), kadmiumia (Cd) tai lyijyä (Pb) – sisältävissä akuissa on lisäksi kyseisten aineiden kemialliset merkit. Merkki tarkoittaa, että paikallisten lakien ja säännösten mukaan akku tulee hävittää erillään kotitalousjätteestä. Kun tämän tuotteen käyttöikä päättyy, se tulee viedä paikallisten viranomaisten osoittamaan keräyspisteeseen tai palauttaa ostopaikkaan kierrätystä tai hävittämistä varten.

DA Skullcandy-strømtilbehør understøttes af en 1-årig garanti. Hvis det ikke virker som vi lovede, ordner vi det. For krav, spørgsmål eller vilkår og betingelser:
Kun USA og Canada: besøg Skullcandy.com/warranty eller ring på
1-888-MYSKULL
Alle andre lande: besøg
Skullcandy.com/support/international-support

Mange elektriske varer kan repareres eller genbruges, hvilket sparer naturressourcer og beskytter miljøet. Hvis du ikke genbruger, vil elektrisk udstyr ende på lossepladsen, hvor farlige stoffer vil lække ud og forårsage jord- og vandforurening – hvilket skader dyreliv og også menneskers sundhed. For at minde dig om, at gammelt elektrisk udstyr kan genbruges, er det nu markeret med et overstreget skraldespandssymbol. Du må ikke smide eventuelt elektrisk udstyr (herunder det, der er markeret med det overstregede skraldespandssymbol) i din skraldespand.
Mange lokale myndigheder har beholdere, der indsamler batterier til genbrug. Offentlige bygninger og din arbejdsplads har muligvis også beholdere. Hvis du ikke genbruger, vil batterier ende på lossepladsen, hvor farlige stoffer vil lække ud og forårsage jord- og vandforurening – hvilket skader dyreliv og også menneskers sundhed. Batterier indeholdende farlige materialer såsom kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb) er også afmærket med deres kemiske symboler. Dette symbol betyder, at batteriet, i henhold til lokale love og forordninger, skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Når dette produkt når slutningen af sin levetid, skal du medbringe det til et indsamlingssted udpeget af lokale myndigheder eller vende tilbage til købsstedet med henblik på genbrug eller bortskaffelse.

いでください。
多くの地方自治体は電池リサイクル用の容器を設置しています。公共施設や会社にも同じような容器があるはずです。リサイクルしない電池は埋立地に持ち込まれ、そこから有害性物質が漏れて土壌や水質汚染を引き起こし、野生生物や人体に害を及ぼすことになります。水銀（Hg）、カドミウム（Cd）、鉛（Pb）などの有害性物質の含まれた電池には、それらの化学記号が標されています。化学記号が付いた電池は、各地方自治体の法律や規制に従って家庭ゴミとは分別して廃棄される必要があります。この製品が寿命を迎えた場合には、地方自治体により定められた集荷場所に持ち込むか、購入店舗にリサイクルまたは廃棄物として返却するようにしてください。

ARملحقات الطاقة من Skullcandy مدعومة بضمان لمدة عام واحد. إذا لم يعمل بالطريقة التي وعدنا بها، فسوف نصحح الخطأ. للمطالبات، أو الأسئلة، أو الشروط والأحكام:
الولايات المتحدة وكندا فقط: تفضل بزيارة Skullcandy.com/warranty، أو اتصل بالرقم
1-888-MYSKULL
جميع الدول الأخرى: تفضل بزيارة
Skullcandy.com/support/international-support

يمكن إصلاح العديد من المواد الكهربائية أو إعادة تدويرها، مما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة. إذا لم تقم بإعادة التدوير، فسينتهي الأمر بالنسبة للأجهزة الكهربائية في مدافن النفايات حيث تتسرب المواد الخطرة وتتسبب في تلوث التربة والمياه - مما يضر بالحياة البرية وكذلك صحة الإنسان. لتذكيرك بأن الأجهزة الكهربائية القديمة يمكن إعادة تدويرها، يتم تمييزها الآن برمز سلة مهملات بعجل مرسوم عليها خطين متقاطعين. من فضلك ال ترمي أي أجهزة كهربائية (بما في ذلك تلك التي تحمل علامة سلة مهملات بعجل مرسوم عليها خطين متقاطعين) في سلة مهملاتك.
توفر العديد من السلطات المحلية حاويات بغرض جمع البطاريات لإعادة تدويرها. قد تحتوي المباني العامة ومكان عملك أيضاً على حاويات. إذا لم تقم بإعادة التدوير، فسينتهي البطاريات في مدافن النفايات حيث تتسرب المواد الخطرة وتتسبب في تلوث التربة والمياه - مما يضر بالحياة البرية وكذلك صحة الإنسان. أما البطاريات التي تحتوي على مواد خطرة مثل الزئبق (Hg)، أو الكادميوم (Cd)، أو الرصاص (Pb)، فيتم تمييزها برموزها الكيميائية أيضاً. هذا الرمز يعني أنَه وفقاً للقوانين واللوائح المحلية يتم التخلص من البطارية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. عندما يصل هذا المنتج إلى نهاية عمره، خذه إلى نقطة تجميع تحددها السلطات المحلية أو أرجعه إلى موقع الشراء لإعادة تدويره أو التخلص منه.