正面英文规格：420*290MM

SYLVANIA

MODEL NO. SRCD211

PORTABLE CD BOOMBOX
WITH AM/FM RADIO

INSTRUCTION MANUAL



PLEASE READ BEFORE OPERATING THIS EQUIPMENT

Warnings and Precautions

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

This symbol, located on back or bottom of the unit, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

This symbol, located on back or bottom of the unit, is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

This product utilizes a Class 1 laser to read Compact Discs. This laser Compact Disc Player is equipped with safety switches to avoid exposure when the CD door is open and the safety interlocks are defeated. Invisible laser radiation is present when the CD Player's lid is open and the system's interlock has failed or been defeated. It is very important that you avoid direct exposure to the laser beam at all times. Please do not attempt to defeat or bypass the safety switches.

This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). There are no user-serviceable parts inside. Please refer any servicing to qualified service personnel.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Do not mix old and new batteries.
Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc) batteries.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important Safety Instructions

1. **Read Instructions** - All the safety and operating instruction should be read before the product is operated.
2. **Retain Instructions** - The safety and operating instruction should be retained for future reference.
3. **Heed Warnings** - All warning on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Follow instructions** - All operating and use instructions should be followed.
5. **Cleaning** - Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Clean only with a dry cloth.
6. **Attachments** - Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
7. **Water and Moisture** - Do not use this product near water - for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement, or near a swimming pool, and the like. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.
8. **Accessories** - Do not place this product on an unstable cart, stand tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.
9. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.

See figure:

10. **Ventilation** - Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction have been adhered to.
11. **Power Sources** - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instruction.
12. **Grounding or Polarization** - This product may be equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarizes plug.

Alternate Warnings - This product is equipped with a three-wire grounding-type plug, a plug having a third (grounding) pin. This plug will only fit into a grounding-type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug.

13. **Power-Cord Protection** - Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and point where they exit from the product.
14. **Protective Attachment Plug** - The product is equipped with an attachment plug having overload protection. This is a safety feature. See Instruction Manual for replacement or resetting of protective device. If replacement of the plug is required, be sure the service technician has used a replacement plug specified by the manufacturer that has the same overload protection as the original plug.
15. **Outdoor Antenna Grounding** - If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna-discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

See figure:



16. **Lightning** - For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
17. **Power Lines** - An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.
18. **Overloading** - Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
19. **Object and Liquid Entry** - Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
20. **Servicing** - Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
21. **Damage Requiring Service** - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
    a) When the power-supply cord or plug is damaged,
    b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product,
    c) If the product has been exposed to rain or water,
    d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
    e) If the product has been dropped or damaged in any way, and
    f) When the product exhibits a distinct change in performance - this indicates a need for service.
22. **Replacement Parts** - When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.
23. **Safety Check** - Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
24. **Wall or Ceiling Mounting** - The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
25. **Heat** - The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.
26. Main plug is used as disconnect device and it should remain readily operable during intended use. In order to disconnect the apparatus from the mains completely, the mains plug should be disconnected from the mains socket outlet completely.
27. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Features

- CD player: CD, CD-R/RW
- AM/FM radio
- Auxiliary input
- Programmable CD tracks
- 2-digit red LED
- Built-in speakers
- AC power: detachable AC cord
- DC power: requires 6 C batteries, not included

In the Box

- Detachable AC Cord
- Documentation

Powering the Unit

AC Power

Plug the detachable AC cord into a standard AC outlet (120V~60Hz)



Battery Power

Requires 6 C batteries, not included.



Locations of Controls

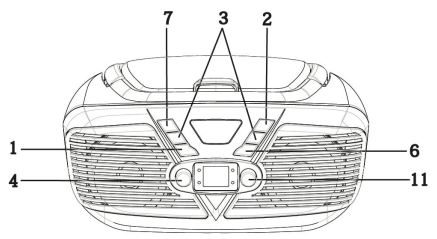

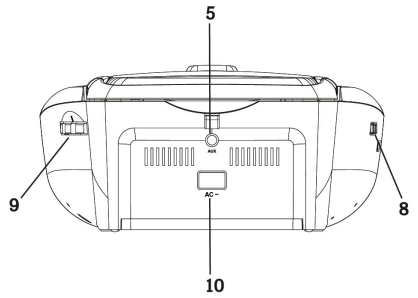

Control Definitions

1. **Stop Button**
   Press the Stop Button to stop a CD during play.
2. **Program Button**
   Press the Program Button, in *CD mode*, to program up to 20 CD tracks.
3. **Skip/Search Buttons**
   Press the Skip/Search Buttons to skip between CD tracks.
   Press and hold the Skip/Search Buttons to search through a single CD track.
4. **Volume Dial**
   Turn the Volume Dial to adjust the volume of the unit.
5. **Auxiliary Input**
   Use the Auxiliary Input to connect an external audio source (MP3 player) to the unit.
6. **Play/Pause Button**
   Press the Play/Pause Button to play or pause a loaded CD.
7. **Repeat Button**
   Press the Repeat Button once to repeat the currect CD track.
   Press the Repeat Button twice to repeat the entire album.
8. **Power Switch *(CD, Off, FM, AM)***
   Adjust the Power Switch to select *CD, Off, FM,* or *AM mode.*
9. **Tuning Dial**
   Turn the Tuning Dial to adjust the AM or FM radio station.
10. **AC Power Input**
    Use the AC Power Input to connect the unit to an AC power source.
11. BASS

Tuning the AM or FM Radio

Step 1: Adjust the **Power Switch** to *AM* or *FM mode*.

- *Both AM/FM antenna is built into the unit. Adjust the unit to improve reception.*

Step 2: Turn the **Tuning Dial** to the desired AM or FM station.

Playing a CD

Step 1: Open the CD door, and place a CD or CD-R/RW into the player.
Step 2: Adjust the **Power Switch** to *CD mode.*
Step 3: Press the **Play/Pause Button** to begin playing the loaded CD.

Programming a CD

Step 1: Open the CD door, and place a CD or CD-R/RW into the player.
Step 2: Adjust the **Power Switch** to *CD mode.*
Step 3: Press the **Program Button**.
Step 4: Press the **Skip/Search Buttons** to select the CD track to play.
Step 5: Press the **Program Button.**
Step 6: Repeat *Steps 4-5* to program up to 20 total CD tracks.

Using the Auxiliary Input

Audio Source	Required Connector
MP3 Player	mini-phono 3.5mm Cable (not included)

Step 1: Connect a *mini-phono 3.5mm Cable* (not included) to the **Auxiliary Input** on the unit and the audio output on an MP3 player.
Step 2: Adjust the **Power Switch** to *CD mode*.

- *Audio played through the connected MP3 player will now be heard through the unit.*

Specifications

Power Output.	1.2 watt RMS x 2 channels
AC Power	AC120V~60Hz
Battery Size	UM-2 or C-Size batteries x 6 PCS
Radio Frequency.	FM: 87.5 – 108MHz , AM: 520- 1710 kHz

LIMITED PRODUCT WARRANTY

This quality product is warranted to be free from manufacturer's defects in material and workman-ship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer.

Should you have any problem with this product, please and it is highly recommended to visit our website at www.curtisint.com before you take any other steps as we have additional copies of instruction manuals, operating manuals and trouble shooting tips on our website which gives you the answer on most of the questions you could have in operating the unit.

TERMS OF WARRANTY

C.I. Service Dept. warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for 90 days on parts and 90 days on labor. If you originally purchased your product more than 90 days ago, a repair fee may apply.

Nothing within this warranty shall imply that C.I. will be responsible or liable for any damage to any items placed in this product, whether due to any defect of the product, or its use, whether proper or improper.

EXCLUSIONS

Save as herein provided, C.I. Service Dept. (Canada) or C.I. Service Dept. (USA), there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, made or intended by C.I. or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statue is hereby expressly excluded. Save as herein provided, C.I. Service Dept. (Canada) or C.I. Service Dept. (USA), shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and save harmless C.I. from any claim for damages to persons or property caused by the unit.

TO OBTAIN REPAIRS UNDER THE TERMS OF THIS WARRANTY

1. The original purchaser must present a copy of the original bill of sale and the service warranty card.
2. Any alterations, abuse, misuse, battery corrosion or accidental damage voids the warranty.
3. The warranty does not cover cabinets and accessories.
4. No warranty or insurance contained or set out shall apply when damage or repair is caused by power failure; damage in transit or when moving the unit; improper power supply; use for commercial or industrial purposes; service calls resulting in customer education, etc.
5. The defective product should be mailed to:

Canada	U.S.A
C.I. Service Dept.	Curtis International Ltd
315 Attwell Drive	c/o Lotus International Company
Toronto, ON	6880 Commerce Blvd.
M9W 5C1	Canton MI 48187
	U.S.A.

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.
If mailing the product, the freight must be prepaid and a money order for $7.00 should be included to cover the cost of insurance and the return of the product.

6. C.I. reserves the right to repair or replace the parts which have become defective.

To begin the **warranty repair process**, please note that you **MUST** obtain a **return authorization number prior** to returning your product for warranty based support.This can be placed under the 1-800-968-9853 contact line.

Model No. ____________ Date Purchased ____________ Serial No. ____________

©Curtis International Ltd.
315 Attwell Drive, Toronto, Ontario M9W 5C1 www.curtisint.com

背面 法文 规格：420*290MM

SYLVANIA

MODEL NO. SRCD211

Lecteur CD avec radio AM/FM

GUIDE D'UTILISATION



S'IL VOUS PLAÎT LIRE AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT

Avertissements et précautions

Les symboles de l'éclair et de la pointe de flèche dans un triangle permettent d'alerter l'utilisateur de la présence de "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une force telle qu'elle constitue un risque sérieux d'électrocution.

Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle permet d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'opération et d'entretien importantes accompagnant le produit.

Cet appareil utilise un faisceau laser de classe 1 afin de lire les disques compacts. Ce lecteur de disque compact est doté d'un mécanisme de verrouillage sécuritaire afin d'éviter l'exposition aux faisceaux laser. Ne tentez pas de désactiver ce mécanisme sécuritaire. Un faisceau laser invisible est présent à l'intérieur du boîtier. Il est primordial de ne pas ouvrir la porte du lecteur CD. Ceci constitue une mesure de sécurité.

Cet équipement est une classe deux ou double appareil électrique isolé. Il a été conçu de manière à ce qu'il ne nécessite pas une connexion à la terre de sécurité électrique.

MISE EN GARDE : AFIN DE PRÉVENIR LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, APPARIEZ LA LAME LA PLUS LARGE AVEC LA FENTE LA PLUS LARGE DE LA PRISE DE COURANT ET INSÉREZ-LA À FOND.

Afin de réduire les risques d'électrocution, ne retirez pas le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur. Veuillez confier l'entretien à un technicien qualifié.

AVERTISSEMENT : Les changements et les modifications effectuées à cet appareil non approuvés par le fabricant pourraient retirer le droit à son propriétaire de faire fonctionner l'appareil.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer à la pluie ou l'humidité.

MISE EN GARDE : Risque d'explosion si la pile est remplacée incorrectement. Remplacez uniquement avec des piles du même type ou l'équivalent.

Ne mélangez pas des anciennes et des nouvelles piles.
Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone de zinc) ou des piles rechargeables (nickel-cadmium, hydrure métallique de nickel, etc.).

REMARQUE : Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements du Conseil supérieur de l'audiovisuel américain (FCC). Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

Mesures de sécurité importantes

1. Lisez les instructions - Vous devriez prendre connaissance de toutes les instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement avant l'utilisation de l'appareil.
2. Conservez les instructions - Pour toute référence ultérieure, conservez les instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement du produit en lieu sûr et facilement accessible.
3. Observez les mises en garde - Vous devez suivre les avertissements de ce guide d'utilisation à la lettre.
4. Suivez les instructions - Suivez toutes les instructions se rapportant au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil.
5. Le nettoyage - Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs. N'utilisez qu'un chiffon sec.

Fixations - N'utilisez pas d'autres fixations ni accessoires que ceux recommandés par le fabricant, car ceux-ci pourraient être dangereux.

7. Eau et humidité - N'utilisez pas ce produit près de l'eau — par exemple près d'une baignoire, d'une cuvette à lessive, d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, ni près d'une piscine pour n'en nommer que quelques-uns. N'exposez pas l'appareil aux écoulements ni aux éclaboussures et assurez-vous de ne jamais déposer d'objets contenant du liquide, tels qu'un vase, sur celui-ci.
8. Accessoires - Ne déposez pas cet appareil sur un chariot, un trépied, un support ou un meuble qui soit instable. L'appareil pourrait tomber, blesser quelqu'un et s'endommager sérieusement. Ne le déposez que sur une table, un trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec le produit. Assurez-vous de bien suivre les instructions du fabricant pour toute fixation de cet appareil et d'utiliser les accessoires recommandés par celui-ci.
9. N'utilisez qu'avec un chariot, trépied, support ou table recommandé par le fabricant. Manipulez avec soin tout chariot pouvant renverser l'appareil; vous pourriez renverser le chariot si vous l'arrêtez brusquement, si vous employez une force excessive ou si vous le déplacez sur une surface inégale.
10. Aération - Les trous et ouvertures du boîtier servent à aérer l'appareil, assurant ainsi son bon fonctionnement et l'empêchant de surchauffer - ne bloquez sous aucun prétexte ces ouvertures. N'empêchez pas l'aération adéquate de l'appareil en le plaçant sur un lit, divan, tapis ou toute autre surface similaire.

De plus, ne placez pas l'appareil dans une étagère ou bibliothèque avant de vous assurer qu'il y ait une bonne circulation d'air, conformément aux exigences du fabricant.

11. Sources d'alimentation - Ne faites fonctionner cet appareil qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Si vous ne connaissez pas le type d'alimentation que vous possédez à votre domicile, consultez votre marchand ou votre compagnie locale d'électricité. Pour le fonctionnement sur piles ou autres sources, consultez le guide d'utilisation.
12. Mise à la terre ou polarisation - Cet appareil peut comporter une fiche polarisée de courant alternatif (une fiche dont une des lames est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut entrer dans la prise murale que d'une seule façon. Elle constitue une mesure de sécurité. Si vous ne pouvez insérer complètement la fiche dans la prise, essayez d'inverser la fiche. Si vous êtes toujours sans succès, c'est que votre prise murale est désuète, faites appel à un électricien qui vous la changera. Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée en la coupant, limant ou autre.

Autres avertissements - Cet appareil comporte une fiche avec mise à la masse à trois fils, dont la troisième broche, ronde, est destinée à la mise à la masse. Cette fiche ne pourra entrer que dans une prise électrique avec mise à la masse. C'est une mesure de sécurité. Si vous ne pouvez insérer la fiche dans la prise, faites appel à un électricien qui changera votre prise murale désuète. Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la mise à la masse.

13. Protection du cordon d'alimentation - Vous devez acheminer les cordons d'alimentation de façon à ce qu'ils ne soient pas pincés ni écrasés par des objets placés par-dessus. Portez une attention particulière aux cordons et aux fiches, ainsi qu'aux prises murales et aux points précis où ils sortent de l'appareil.
14. Prise accessoire de protection - Cet appareil comporte une prise accessoire de protection contre les surcharges. C'est une mesure de sécurité. Consultez le guide d'utilisation si vous désirez remplacer ou remettre la protection en fonction. Si vous devez remplacer la fiche, assurez-vous que le technicien utilise un remplacement affichant la même force de protection contre les surcharges, approuvé par le fabricant.
15. Mise à la terre de l'antenne extérieure - Si vous avez raccordé un système de câblo-diffusion ou d'antenne à cet appareil, assurez-vous qu'il comporte une mise à la masse afin de vous protéger contre les surcharges de tension et l'électricité statique. L'article 810 du Code national de l'électricité ANSI/NFPA70 vous procure toutes les informations relatives à la mise à la masse adéquate du pylône et de la structure de support, la mise à la masse du fil conducteur à l'unité de décharge de l'antenne, la grandeur des conducteurs de mise à la masse, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, le raccord à la mise à la masse des électrodes et ce qui est requis pour ceux-ci.

Voir le schéma :

16. Les éclairs - Afin d'être encore plus prudents pendant les orages ou lorsque vous ne vous servez pas de l'appareil pendant une longue période de temps, débranchez la fiche de la prise électrique, ainsi que l'antenne ou le système de câblo-diffusion. Ceci aidera à minimiser les dommages que causent les éclairs et les surcharges de tension.
17. Les lignes électriques - Vous ne devriez pas installer d'antenne extérieure près des lignes électriques suspendues, des lumières de rue électriques, ni des circuits électriques similaires, car l'antenne pourrait tomber sur ces lignes. Lorsque vous installez une antenne extérieure, vous devez faire extrêmement attention à ce que celle-ci ne touche pas de telles lignes ou de tels circuits, car cela pourrait s'avérer mortel.

18. Surcharges - N'encombrez pas les prises électriques et les rallonges électriques, car il y a risque d'incendie ou d'électrocution.
19. Insertion d'objets et de liquides - N'enfoncez jamais d'objets à travers les ouvertures de cet appareil, car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou causer des courts-circuits qui peuvent dégénérer en incendies ou en risques d'électrocution. Ne renversez jamais de liquide dans ce produit.
20. Le service - Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil, car ouvrir le couvercle de celui-ci pourrait vous exposer à des tensions néfastes ou autres dangers similaires. Consultez un technicien qualifié pour tout appel de service.
21. Dommages nécessitant des réparations - Débranchez l'appareil de la prise de courant murale et consultez un technicien qualifié dans les cas suivants :
    a) Lorsque le cordon d'alimentation CA est endommagé.
    b) Si vous avez renversé du liquide dans l'appareil.
    c) Si l'appareil est exposé la pluie ou échappé dans l'eau.
    d) Si l'appareil ne fonctionne pas normalement après avoir suivi les instructions du manuel. N'ajustez que les commandes qui sont décrites dans le guide d'utilisation, car un ajustement incorrect de commandes inaccessibles pourrait endommager l'appareil. Le technicien devra par la suite effectuer des réparations plus substantielles sur l'appareil afin de lui redonner son état original.
    e) Si l'appareil a été échappé ou le boîtier, endommagé.
    f) Lorsque l'appareil démontre une diminution nette de sa performance - consultez un technicien qualifié.
22. Pièces de rechange - Lorsque vous avez besoin de pièces de rechange, assurez-vous que le technicien se serve de pièces approuvées par le fabricant ou qui possèdent les mêmes spécifications que les pièces d'origine. Toute mauvaise substitution pourrait occasionner des incendies des risques d'électrocution ou d'autres dangers.
23. Vérification préventive - Lorsqu'une réparation ou un entretien a été effectué sur l'appareil, demandez au technicien de faire des vérifications préventives pour vous assurer que l'appareil est en bon état de marche.
24. Fixation au plafond ou sur un mur - Suivez les recommandations du fabricant si vous désirez installer cet appareil sur un mur ou au plafond.
25. Chaleur - Éloignez toujours cet appareil des sources de chaleur telles que plinthes électriques, cuisinières, ou autres (même les amplificateurs). N'exposez pas les piles à des sources de chaleur excessive, telles que le soleil, le feu ou d'autres conditions similaires.
26. La fiche secteur sert de dispositif de débranchement et devrait demeurer utilisable rapidement pendant son utilisation prévue. Pour être en mesure de débrancher complètement l'appareil du secteur, la fiche secteur devrait être débranchée de la prise de courant.
27. Une pression acoustique excessive provenant des écouteurs et du casque d'écoute peut endommager sérieusement l'ouïe et même causer la perte de l'audition.
28. Afin de prévenir les risques d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas cette fiche avec une rallonge, un réceptacle ou toute autre prise, à moins d'insérer les broches jusqu'au fond afin d'éviter toute exposition de celles-ci.
29. À des fins de sécurité, ce symbole indique qu'une composante spécifique devra être remplacée uniquement par la pièce mentionnée dans cette documentation.
30. Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation.
31. La mise en garde est située sous l'appareil.
32. Les renseignements relatifs à la mention de sécurité sont situés sous l'appareil.

Caracteristiques

- Lecteur CD : CD, CD-R/RW
- AM/FM radio
- Entrée auxiliaire
- Pistes programmables du CD
- Voyant à DEL à 2 chiffres
- Haut-parleurs intégrés
- Adaptateur CA : Cordon CA amovible
- Alimentation CC : Nécessite 6 piles de type "C", non incluses

In the Box

- Cordon CA amovible
- Documentation

Mise en fonction

Alimentation CA

Branchez le cordon CA détachable à une prise de courant CA standard (120V~60Hz)



Alimentation sur piles

Nécessite 6 piles "C", non incluses.



Emplacement des commandes

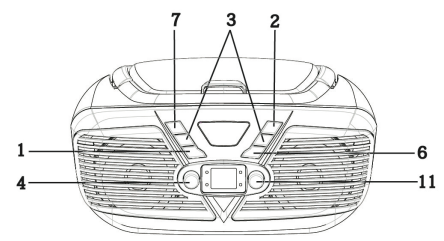

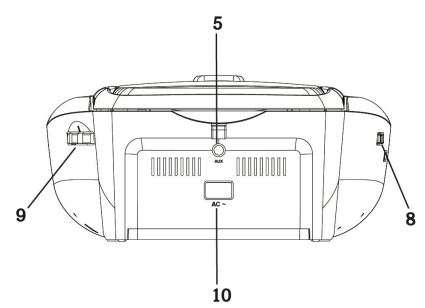

Definitions des commandes

1. **Bouton Stop**
   Appuyez sur le bouton Stop pour arrêter pendant la lecture d'un CD.
2. **Bouton Program**
   Appuyez sur le bouton Program en mode CD pour programmer jusqu'à 20 pistes.
   La fonction Program peut uniquement être activée lorsqu'en mode STOP.
3. **Boutons Skip/Search**
   Appuyez sur Skip/Search Buttons pour permuter entre les pistes d'un CD.
   Maintenez enfoncé Skip/Search pour rechercher à l'intérieur d'un CD.
4. **Commande de volume**
   Tournez la commande de volume pour régler le niveau de volume.
5. **Entrée auxiliaire**
   Utilisez l'entrée auxiliaire pour brancher une source audio externe (Lecteur MP3) à l'unité.
6. **Bouton Play/Pause**
   Lorsque vous insérez un CD, le nombre de pistes sera affiché. Appuyez sur Play/Pause pour lire le CD.
7. **Bouton Repeat**
   Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton Repeat et que le voyant à DEL Repeat clignote, la chanson sera répétée.
   Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton Repeat, le voyant à DEL Repeat sera en feu fixe, le CD entier sera répété.
   Appuyez une fois de plus sur le bouton REpeat pour annuler la répétition et le voyant à DEL Repeat s'éteindra.
8. **Commutateur d'alimentation (CD, Off, FM, AM)**
   Adjust the Power Switch to select *CD, Off, FM,* or *AM mode.*
9. **Commande de syntonisation**
   Tournez afin de syntoniser la station AM ou FM désirée.
10. **Alimentation CA**
    Utilisez l' entrée CA pour brancher l'unité à une source de courant CA.
11. BASSE

Syntonisation de la radio AM ou FM Radio

Étape 1 : Réglez le commutateur d' alimentation au mode AM ou FM.

- *Antenne AM / FM est intégrée dans l'unité. Réglez l'appareil pour améliorer la réception.*

Étape 2 : Syntonisez la station AM ou FM désirée.

Lecture d'un CD

Étape 1 : Ouvrez le compartiment à CD, insérez un CD ou CD-R/RW dans le lecteur.
Étape 2 : Réglez le commutateur d' alimentation à la position CD.
Étape 3 : Appuyez sur Play/Pause pour débuter la lecture du CD.

Programmation d'un CD

Étape 1 : Ouvrez le compartiment à CD, insérez un CD ou CD-R/RW dans le lecteur.
Étape 2 : Réglez le commutateur d' alimentation à la position CD.
Étape 3 : Appuyez sur le bouton Program.
Étape 4 : Appuyez sur Skip/Search pour sélectionner une piste du CD.
Étape 5 : Appuyez sur le bouton Program.
Étape 6 : Répétez les étapes 4-5 pour programmer un total de 20 pistes.

Utilisation de l'entrée auxiliaire

Source audio	Connecteur nécessaire
Lecteur MP3	Câble mini-phono de 3,5 mm (non inclus)

Étape 1 : Branchez le câble mini-phono de 3,5 mm (non inclus) dans la prise d' entrée auxiliaire de l' unité et à la prise de sortie audio du lecteur MP3.
Étape 2 : Réglez le commutateur d' alimentation à la position CD.

- *Le son joué sur le lecteur MP3 branché ne sera pas entendu sur l' unité.*

Spécifications

Power Output.	1.2 watt RMS x 2 channels
Électrique	AC120V~60Hz
Taille de la batt.e.ri.e	UM-2 or C-Size batteries x 6 PCS
Radiofréquence	FM: 87.5 – 108MHz , AM: 520- 1710 kHz

GARANTIE LIMITEE DE PRODUIT

Ce produit de qualité est mérité pour être libre des défauts en fabrication dans le matériel et sur le travail, fourni que l'unité est utilisée sous les conditions d'opération normales voulues par le fabricant.

Devrait vous a n'importe quel problème avec ce produit, s'il vous plaît visiter notre site web à www.curtisint.com avant que vous prenez aucunes autres étapes comme nous avons des copies supplémentaires de manuels d'instruction, fonctionnant des manuels et ennuie les pointes de fusillade sur notre site web qui vous donne la réponse sur la plupart des questions que vous pourrait avoir dans l'opération de l'unité.

LES TERMES DE GARANTIE

Le Département. De Service C.I. mérite ce produit pour être libre des défauts dans les matériels et de l'exécution pendant 90 jours sur les parties et 90 jours sur le travail. Si vous avez acheté votre produit plus de 90 jours, un frais de réparation peuvent s'appliquer.

Rien dans cette garantie impliquera que C.I. sera responsable ou est responsable de n'importe quels dommages à n'importe quels articles placés dans ce produit, si en raison de n'importe quel défaut du produit, ou son usage.

EXCLUSIONS

Comme en ceci fourni, pour Le Département de Service C.I. (Canada) ou le Département de Service C.I. (USA), Il n'y a pas d'autres garanties, ni conditions, ni représentations ou d'autres garanties, expriment ou implicite, fait ou voulu par C.I. ou ses distributeurs autorisés et toutes autres garanties, n'importe quelles conditions, n'importe quelles représentations ou n'importe quelles garanties sous n'importe quelle Vente d'Articles Agissent ou comme la législation expressément sont exclues par la présente.

Comme en ceci fourni, le Département de Service (Canada) ou le Département de Service C.I. (USA), ne sera pas responsable des dommages aux personnes ou de la propriété, y compris l'unité lui-même, causé de le ou les dommages conséquents résultant de la mauvaise fonctionnement de l'unité et par l'achat de l'unité, l'acheteur consent par la présente à indemniser et sauver C.I. innocente de la réclamation pour les dommages aux personnes ou de la propriété causé par l'unité.

POUR OBTENIR DES RÉPARATIONS EN VERTU DE CETTE GARANTIE

1. L'acheteur original doit présenter une copie de l'acte de vente original et la carte de garantie de service.
2. N'importe quels changements, abus, usage impropre, corrosion de pile ou les dommages accidentels annulent la garantie.
3. Les cabinets de couverture et les accessoires ne sont pas garantis.
4. Aucune garantie s'appliquera quand endommage ou réparation est nécessaire causé par la panne d'électricité ; les dommages en déplaçant l'unité ; l'alimentation ; l'usage industriel ou pour les buts industriels ; ou pour les appels de service pour l'éducation clientèle, etc.
5. Le produit défectueux devrait être pris ou devrait être envoyé à :

Canada	U.S.A
C.I. Service Dept.	Curtis International Ltd
315 Attwell Drive	c/o Lotus International Company
Toronto, ON	6880 Commerce Blvd.
M9W 5C1	Canton MI 48187
	U.S.A.

Pour l'information ou des questions pour nos produites appelle : 1-800-968-9853

Si vous envoyez le produit par la poste, les frets doivent être payé d'avance et un mandat pour $7,00 devrait être inclus pour couvrir le coût d'assurance et le retour du produit.

6. C.I. réserve la droite pour réparer ou remplacer les parties qui sont devenus défectueuses.

Pour commencer le processus de réparation garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour **avant de retourner** votre produit. Cela peut être obtenue an composant 1-800-968-9853.

Modèle ____________ Date Acheté ____________ Numéro Série ____________

©Curtis International Ltd.
315 Attwell Drive, Toronto, Ontario M9W 5C1 www.curtisint.com